

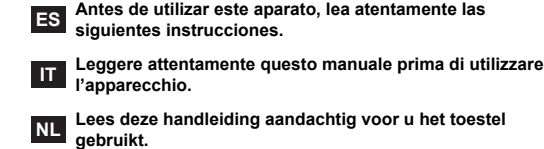
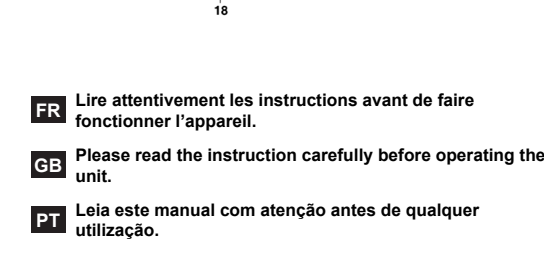
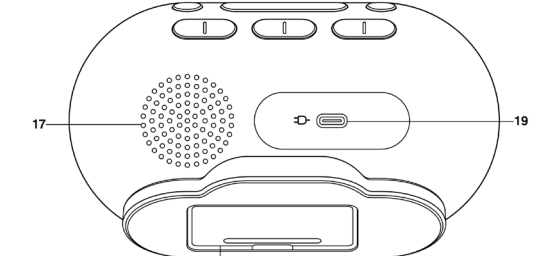


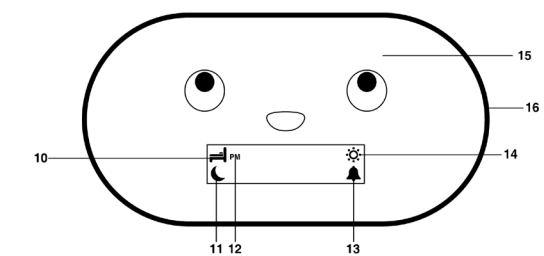

- FR** Manuel de l'utilisateur
- GB** User Manual
- PT** Manual do Utilizador
- DE** Benutzerhandbuch
- ES** Manual de instrucciones
- IT** Manuale di istruzioni
- NL** Handleiding

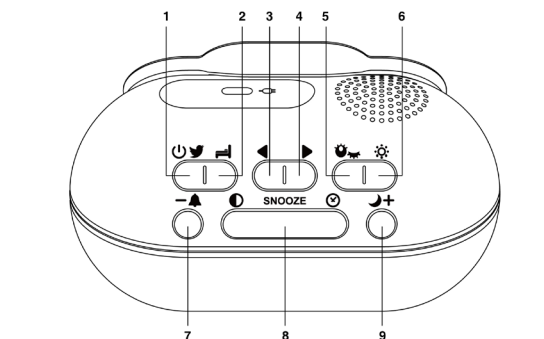

FR RÉVEIL POUR ENFANTS

EMPLACEMENT ET DESCRIPTION DES COMMANDES

1. **⏰** : Permet de sélectionner des sons de nature ou bruit blanc
2. **⏰** : Régler la fonction sleep
3. **⏰** : Régler avant
4. **⏰** : Yeux ouverts/fermés
5. **⏰** : Bouton d'Activation/ Désactivation de la lumière; Pour régler l'intensité de la lumière blanche
6. **⏰** : Volume descendant
7. **⏰** : Alarme
8. **⏰** : Régler d'intensité lumineuse de l'écran
9. **⏰** : SNOOZE : Répétition de l'alarme
10. **⏰** : Régler de l'horloge
11. **⏰** : Indicateur de sommeil
12. **⏰** : Indicateur de sieste
13. **⏰** : Indicateur d'alarme
14. **⏰** : Voyant de la lumière d'éclairage
15. **⏰** : Affichage LED
16. **⏰** : Cercle lumineux
17. **⏰** : Haut-parleur
18. **⏰** : Comment pour pile
19. **⏰** : Entrée Prise alimentation (5.0V ± 1.0A)

ALIMENTATION

Utilisation de l'adaptateur secteur

- Les adaptateurs secteur fournis peuvent uniquement être utilisés sur une alimentation secteur de 100-240V ~ 50/60Hz. L'adaptateur secteur fourni ne peut en aucun cas être utilisé sur un autre type d'alimentation.
- Avertissements:**
- L'adaptateur secteur fourni est exclusivement destiné à être utilisé avec cet appareil. Ne l'utilisez donc pas avec d'autres appareils.
 - Électrifiez l'appareil avant de débrancher l'adaptateur secteur afin d'éviter d'abîmer le lecteur.
 - En cas de non-utilisation prolongée, débranchez l'adaptateur secteur de la prise.
 - Placez l'appareil à proximité de la prise murale et veillez à ce que cette dernière reste facilement accessible. En cas de dysfonctionnement, débranchez immédiatement l'appareil de la prise murale.
 - L'adaptateur secteur permet de débrancher l'appareil. Il doit rester facilement accessible durant l'utilisation. Pour couper complètement l'alimentation de l'appareil, débranchez tout à fait l'adaptateur de la prise secteur.
 - N'utilisez jamais un adaptateur secteur abîmé. Placez le câble d'alimentation de manière sûre et de façon à ne pas le coincer ou l'écraser. Si le câble est endommagé, contactez un service de réparation.

Système de sauvegarde:

Piles: 2x1.5V, type AAA/R03/UM4 (non fournies) pour la sauvegarde des mémoires.

Pour des performances optimales, des piles de type Alcaline sont recommandées. Ces piles doivent être remplacées tous les 6 mois.

Installez les piles dans leur compartiment. Utilisez uniquement la taille et le type de piles spécifiées. Respectez la polarité indiquée dans le compartiment. Une mauvaise polarité peut causer des dommages à l'appareil. Afin d'éviter tout risque de fuites des piles, retirez-les si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée. Ne mélangez pas différents types de piles ou des piles déjà utilisées avec des neuves.

ATTENTION: Risque d'explosion si les piles ne sont pas insérées correctement. Utilisez uniquement des piles identiques ou de type équivalent.

Système de sauvegarde:

Tous les réglages sont conservés en mémoire, cependant, l'heure de l'horloge pourrait de temps en temps nécessiter un réajustement. En cas de coupe d'alimentation, si les piles de sauvegarde ne sont pas installées, l'écran « 0:00 » clignotera pour vous indiquer une coupure de courant et la nécessité de relaire vos réglages.

Avant de jeter les piles, consultez votre revendeur, car celui-ci peut les reprendre pour les recycler.

RÉGLAGE DE L'HEURE

1. Lorsque l'appareil est allumé ou en mode veille, appuyez longuement sur **⏰**.
2. Réglez l'heure avec **⏰** et **⏰**. Appuyez à nouveau sur **⏰** pour confirmer.
3. Réglez les minutes avec **⏰** et **⏰**. Appuyez à nouveau sur **⏰** pour confirmer.
4. Appuyez ensuite sur **⏰** pour choisir entre un format de 12H ou 24H. Appuyez à nouveau sur **⏰** pour confirmer.

REMARQUE: Si pendant le temps de réglage aucune touche n'est activée dans les 5 secondes, l'affichage présent à l'écran sera mis automatiquement en mémoire.

MISE EN MARCHÉ ET ARRÊT DE L'APPAREIL

En mode veille, appuyez sur le bouton **⏰** pour mettre l'unité en marche. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton **⏰** pour éteindre l'unité.

SÉLECTION DE SONS

1. Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton **⏰** pour sélectionner les sons souhaités: S1-S6 (chansons pour enfants), S7-S11 (sons de la nature) ou S12 (bruits blancs).
2. Appuyez sur **⏰** pour arrêter le son lu.

RÉGLAGE DU VOLUME

Régiez le volume par **⏰** ou **⏰** au niveau désiré.

RÉGLAGE DE L'ALARME ET DU MODE DE REVEIL

1. En mode veille, maintenez enfoncé **⏰** pendant quelques secondes. Le voyant d'alarme clignotera.
2. Appuyez sur le bouton **⏰** ou **⏰** pour régler les heures, appuyez à nouveau sur **⏰** pour confirmer.
3. Appuyez sur le bouton **⏰** ou **⏰** pour régler les minutes, appuyez à nouveau sur **⏰** pour confirmer.
4. Appuyez sur **⏰** ou **⏰** pour choisir la source de réveil: sonnerie « BU » (buzzer), S1-S6 (chansons pour enfants), S7-S11 (sons de la nature) ou S12 (bruits blancs). Appuyez à nouveau sur **⏰** pour confirmer.
5. Appuyez sur le bouton **⏰** ou **⏰** pour régler le volume de l'alarme, puis appuyez sur le bouton **⏰** pour confirmer.
- Remarque: si le niveau de volume est réglé sur 0, l'alarme sera désactivée.
6. Appuyez sur **⏰** ou **⏰** pour sélectionner le mode d'éclairage progressif: « ON » (Activé) ou « OFF » (Désactivé). Appuyez sur **⏰** pour confirmer. L'indicateur **⏰** s'allumera.
7. Si vous choisissez le mode d'éclairage, appuyez sur le bouton **⏰** ou **⏰** pour sélectionner le niveau d'éclairage, appuyez à nouveau sur **⏰** pour confirmer. L'indicateur **⏰** s'allumera.

Remarques:

- Si « ON » (active) est sélectionné, l'éclairage progressif s'activera et atteindra le niveau de luminosité que vous avez défini lorsque l'alarme se déclenchera. Si « OFF » (désactivé) est sélectionné, l'éclairage blanc ne s'allumera pas lorsque l'heure de l'alarme sera atteinte.
- L'indicateur d'alarme correspondant clignote lorsque la fonction alarme est active.
- L'heure de l'alarme paramétrée est atteinte, le volume de l'alarme augmentera progressivement.
- Au format d'horloge de 12h, assurez-vous d'observer l'icône PM pour régler correctement l'heure de l'alarme.

ARRÊT DE L'ALARME

- 1- Répétition de l'alarme
- Appuyez sur **⏰**. L'alarme s'arrête et se déclenchera à nouveau 9 minutes plus tard.

2-Arrêt de l'alarme

Appuyez sur **⏰** ou **⏰**. L'alarme se déclenchera à nouveau le jour suivant à la même heure. Le voyant de l'alarme s'allumera.

3-Annuler l'alarme

En mode veille, appuyez sur **⏰** pour annuler l'alarme de façon permanente. L'indicateur d'alarme **⏰** s'éteint.

Remarque: appuyez à nouveau sur **⏰** pour rétablir l'alarme, le voyant d'alarme s'allumera et les paramètres de la dernière alarme sera conservée.

FONCTION SOMMEIL

- Cette fonction vous permet de régler une certaine durée avant l'arrêt automatique de l'appareil.
1. Lorsque l'appareil est allumé ou en mode veille, maintenez le bouton **⏰** enfoncé pour accéder au mode veille et appuyez sur **⏰** pour sélectionner 120-90-60-45-30-20-10 ou 05 minutes d'écoute, puis appuyez sur le bouton **⏰** pour confirmer.
 2. Appuyez sur **⏰** ou **⏰** pour sélectionner le mode d'éclairage progressif: « ON » (Activé) ou « OFF » (Désactivé). Appuyez sur **⏰** pour confirmer. Si vous choisissez le mode d'éclairage, appuyez sur le bouton **⏰** ou **⏰** pour sélectionner le niveau d'éclairage, appuyez sur **⏰** pour confirmer. L'indicateur de Sommeil s'allume. L'appareil s'éteindra automatiquement après le délai spécifié.
 - Remarque: si « ON » (active) est sélectionné, l'éclairage progressif s'activera et atteindra le niveau de luminosité que vous avez défini lorsque le temps de veille sera atteint. Si « OFF » (désactivé) est sélectionné, l'éclairage blanc ne s'allumera pas lorsque le temps de veille sera atteint.
 3. Pour annuler la fonction de mise en veille (sommeil), maintenez le bouton **⏰** enfoncé pour accéder au mode de mise en veille et appuyez sur **⏰** ou **⏰** jusqu'à ce que « OFF » s'affiche ou appuyez directement sur le bouton **⏰**. Le voyant de la fonction sommeil s'éteindra.
 - Remarque: appuyez à nouveau sur **⏰** pour restaurer le réglage SLEEP (mise en veille), le voyant SLEEP s'allumera et le temps du dernier réglage de la fonction de mise en veille SLEEP sera conservé.

FONCTION SIESTE

- Cette fonction vous réveille après une courte période de temps. Seul le Buzzer peut être sélectionné.
1. En mode veille, maintenez enfoncé **⏰** pour accéder au mode Sieste et appuyez sur **⏰** ou **⏰** pour sélectionner 05-10-20-30-45-60-90 ou 120 minutes de réglage pour votre sieste, puis appuyez sur **⏰** pour confirmer.
 2. Appuyez sur **⏰** ou **⏰** pour sélectionner la source de réveil: « buzzer » ou S1-S6 (chansons pour enfants), S7-S11 (sons de la nature) ou S12 (bruits blancs). Appuyez ensuite sur le bouton **⏰** pour confirmer.

3. Appuyez sur **⏰** ou **⏰** pour régler le volume de réveil, puis appuyez sur **⏰** pour confirmer.

Remarque: si le niveau de volume est réglé sur 0, le son de réveil sera désactivé.

4. Appuyez sur **⏰** ou **⏰** pour sélectionner le mode d'éclairage progressif: « ON » (Activé) ou « OFF » (Désactivé). Appuyez sur **⏰** pour confirmer. Si vous choisissez le mode d'éclairage, appuyez sur **⏰** ou **⏰** pour sélectionner le niveau d'éclairage, puis appuyez sur le bouton **⏰** pour confirmer. Le voyant s'allumera.
- Remarque: si « ON » (active) est sélectionné, l'éclairage progressif s'activera et atteindra le niveau de luminosité que vous avez défini lorsque l'heure de réveil sera atteinte. Si « OFF » (désactivé) est sélectionné, l'éclairage blanc ne s'allumera pas lorsque l'heure de réveil sera atteinte.

5. Pour arrêter l'alarme, appuyez sur **⏰** ou **⏰**. Le voyant de la fonction sieste s'éteindra.

REMARQUE:

- Pour annuler cette fonction, appuyez sur **⏰**. Le voyant de la fonction sieste s'éteindra.
- Si pendant le temps de réglage aucune touche n'est activée dans les 5 secondes, l'affichage présent à l'écran sera mis automatiquement en mémoire.
- Appuyez à nouveau sur **⏰** pour restaurer le réglage NAP, le voyant NAP s'allumera et le dernier réglage du temps NAP sera conservé.

RÉGLAGE D'INTENSITÉ LUMINEUSE DE L'ECRAN

Appuyez sur **⏰** pour sélectionner la luminosité de l'écran: Forte, Basse ou Ecran éteint.

UTILISATION DE LA LUMIÈRE

1. Appuyez plusieurs fois sur **⏰** pour régler le niveau de luminosité de la lumière blanche. Le voyant lumineux s'allumera.
2. Appuyez et maintenez le bouton **⏰** pour éteindre la lumière.

CONTRÔLE DES YEUX

Appuyez plusieurs fois sur le bouton **⏰** pour contrôler l'ouverture ou la fermeture des yeux.

FICHE TECHNIQUE

Alimentation:

Adaptateur secteur:
Entrée: 100-240V ~ 50/60Hz de 0.2A
Puissance de sortie: CC 5.0V ± 1.0A 5.0W ⚡

Piles: 3V ± 2x1.5V, type AAA/R03/UM4 (non fournies) pour la sauvegarde des mémoires

LA LUMIÈRE

LED: 2.0W

La plaque de précaution est située à l'arrière de l'appareil.

Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil "MUSE M-16 KIDS" est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site www.muse-europe.com

PLUS D'INFORMATION

ATTENTION: Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas ouvrir l'appareil. Il n'y a aucune partie à l'intérieur destinée à l'utilisateur. Confiez toutes les réparations à un personnel qualifié.

L'étiquette avec le symbole de la flèche dans le triangle est un signe d'alerte avertissant l'utilisateur de "tension dangereuse" à l'intérieur de l'unité.

Le point d'exclamation dans le triangle est un signe d'alerte avertissant l'utilisateur d'instructions importantes accompagnant le produit.

AVERTISSEMENT: POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

IMPORTANT

- La localisation de la marque se trouve au bas de l'appareil.
- Veillez à avoir une distance minimale de 5 cm autour de l'appareil pour une aération suffisante et que la ventilation ne soit pas gênée en recouvrant les orifices d'aération de l'appareil avec des objets tels que journaux, nappes, rideaux.
- Ne placez pas de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées sur l'appareil.
- Ne pas exposer l'appareil à des gouttes d'eau ou d'écoulements.
- Ne placez pas d'objets remplis de liquides, tels que verre, vase ou objets similaires sur l'appareil.
- N'utilisez cet appareil que sous des climats tempérés.
- Ne pas jeter les piles dans le feu! Respectez l'environnement lors de la disposition des piles usagées.
- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le soleil, le feu ou autre source de chaleur similaire.
- L'adaptateur secteur permet de débrancher l'appareil. Il doit rester facilement accessible durant l'utilisation. Pour couper complètement l'alimentation de l'appareil, débranchez l'adaptateur de la prise secteur.
- Sous l'influence du phénomène transitoire rapide et / ou phénomène électrostatique électrique, le produit pourrait présenter des dysfonctionnements et l'utilisateur devra faire une réinitialisation de l'appareil.
- Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par de fortes interférences électromagnétiques. Si tel est le cas, il suffit de réinitialiser le produit pour qu'il reprenne son fonctionnement normal en suivant le manuel d'instructions.
- La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de service ou une personne qualifiée de compétence similaire.
- La température ambiante de fonctionnement maximale de l'appareil est de 40 °C.

Si à l'avenir, vous devez vous débarrasser de ce produit, sachez que les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Des installations destinées au recyclage existent. Vérifiez auprès de votre municipalité ou demandez à votre revendeur des conseils. (Directive Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques)

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri, pour en savoir plus: www.quefairedesdechets.fr

Les caractéristiques et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Cet appareil et ses accessoires se recyclent

Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr

Privatisez la réparation ou le don de votre appareil!

ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE + ÉLÉMENTS PAPIER

GB KIDS ALARM CLOCK

LOCATION OF CONTROLS

1. **⏰**: To turn unit on/off
2. **⏰**: To select sounds: Nursery songs, Natural sounds or White noise
3. **⏰**: To select sleep time
4. **⏰**: Setting down
5. **⏰**: Setting up
6. **⏰**: Eyes open/close
7. **⏰**: Light on/off button. To adjust the intensity of white light
8. **⏰**: Volume down
9. **⏰**: Alarm
10. **⏰**: Dimmer light intensity of the screen
11. **⏰**: Speaker
12. **⏰**: Battery compartment
13. **⏰**: DC IN jack (5.0V ± 1.0A)

POWER SUPPLY

AC ADAPTOR:

The supplied AC adaptor is suitable for use on AC main supplies of AC 100-240V ~ 50/60Hz and should only be connected to a mains supply within these parameters.

Cautions:

- The AC adaptor included with this unit is for its use only. Do not use it with other equipment.
- Turn off the unit before unplugging the AC adaptor from the unit so as to avoid the unit being damaged.
- When the unit is not going to be used for long time, disconnect the AC adaptor from the AC outlet.
- Be sure to use it near the wall outlet and easily accessible. If a malfunction occurs, disconnect the plug from the wall outlet at first.
- AC adaptor is used as the disconnected device. It shall remain readily operable and should not be obstructed during intended use. To be completely disconnected the apparatus from supply mains, the AC adaptor of the apparatus shall be disconnected from the mains socket outlet completely.
- Never use an AC adaptor that is damaged, route power lead in a safe manner and make sure it is not subjected to trapping or pinching. If the power lead is damaged refer to a qualified service agent.

DC 2x1.5V battery type AAA/R03/UM4 for back-up (not provided).

For optimal performance, alkaline batteries are recommended. These batteries must be replaced every six months.

Install the batteries in their compartment. Use only the size and type of batteries specified. Respect the polarity indicated in the compartment. Improper polarity can cause damage to the device. In order to avoid leakage, remove the batteries when unit will not be used for a long period of time. Do not mix different types of batteries or old batteries with new ones.

CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

All settings are memorized, however, the clock time could occasionally need to be readjusted. In case of power failure, if backup batteries are not installed, the screen will fall back "0:00" to indicate this power failure and the necessity to redo settings.

Before throwing any batteries away, consult your distributor who may be able to take them back for specific recycling.

SETTING THE TIME

1. When the unit is ON or in standby mode, press and hold **⏰** button, the display will flash.
2. Set the Hour with **⏰** and/or **⏰**. Press **⏰** again to confirm.
3. Set the Minute with **⏰** and/or **⏰**. Press **⏰** again to confirm.
4. Then press **⏰** or **⏰** to choose 12H or 24H. Press **⏰** again to confirm.

Note: If during the adjustment time no key is activated in 5 seconds, the current display will be automatically stored.

TURNING UNIT ON/OFF

In standby mode, press **⏰** once to turn on the unit. Press **⏰** again to turn off the unit.

SELECTING SONGS

1. When the unit is on, press **⏰** or **⏰** button to select desired songs: S1-S6(Nursery songs), S7-S11(Natural sounds) or S12(White noise).
2. Press **⏰** to stop the song.

ADJUSTING VOLUME

Adjust the volume by **⏰** or **⏰** to the desired level.

SETTING THE ALARM AND THE ALARM MODE

1. In standby mode, press and hold **⏰** for a few seconds. The Alarm indicator blinks.
2. Press **⏰** or **⏰** button to set the hours, then press **⏰** button to confirm.
3. Press **⏰** or **⏰** button to set the minutes, then press **⏰** button to confirm.
4. Press **⏰** or **⏰** button to select the source of wake up: "BU" buzzer, S1-S6(Nursery songs), S7-S11(Natural sounds) or S12(White noise). Then press **⏰** button to confirm.
5. Press **⏰** or **⏰** to set the alarm volume, then press **⏰** button to confirm.
- Note: If the volume level set on 0, the alarm will be muted.
6. Press **⏰** or **⏰** to select the progressive light mode: "ON" or "OFF", then press **⏰** button to confirm.
7. If choose the light on mode, press **⏰** or **⏰** to select the light level, then press **⏰** button to confirm. The **⏰** indicator will light up.

Note:

- If "ON" is selected, the progressive light will be activated and reach the brightness level you set when the alarm starts. If "OFF" is selected, the white light will not switch on when the alarm is reached.
- The corresponding alarm indicator blinks when the alarm function is activated.
- When the alarm time is reached, the alarm volume will increase gradually.
- In 12h clock format, be sure to observe the PM icon to set the alarm time correctly.

Stopping the alarm

1-Alarm repetition

Press SNOOZE. The alarm stops and will sound again 9 minutes later.

2-Alarm stop

Press **⏰** or **⏰**. The alarm will sound again the next day at the same time, alarm indicator lights up.

3-Alarm Cancellation

In standby mode, press **⏰** to cancel the alarm permanently. The alarm indicator **⏰** lights off.

Note:Press **⏰** again to restore the alarm, the alarm indicator lights on and the alarm is kept last setting.

SLEEP FUNCTION

In sleep mode, the unit will turn off automatically after a specified time.

1. When the unit is ON or in standby mode, press and hold **⏰** button to access sleep mode and press **⏰** or **⏰** to select 120-90-60-45-30-20-10 or 05 minutes of listening, then press **⏰** button to confirm.
2. Press **⏰** or **⏰** to select the progressive light mode: "ON" or "OFF", then press **⏰** button to confirm. If choose the light on mode, press **⏰** or **⏰** to select the light level, then press **⏰** button to confirm. The **⏰** indicator will light up. The unit will automatically turn off after the specified time.
- Note: If "ON" is selected, the progressive light will be activated and the brightness will increase gradually to the light level you set when SLEEP time is reached. If "OFF" is selected, the white light will not switch on when the sleep time is reached.
3. To cancel the sleep function, press and hold **⏰** button to access sleep mode and press **⏰** or **⏰** until "OFF" is displayed or press **⏰** button directly. The sleep indicator lights off.
- Note: Press **⏰** again to restore the SLEEP setting, the SLEEP indicator lights on and the SLEEP time is kept last setting.

NAP FUNCTION

This function wakes you up after a short period of time.

1. In standby mode, press and hold **⏰** to access NAP mode and press **⏰** or **⏰** select 05-10-20-30-45-60-90 or 120 minutes for your nap, then press **⏰** button to confirm.
2. Press **⏰** or **⏰** to select the source of wake up: "BU" buzzer, S1-S6(Nursery songs), S7-S11(Natural sounds) or S12(White noise). Then press **⏰** button to confirm.
3. Press **⏰** or **⏰** to set the awakening volume, then press **⏰** button to confirm.
4. Press **⏰** or **⏰** to select the progressive light mode: "ON" or "OFF", then press button to confirm. If choose the light on mode, press **⏰** or **⏰** to select the light level, then press **⏰** button to confirm. The **⏰** indicator will light up.

Note: If "ON" is selected, the progressive light will be activated and the brightness will increase gradually to the light level you set when awakening time is reached. If "OFF" is selected, the white light will not switch on when the awakening time is reached.

5. To stop the nap function, press **⏰** button or **⏰**. The Nap indicator lights off. Note:

- To cancel the nap function, press **⏰**, the Nap indicator lights off.
- If during the adjustment time no key is activated in 5 seconds, the current setting will be automatically stored.

- Press **⏰** again to restore the NAP setting, the NAP indicator lights on and the NAP time is kept last setting.

DIMMER

Press **⏰** repeatedly to select the brightness of the screen: high, low or OFF.

USING THE LIGHT

1. Press **⏰** button repeatedly to adjust the brightness level of the white light. The light indicator will light on.
2. Press and hold **⏰** button to turn off the light.

EYES CONTROL

Press **⏰** button repeatedly to control the eyes open or close.

TECHNICAL SPECIFICATION

POWER SUPPLY:

AC ADAPTOR:
Input AC 100-240V ~ 50/60Hz, 0.2A
Output: DC IN 5.0V ± 1.0A 5.0W



leuchtet auf. Nach Ablauf der programmierten Zeit schaltet sich das Gerät automatisch aus.

Hinweis: Wenn „ON“ ausgewählt wird, wird das progressive Licht aktiviert und die Helligkeit erhöht sich schrittweise auf die von Ihnen eingestellte Lichtstufe, sobald die Schlafzeit erreicht ist. Wenn „OFF“ ausgewählt wird, wird das weiße Licht zur Schlafzeit nicht eingeschaltet.

3. Um die Schlaffunktion zu deaktivieren, halten Sie die **↵**-Taste gedrückt, um den Schlafmodus aufzuheben, und drücken Sie **⏻** oder **⏻** bis „OFF“ angezeigt wird, oder drücken Sie direkt die **↵**-Taste. Die Sleep-Timer-Anzeige erlischt.

Hinweis: Drücken Sie **↵** erneut, um die SLEEP-Einstellung wiederherzustellen. Die SLEEP-Anzeige leuchtet auf und die SLEEP-Zeit bleibt auf der zuletzt eingestellten Einstellung.

NAP-FUNKTION

1. Im Standby-Modus halten Sie die **↵**-Taste gedrückt, um den NAP-Modus aufzurufen. Drücken Sie **⏻** oder **⏻** um 05-10-20-30-45-60-90 oder 120 Minuten für Ihre Nickerchen auszuwählen, und drücken Sie NAP **↵**, um zu bestätigen.

2. Drücken Sie **⏻** oder **⏻**, um die Weckuelle auszuwählen: „Summer, S1-S6 (Kinderlieder), S7-S11 (Naturklänge) oder S12 (Weißes Rauschen). Drücken Sie anschließend die **↵**-Taste, um zu bestätigen.

3. Drücken Sie **⏻** oder **⏻**, um die Wecklautstärke einzustellen, und drücken Sie die **↵**-Taste, um zu bestätigen.

Hinweis: Wenn die Lautstärke auf 0 eingestellt ist, wird der Weckton stummgeschaltet.

4. Stellen Sie mit der Taste **⏻** oder **⏻** den erweiterten Beleuchtungsmodus ein: „ON“ (ein) oder „OFF“ (aus). Drücken Sie **↵** zum Bestätigen. Wenn der Lichtmodus „ON“ gewählt wurde, drücken Sie **↵** oder **↵**, um die Lichtstärke einzustellen, und drücken Sie die **↵**-Taste, um zu bestätigen. Die **↵**-Anzeige leuchtet auf.

Hinweis: Wenn „ON“ ausgewählt ist, wird das progressive Licht aktiviert und die Helligkeit erhöht sich schrittweise auf die von Ihnen eingestellte Stufe, sobald die Weckzeit erreicht ist. Wenn „OFF“ ausgewählt ist, schaltet sich das weiße Licht zur Weckzeit nicht ein.

5. Beachten Sie den Weckruf durch Drücken der Tasten **⏻** oder **⏻**. Das Nap verschwindet aus der Anzeige.

HINWEIS

1. Um die Funktion zu deaktivieren, drücken Sie **↵** zum Bestätigen. Das Nap verschwindet aus der Anzeige.

2. Wenn während der Einstellung innerhalb von 5 Sekunden keine Taste gedrückt wird, wird automatisch die aktuelle Anzeige gespeichert.

3. Drücken Sie **↵** erneut, um die NAP-Einstellung wiederherzustellen. Die NAP-Anzeige leuchtet auf und die zuletzt gespeicherte NAP-Zeit bleibt erhalten.

DIMMER

Mit der Taste **⏻** können Sie die Helligkeit der Anzeige einstellen: hoch, niedrig oder AUS.

BELEUCHTUNG

1. Drücken Sie **⏻** wiederholt, um die Helligkeitsstufe der weißen Beleuchtung einzustellen. Die Lichtanzeige leuchtet auf.

2. Halten Sie die Taste **⏻** gedrückt, um das Licht auszuschalten.

AUGENSTEUERUNG

Drücken Sie die **⏻**-Taste wiederholt, um die Augen zu öffnen oder zu schließen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Netzstromversorgung:

Eingang: 100-240V ~ 50/60Hz 0.2A
Ausgang: DC 5.0V ~ 1.0A 5.0W **⏻**

Speicherfunktion für die Uhrzeit: DC 3V ~ 2x1.5V AAA/R03 (nicht enthalten)

BELEUCHTUNG

LED: 2.0W

Gestaltung und Ausführung bleiben Änderungen vorbehalten.

NEW ONE S.A.S erklärt hiermit, dass dieser „MUSE M-16 KIDS“ den wesentlichen Anforderungen und anderen geltenden Vorgaben der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die Konformitätserklärung lässt sich unter www.muse-europe.com herunterladen.

SICHERHEITSAUFWEISUNGEN

CAUTION
Nicht öffnen
Dieses Gerät nicht demontieren. Das Gerät enthält keine Teile, die der Benutzer selbst reparieren kann. Vertrauen Sie die Instandhaltung des Geräts einem Fachmann an.

Das in einem Pfeil endende Blitzsymbol innerhalb eines Dreiecks weist den Benutzer auf die Gegenwart einer „gefährlichen Spannung“ im Gerät hin.

Das Ausrufezeichen im Inneren eines Dreiecks weist den Benutzer auf wichtige Anweisungen hin, die sich in dem Gerät begleitenden Handbuch befinden.

WARNUNG: UM BRAND- UND ELEKTROSCHOCKGEFAHR VERZÜBEUEN, DÜRFEN SIE DIESES GERÄT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN.

WICHTIG

Das Typenschild befindet sich auf der Unterseite des Geräts.

Achten Sie auf einen Mindestabstand von 5 cm um das Gerät, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.

Achten Sie darauf, dass Sie keinesfalls die Belüftungsoffnungen des Gerätes bedecken.

Stellen Sie keine offenen Flammen, wie brennende Kerzen auf das Gerät.

Achten Sie darauf, dass Sie ihr Gerät niemals regen oder feuchtigkeit aussetzen.

Stellen Sie keinen mit Flüssigkeit gefüllten Behälter (wie z.B. eine Vase) auf oder in der Nähe des Geräts ab.

Verwenden Sie das Gerät nur in gemässigen Klimazonen.

Werfen Sie die Batterien nicht ins Feuer! Denken Sie bei der Batterien-Entsorgung unbedingt an die Umwelt.

Der Akku oder die Batterie dürfen keiner übermäßig großen Hitze, wie etwa Sonnenlicht, einem Feuer oder ähnlichem ausgesetzt werden.

Über den Netzstromadapter kann das Gerät von der Netzspannung getrennt werden. Er sollte schnell eingeschaltet werden können und während der vorgesehenen Verwendung nicht blockiert sein. Um das Gerät vollständig vom Netzstrom zu trennen, muss der Netzstromadapter von der Netzsteckdose vollständig getrennt werden.

Unter der einwirkung von vorübergehenden elektrischen oder elektrostatischen Phänomenen kann das Produkt fehlfunktionen aufweisen. Es kann sich als notwendig erweisen, das Gerät einige Momente von der Netzstromversorgung zu trennen.

Der ordnungsgemäße Betrieb des Geräts kann durch starke elektromagnetische Störungen beeinträchtigt werden. Setzen Sie das Gerät in solch einem Fall gemäß den Angaben in der Bedienungsanleitung zurück, um den normalen Betrieb wieder herzustellen.

Das Leuchtmittel in dieser Lampe darf nur vom Hersteller, von dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Fachkraft ersetzt werden.

Die maximale Umgebungstemperatur für den Betrieb des Geräts beträgt 40°C.

Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihrer nächstgelegenen Wertstoffsammelstelle. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfallgeräte).

ES RELOJ DESPERTADOR PARA NIÑOS

DESCRIPCIÓN DEL APARATO

1. ▶ Para encender/apagar la unidad.
2. ▶ Apagado automático.
3. ▶ Ajuste hacia abajo.
4. ▶ Ajuste hacia arriba.
5. ▶ : ojos abiertos/cerrados.
6. ▶ : Botón de encendido/apagado de la luz. Para ajustar la intensidad de la luz blanca.
7. ▶ Volumen.
8. ▶ Alarma.
9. ▶ Ajuste de la hora.
10. ▶ Volumen +.
11. ▶ : Indicador de temporizador de apagado automático.
12. ▶ : Indicador de siesta.
13. ▶ : Icono de p. m. para formato de hora de 12 horas.
14. ▶ : Indicador de alarma.
15. ▶ : Indicador luminoso.
16. ▶ : Display LED.
17. ▶ : Alarma.
18. ▶ : Intensidad luminosa de la pantalla.
19. ▶ : Compartimento para la pila.
20. ▶ : Entrada de alimentación DC IN (5.0V ~ 1.0A).

ALIMENTACIÓN

Utilización del adaptador de red

El adaptador de corriente suministrado es adecuado para el uso con una toma de corriente AC de 100-240V ~ 50/60Hz y deberá enchufarse solo a la red de suministro dentro de estos parámetros.

Atención:

- El adaptador de red que se suministra ha sido diseñado exclusivamente para utilizarlo con este aparato. No lo utilice con ningún otro dispositivo.
- Apague el aparato antes de desenchufarlo al adaptador de red para evitar que se produzcan daños.
- Cuando no vaya a utilizar el aparato durante un período de tiempo prolongado, desenchufe el adaptador de red de la toma de corriente.
- Coloque la unidad cerca de la pared y compruebe que puede accederse a esta última fácilmente. Si se produce un fallo en el funcionamiento del aparato, desconéctelo inmediatamente de la toma de pared.
- El adaptador de red se utiliza para conectar y desconectar el aparato. El acceso al mismo debe permanecer desprotegido en todo momento. Para cortar por completo la alimentación del aparato, ha de desenchufar el adaptador de red de la toma de pared.
- No utilice nunca el adaptador si está dañado. Coloque el cable de alimentación de nueva segura de manera que no pueda ser aplastado o dañado de otro modo. Si el cable está dañado, contacte con un servicio de reparación.

SISTEMA DE CONSERVACIÓN DEL AJUSTE DE LA HORA:

Salvaguarda de la hora: 2x 1.5V AAA/R03 (no incluidas)
Para un máximo rendimiento, se recomienda el uso de pilas alcalinas. Estas pilas deberán ser sustituidas cada 6 meses.

Introduzca la pila en el compartimento de la pila. Utilice únicamente pilas que cumplan las recomendaciones del fabricante. Respete la polaridad al colocar las pilas (Véase el interior del compartimento de las pilas). Si no lo hace, podría estropear el aparato. Con el fin de evitar cualquier tipo de derrame de líquido, extraiga las baterías cuando no vaya a utilizar el aparato durante un largo período de tiempo. No mezcle diferentes tipos de baterías o baterías viejas con nuevas.

ATENCIÓN: Riesgo de explosión si las pilas no se introducen correctamente. Cambie las pilas únicamente por otras del mismo tipo o uno equivalente.

Nota: No obstante, después de un corte de corriente, puede que necesite reajustar ligeramente la hora del reloj, ya que puede haberse adelantado o atrasado unos minutos. Si no se había introducido ninguna pila, la indicación « 0:00 » parpadeará una vez se restablezca la corriente, para indicarle que debe poner en hora el reloj.

Antes de tirar las pilas, consulte a su proveedor: Puede entregárselas para reciclarlas.

AJUSTE DE LA HORA

1. Cuando la unidad esté encendida o en modo de espera, mantenga pulsado el botón **⏻**, el display parpadeará.
2. Establezca la hora con **⏻** o **⏻**. Pulse de nuevo **⏻** para confirmar.
3. Establezca los minutos con **⏻** o **⏻**. Pulse de nuevo **⏻** para confirmar.
4. A continuación, presione **⏻** o **⏻** para elegir 12H o 24H. Presione nuevamente **⏻** para confirmar.

NOTA:

Si durante el ajuste de la hora n ose pulsa ningún botón durante 5 segundos, la hora que se está visualizando se almacenará automáticamente.

ENCENDIDO/APAGADO DE LA UNIDAD

En el modo en espera, pulse **⏻** una vez para encender la unidad. Pulse de nuevo **⏻** para apagar la unidad.

SELECCIONAR CANCIONES

1. Cuando la unidad esté encendida, presione el botón **⏻** o **⏻** para seleccionar las canciones deseadas: S1-S6 (canciones infantiles), S7-S11 (sonidos naturales) o S12 (ruido blanco).
2. Presione **⏻** para detener la canción.

AJUSTE DE VOLUMEN

Utilice el botón **⏻** o **⏻** para ajustar el volumen.

PROGRAMACIÓN DE LA ALARMA Y SELECCIÓN DEL MODO DE ALARMA

1. En el modo de espera, mantenga presionado el botón **⏻** durante unos segundos. El indicador de alarma parpadeará.
 2. Presione el botón **⏻** o **⏻** para establecer las horas. Pulse de nuevo **⏻** para confirmar.
 3. Presione el botón **⏻** o **⏻** para establecer los minutos. Pulse de nuevo **⏻** para confirmar.
 4. Pulse **⏻** o **⏻** para seleccionar la fuente de despertador: «BU» zumbador, S1-S6 (canciones infantiles), S7-S11 (sonidos naturales) o S12 (ruido blanco). Pulse de nuevo **⏻** para confirmar.
 5. Presione **⏻** o **⏻** para configurar el volumen de la alarma. A continuación, presione el botón **⏻** o **⏻** para confirmar.
 6. Presione **⏻** o **⏻** para seleccionar el modo de luz progresiva: "ON" (Encendido) u "OFF" (Apagado). Pulse de nuevo **⏻** para confirmar.
 7. Si elige el modo de luz encendida, presione **⏻** o **⏻** para seleccionar el nivel de luz. Pulse de nuevo **⏻** para confirmar. El indicador **⏻** se encenderá.
- Nota:**
- Si selecciona "ON" (Encendido), se activará la luz progresiva y alcanzará el nivel de brillo que haya configurado cuando suene la alarma. Si selecciona "OFF" (Apagado), la luz blanca no se encenderá cuando llegue la hora de la alarma.
 - El indicador de alarma correspondiente parpadeará cuando la función de alarma esté activada.
 - Cuando se alcance la hora de la alarma, el volumen de la alarma se incrementará gradualmente.
 - El formato de reloj de 12h, asegúrese de observar el icono PM para ajustar la hora de la alarma correctamente.

DETENCIÓN DE LA ALARMA

1. Repetición de la alarma
Pulse SNOOZE. La alarma se detendrá y volverá a sonar 9 minutos después. El indicador de alarma se enciende.
2. Detención de la alarma
Pulse **⏻**. La alarma sonará de nuevo al día siguiente a la misma hora. El indicador de alarma se enciende.
3. Cancelación de la alarma
En el modo en espera, pulse **⏻** para cancelar la alarma permanentemente. El indicador de alarma **⏻** se apagará.

Función de apagado automático (SLEEP)
Esta función le permite seleccionar el intervalo de tiempo que ha de transcurrir antes del apagado automático del aparato.

1. Cuando la unidad esté encendida o en modo de espera, mantenga presionado el botón **⏻** para acceder al modo de suspensión y presione **⏻** o **⏻** para seleccionar 120-90-60-45-30-20-10 o 5 minutos de escucha. A continuación, presione el botón **⏻** para confirmar.
2. Presione **⏻** o **⏻** para seleccionar el modo de luz progresiva: "ON" (Encendido) u "OFF" (Apagado). Pulse de nuevo **⏻** para confirmar. Si elige el modo de luz encendida, presione **⏻** o **⏻** para seleccionar el nivel de luz. Pulse de nuevo **⏻** para confirmar. El indicador se encenderá. La unidad se apagará automáticamente a la hora especificada.
- Nota: Si selecciona "ON" (Encendido), se activará la luz progresiva y el brillo aumentará gradualmente hasta el nivel de luz que haya configurado cuando se alcance el tiempo de SLEEP (Suspensión). Si selecciona "OFF" (Apagado), la luz blanca no se encenderá cuando se alcance el tiempo de suspensión.

3. Para cancelar la función de suspensión, mantenga presionado el botón **⏻** para acceder al modo de suspensión y presione **⏻** o **⏻** hasta que se muestre "OFF" (Apagado) o presione el botón **⏻** directamente. El indicador de apagado automático se apagará.

Nota: Presione nuevamente **⏻** para restaurar la configuración de SLEEP (Suspensión). El indicador de SLEEP (Suspensión) se encenderá y el tiempo de SLEEP (Suspensión) se mantendrá con la última configuración.

FUNCIÓN DE SIESTA

Esta función le permitirá una vez transcurrido un período de tiempo.

1. En el modo de espera, mantenga presionado **⏻** para acceder al modo siesta y presione **⏻** o **⏻** para seleccionar 05-10-20-30-45-60-90 o 120 minutos para la siesta. A continuación, presione **⏻** NAP (Siesta) para confirmar.
2. Presione **⏻** o **⏻** para seleccionar la fuente del despertador: zumbador, «BU», S1-S6 (canciones infantiles), S7-S11 (sonidos naturales) o S12 (ruido blanco). A continuación, presione el botón **⏻** para confirmar.
3. Presione **⏻** o **⏻** para configurar el volumen del despertar. A continuación, presione el botón **⏻** para confirmar.
- Nota: Si el nivel de volumen se configura en 0, el sonido de despertar se silenciará.
4. Presione **⏻** o **⏻** para seleccionar el modo de luz progresiva: "ON" (Encendido) u "OFF" (Apagado). Pulse de nuevo **⏻** para confirmar. Si elige el modo de luz encendida, presione **⏻** o **⏻** para seleccionar el nivel de luz. A continuación, presione el botón **⏻** para confirmar. El indicador **⏻** se iluminará.
- Nota: Si selecciona "ON" (Encendido), se activará la luz progresiva y el brillo aumentará gradualmente hasta el nivel de luz que haya establecido cuando llegue la hora de despertar. Si selecciona "OFF" (Apagado), la luz blanca no se encenderá cuando llegue la hora de despertar.
5. Para detener la alarma, pulse **⏻** o **⏻**. El indicador **⏻** se encenderá.

NOTA:

- Para cancelar la función, pulse **⏻**. El indicador **⏻** se encenderá.
- Si durante el ajuste de la hora n ose pulsa ningún botón durante 5 segundos, la hora que se está visualizando se almacenará automáticamente.
- Presione **⏻** nuevamente para restablecer la configuración de NAP (Siesta). El indicador de NAP (Siesta) se encenderá y el tiempo de NAP (Siesta) se mantendrá en la última configuración.

REGULADOR DE INTENSIDAD LUMINOSA

Pulse **⏻** para seleccionar el brillo de la pantalla: bajo, medio y alto.

USO DE LA LUZ

1. Para ajustar el nivel de brillo de la luz blanca presione repetidamente **⏻**.
- El indicador de luz se encenderá.
2. Mantenga presionado el botón **⏻** para apagar la luz.

CONTROL DE OJOS

Presione repetidamente el botón **⏻** para controlar la apertura o el cierre de los ojos.

FICHA TÉCNICA

Alimentación:

Adaptador de red:
Entrada: 100-240V ~ 50/60Hz 0.2A
Salida: CC 5.0V ~ 1.0A 5.0W **⏻**

Salvaguarda de la hora: 3V ~ 2x1.5V AAA/R03 (no incluidas)

LA LUZ

LED: 2.0W

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Por la presente, NEW ONE S.A.S declara que el « MUSE M-16 KIDS » cumple con los requisitos esenciales y todas las disposiciones aplicables de la Directiva 2014/53/EU. La declaración de conformidad podrá consultarse en www.muse-europe.com

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

CAUTION
No abrir
No desmontar
El símbolo del rayo con una flecha dentro de un triángulo equilátero indica el uso de la presencia de voltaje peligroso en el interior del aparato.

CAUTION
No abrir
No desmontar
El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero advierte al usuario de la presencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento en el manual que acompaña al producto.

ADVERTENCIA: PARA PREVENIR EL RIESGO DE INCENDIO O DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPOGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.

ATENCIÓN

- La pila de identificación se encuentra en la parte inferior del aparato.
- Deje libre un espacio de, al menos, 5 cm alrededor del aparato para garantizar una ventilación adecuada.
- Asegúrese de que los orificios de ventilación no están obstruidos con periódicos, mantiles, cortinas, etc.
- No coloque velas encendidas cerca o encima del aparato.
- No exponga este aparato a la lluvia o a la humedad.
- No coloque ningún recipiente con líquido, como un jarrón, cerca o encima del aparato.
- Utilice este aparato únicamente en climas templados.
- No tire las pilas al fuego! Respete el medio ambiente a la hora de deshacerse de las pilas usadas.
- No exponga las pilas a temperaturas demasiado altas, como las producidas por la exposición directa a los rayos del sol, al fuego o a otras fuentes de calor.
- El adaptador de red permite conectar y desconectar el aparato. El acceso al mismo debe permanecer desprotegido en todo momento. Para cortar por completo la alimentación del aparato, ha de desenchufar el adaptador de red de la toma de corriente.
- Como resultado de fenómenos eléctricos transitorios y/o electrostáticos, pueden producirse fallos en el funcionamiento del aparato. En estos casos, puede ser necesario desenchufar el aparato de la fuente de alimentación durante unos instantes.
- Si elige el modo de luz encendida, presione **⏻** o **⏻** para seleccionar el nivel de luz. Pulse de nuevo **⏻** para confirmar. El indicador **⏻** se encenderá.

Si desea deshacerse de este aparato, recuerde que ha de depositarlo en un lugar destinado al reciclado de electrodomésticos. Infórmele acerca del punto de reciclaje más cercano. Consulte a las autoridades locales o a su proveedor para obtener más información al respecto. (Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)

DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONE L'APPARECCHIO (ON/ OFF)
In modalità standby, premere una volta il tasto **⏻** per attivare l'apparecchio. Premere nuovamente **⏻** per spegnere l'apparecchio.

SELEZIONE DEI BRANI

1. Con l'apparecchio acceso, premi il tasto **⏻** o **⏻** per selezionare il brano desiderato: S1-S6 (fiatrocine), S7-S11 (suoni della natura) o S12 (rumore bianco).
2. Premi **⏻** per arrestare la riproduzione.

REGOLAZIONE DEL VOLUME
Regolate il volume con l'apposita manopola **⏻** o **⏻**.

IMPOSTARE LA SVEGLIA E LA MODALITÀ SVEGLIA

1. In modalità standby, premi premuto **⏻** per alcuni secondi. L'indicatore della sveglia lampeggerà.
2. Premi il tasto **⏻** o **⏻** per regolare l'ora. Premete nuovamente il tasto **⏻** per confermare l'impostazione.
3. Premi il tasto **⏻** o **⏻** per regolare i minuti. Premete nuovamente il tasto **⏻** per confermare l'impostazione.
4. Premere **⏻** o **⏻** per selezionare l'origine della sveglia: «BU» cicalino, S1-S6 (fiatrocine), S7-S11 (suoni della natura) o S12 (rumore bianco). Premete nuovamente il tasto **⏻** per confermare l'impostazione.
5. Premi il tasto **⏻** o **⏻** per regolare il volume della suoneria, quindi premi il tasto **⏻** per confermare.

Nota: Se il livello del volume è impostato su 0, la sveglia verrà disattivata.

Premi **⏻** o **⏻** per selezionare la modalità a luce progressiva: "ON" o "OFF".

Premi **⏻** per confermare.

Se scegli la modalità luce accessa, premi **⏻** o **⏻** per selezionare l'intensità della luminosità. Premi **⏻** per confermare. L'indicatore **⏻** si illuminerà.

Se in futuro volete sbarazzarvi di questo apparecchio, ricordate che le apparecchiature elettroniche non devono essere gettate insieme ai rifiuti domestici. Informatevi per sapere dove si trova il centro di riciclaggio più vicino. Per ulteriori dettagli, rivolgetevi alle autorità locali o al vostro rivenditore. (Direttiva sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche).

Spegnere la sveglia

1. Repetición de la alarma
Premere SNOOZE. La suoneria della sveglia si arresterà, per poi riprendere a suonare dopo 9 minuti.
2. Disattivare la sveglia
Premere **⏻** o **⏻**. La sveglia suonerà nuovamente alla stessa ora del giorno successivo. L'indicatore **⏻** si illuminerà.
3. Annullare la sveglia
In modalità standby, premere **⏻** per annullare la sveglia permanentemente. La spia della sveglia si spegnerà.

Nota: premi nuovamente **⏻** per ripristinare l'alarme, la spia dell'allarme si accende e l'ultima impostazione dell'allarme viene salvata.

Funzione "SLEEP"
Questa funzione permette di impostare un intervallo prima dello spegnimento automatico dell'apparecchio.

1. Con l'apparecchio attivo (ON) o in standby mode, premi premuto il tasto **⏻** per accedere alla modalità di spegnimento programmato ("sleep") e premi **⏻** o **⏻** per programmare lo spegnimento in 120-90-60-45-30-20-10 o 05 minuti, quindi premi il tasto **⏻** per confermare.
2. Premi **⏻** o **⏻** per selezionare la modalità a luce progressiva: "ON" o "OFF". Premi **⏻** per confermare. Se attivi la modalità luminosa, premi **⏻** o **⏻** per selezionare l'intensità della luminosità. La spia **⏻** si illuminerà. L'apparecchio si spegnerà automaticamente allo scadere del periodo selezionato.
- Nota: selezionando "ON" (Encendido), se attivará la luz progresiva y el brillo aumentará gradualmente hasta el nivel de luz que haya configurado cuando se alcance el tiempo de SLEEP (Suspensión). Si selecciona "OFF" (Apagado), la luz blanca no se encenderá cuando se alcance el tiempo de suspensión.

IT SVEGLIA PER BAMBINI

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. Attivazione e disattivazione dell'apparecchio (ON/OFF).
2. Selezione suono: Fiatrocine, Suono della natura o Rumore bianco.
3. Impostare l'intervallo di spegnimento.
4. Decremento cifra impostazione.
5. Incremento cifra impostazione.
6. Apri/chiudi occhi.
7. Tasto Luce on/off. Per regolare l'intensità della luce bianca.
8. Diminuzione del volume.
9. Sveglia.
10. Variazione dell'intensità della luce del quadrante.
11. Altoparlanti.
12. Vano batteria.
13. Ingresso per alimentatore di rete dopo un intervallo.
14. Impostazione dell'ora corrente.
15. Pisolino.
16. Aumento del volume.
17. Indicatore funzione Sleep.
18. Indicatore iposno.
19. Zona PM per formato da 12H.
20. Indicatore sveglia.
21. Indicatore illuminazione.
22. Display LED.
23. Cerchio luminoso.
24. Compartimenti.
25. Vano batteria.
26. Ingresso per alimentatore di rete dopo un intervallo.

ALIMENTAZIONE

Adattatore di rete

L'adattatore CA fornito è adatto per l'utilizzo con prese CA 100-240V ~ 50/60Hz e deve essere collegato solo a prese che rispettano questi parametri.

Attenzione:

- L'adattatore di rete fornito in dotazione è destinato esclusivamente all'uso con il presente apparecchio. Non utilizzarlo con altri apparecchi.
- Per non danneggiare il lettore, spegnete l'apparecchio prima di scollegare l'adattatore di rete.
- In caso di un prolungato periodo di non utilizzo, scollegare il cavo di alimentazione della presa.
- Posizionare l'apparecchio nei pressi della presa a muro e fate in modo che questi resti facilmente accessibili. In caso di malfunzionamento scollegate immediatamente l'apparecchio dalla presa a muro.
- L'adattatore di rete permette di scollegare l'apparecchio. Deve essere facilmente accessibile durante l'uso. Per mettere del tutto l'apparecchio fuori tensione, scollegatelo dall'alimentazione di rete.
- Non utilizzate mai un adattatore di rete danneggiato. Posizionare il cavo di alimentazione in modo sicuro e in modo che non venga calpestato o schiacciato. Se il cavo è danneggiato, rivolgetevi ad un servizio di assistenza.

SISTEMA DI BACKUP:

Salvaguardia ora: 2xAAA/R03 1.5V (non fornite)
Si raccomanda l'uso di pile alcaline. Per ottenere un funzionamento ottimale, si raccomanda di sostituire le pile ogni 6 mesi.

Inserire le batterie nel relativo vano. Utilizzate soltanto pile che corrispondono alle indicazioni del fabbricante. Rispettate la polarità durante l'inserimento delle pile (vedi illustrazione nel comparto). Non rispettare la polarità può arrecare danni all'apparecchio. Per evitare perdite di acido, rimuovere le batterie se l'unità non viene utilizzata per un periodo prolungato. Non mescolare batterie di tipi differenti, o delle batterie usate e nuove insieme.

ATTENZIONE: Rischio di esplosione se le pile non sono inserite correttamente. Utilizzate solamente pile identiche o equivalenti.

Nota: Tuttavia, per preservare la pila, il display si spegne automaticamente. La regolazione precisa dell'ora può essere necessaria dopo un'interruzione di corrente. Se nell'apparecchio non è stata inserita la pila, il « 0:00 » lampeggia dopo un'interruzione di corrente a indicare la necessità di regolare nuovamente l'apparecchio.

Prima di gettare le pile, rivolgetevi al vostro rivenditore di fiducia o a un servizio di riciclaggio. Non gettarle a disposizione un servizio di raccolta e riciclaggio di pile usate.

REGOLAZIONE DELL'ORA

1. Con l'apparecchio attivo (ON) o in standby mode, premete a lungo il tasto **⏻**, le cifre dell'orologio lampeggiano.
2. Regola l'ora con **⏻** o **⏻**. Premete nuovamente il tasto **⏻** per confermare l'impostazione.
3. Regola i minuti con **⏻** o **⏻**. Premete nuovamente il tasto **⏻** per confermare l