


DRAAGBAAR ENTERTAINMENTSYSTEEM

MCP-100

HANDLEIDING

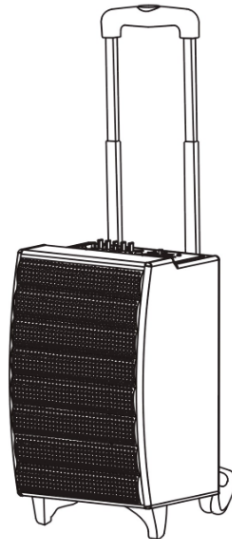

Gefeliciteerd met de aanschaf van deze hoogwaardige, draagbare luidspreker op accustroom. Elk onderdeel van de luidspreker is ontworpen en ontwikkeld met de beste materialen, zodat de luidspreker een uitzonderlijke geluidskwaliteit levert. Onze luidsprekers bieden het beste op elk gebied: geluid van hoge kwaliteit, een met de hand gemaakte, stevige behuizing en een opvallend stijlvolle uitstraling.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1. Alle veiligheids- en bedieningsinstructies moeten gelezen worden voordat het apparaat wordt gebruikt.
2. De veiligheids- en bedieningsinstructies moeten bewaard worden, zodat u deze op een later tijdstip kunt raadplegen.
3. Zorg ervoor dat u alle waarschuwing op het product en in deze handleiding in acht neemt.
4. Zorg ervoor dat u alle instructies opvolgt.
5. Gebruik dit product niet in de nabijheid van water of vocht; bijv. in een natte kelder of in de buurt van een zwembad.
6. Alleen reinigen met een droge doek.
7. Blokkeer de ventilatieopeningen niet; gebruik in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.

8. Niet installeren in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, kachels of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren.

9. Dit systeem kan gebruik maken van 2 verschillende stroombronnen:

Netadapter: ~100-240V/50-60Hz, 15V, 3A

en oplaadbare accu: 12V—4.5Ah

Herinnering: Als u stopt met het gebruik van het apparaat en stopt met het opladen van de accu, denk er dan aan het systeem UIT te schakelen en de stekker uit het stopcontact te halen.

10. Bewaar of gebruik het systeem niet op plaatsen met een hoge temperatuur of hoge luchtvochtigheid. Bewaar en gebruik op droge goed geventileerde plaatsen en voorkom stoten of klappen. Niet gebruiken of weggooien in de regen.

11. Als het systeem gerepareerd moet worden, voorkom dan elektrische schokken of ongelukken tijdens het openen van de panelen en deksels. Neem contact op met onze klantenservice voor reparaties.

12. Als er vloeistof of metalen onderdelen in het systeem zijn gekomen, haal de stekker dan uit het stopcontact en bel met onze klantenservice om het systeem te controleren voordat u doorgaat met het gebruik.

13. Om beschadiging van de luidspreker te voorkomen, plaats geen voorwerpen met vloeistof op het systeem, bijvoorbeeld vazen of glazen.

14. Als u geen gebruik maakt van dit apparaat, schakel het dan uit en haal de stekker uit het stopcontact.

15. Houd een afstand van minimaal 20cm vrij tussen het systeem en muren of andere apparatuur om ervoor te zorgen dat er goede ventilatie is.

16. Bedek de ventilatieopeningen niet met kranten of kleden omdat dit de ventilatie belemmert.

17. Plaats geen brandbare voorwerpen, zoals kaarsen, op dit apparaat.

18. Denk er na het vervangen van de batterijen aan om de wegwerp-batterijen in de juiste prullenbak te gooien of in te leveren bij de juiste recyclingorganisatie.

Problemen oplossen

Probleem	Redenen	Oplossingen
Power-indicator is aan, maar er is geen geluid	Foute audio-ingang	Schakel het apparaat uit. Controleer de ingang. Sluit de audiokabel aan op de juiste ingang
	Externe audiobron levert geen invoer	Controleer het uitgangssignaal van de externe audioapparatuur
	Hoofdvolume is minimaal ingesteld	Draai de knop van het hoofdvolume naar de juiste stand

Erg laag volume	De audiokabel is aangesloten op een uitgangsaansluiting	Steek de audiokabel in een ingangsaansluiting
Gezoem of laagfrequent geluid	Slechte ingangsaarding of niet juiste aangesloten	Sluit opnieuw aan of controleer de signaalkabel. Als u bevestigt dat zowel de verbinding als de signaalkabel in normale staat zijn, maar het probleem nog steeds bestaat, dan komt dit normaal gesproken door de overspraak tussen PC-audio en een andere audiobron. Verlaag het volume van het apparaat om de ruis te verminderen.
Piepen (feedback) in karaoke	Microfoonvolume te hoog	Verlaag het microfoonvolume
	Microfoon te dicht bij de luidsprekers	Pas de afstand tussen de microfoon en de luidspreker aan (de afstand moet minder dan 2 meter zijn)
Vervorming eindversterker, laag volume of ruis	De ingebouwde accu is bijna leeg	Sluit de AC100-240V netadapter aan om de accu binnen 24u op te laden
Laag volume uit tweeter	De treble of bass is minimaal ingesteld	Draai de treble- of bass-knop naar de geschikte stand
	VERWIJDER HET PANEEL NIET Als er geen oplossing kan worden gevonden met behulp van de bovenstaande methoden, dan kan het nodig zijn het apparaat te laten nakijken door een erkend technicus	

BLUETOOTH

Druk op de modusschakelaar tot de Bluetooth-LED knippert. De Bluetooth-functie is ingeschakeld. Zoek naar Bluetooth-apparaten op uw mobiele telefoon, selecteer "PURE MCP-50". Uw telefoon maakt nu verbinding met het luidsprekersysteem. U kunt het afspelen van muziek vanaf uw mobiele telefoon starten.

AUDIOSINGAAL AANSLUITEN (zie diagrammen 1 & 2)

1. Steek een USB-stick of SD-kaart in de USB-poort of SD-kaartsleuf. Zorg ervoor dat de muziekbestanden zijn opgeslagen in het MP3-formaat.
2. Sluit de bedrade microfoon aan op de geschikte ingang.
3. Sluit een computer, TV, DVD- of MP3-speler aan op de 3,5mm line-in-aansluiting.

charge.

Diagram 1


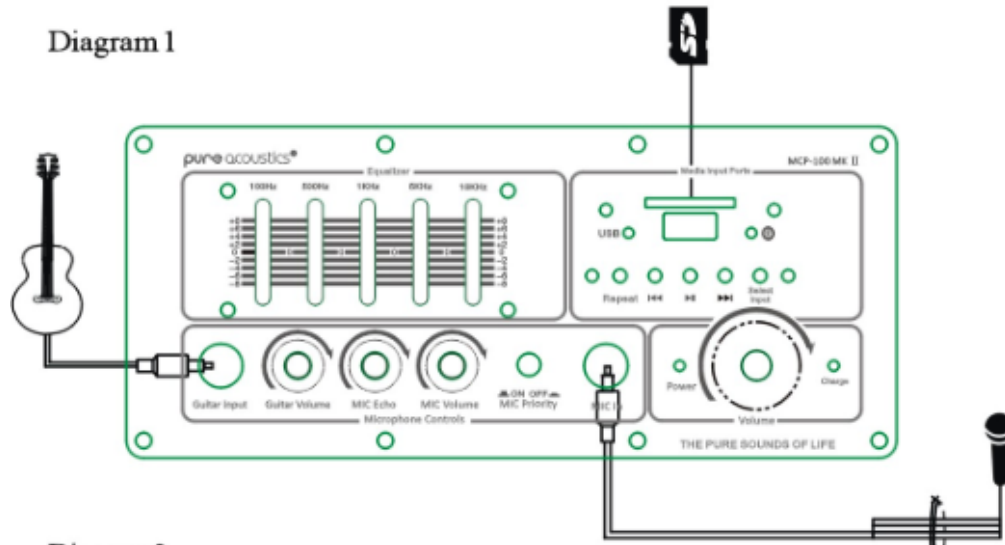


Diagram 2

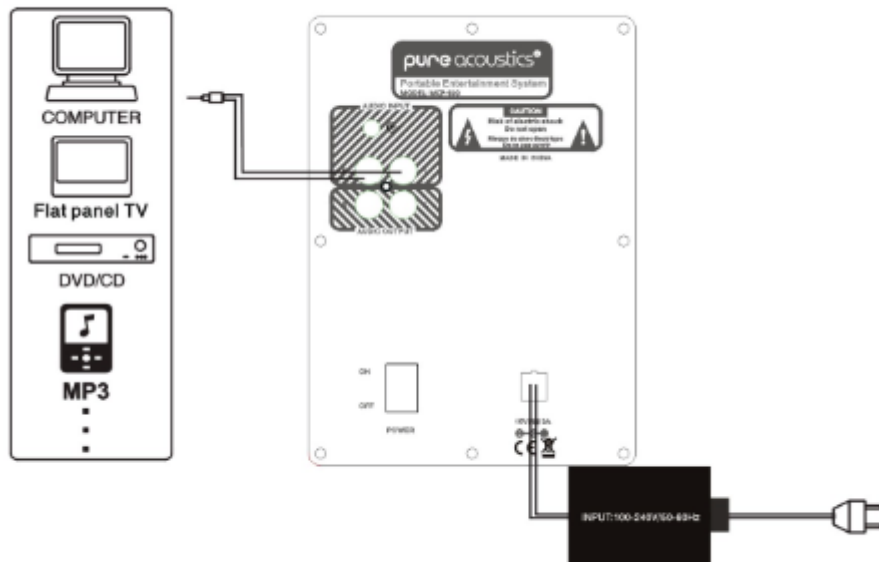

WAARSCHUWING ACCU

1. Als het systeem nieuw is, houd er dan rekening mee dat de accu de eerste 3 keer dat het systeem wordt gebruikt minimaal 10 uur moet worden opgeladen.
2. Als de accu bijna of helemaal leeg is, laad de accu dan voor een volledige 24 uur op. Kortere opladen zal de levensduur van de accu verkorten en kan potentieel schade aan de accu veroorzaken, waardoor deze nooit meer volledig kan worden opgeladen en de gebruikstijd afneemt.
3. Niet-professionele technici mogen het systeem niet openen. Gebruik deze accu niet in andere apparatuur.

4. Als u een nieuwe accu wilt gebruiken, dan moet deze van dezelfde specificaties zijn. Als dit niet het geval is, dan kan dit leiden tot schade aan het systeem of werkt het systeem mogelijk niet naar behoren.
5. Als het systeem voor een lange periode niet wordt gebruikt, laad de accu dan elke 3 maanden minimaal 1 keer op. Als u dit niet doet, kan de accu kapot gaan.

EIGENSCHAPPEN:

1. Dit systeem maakt gebruik van een nieuwe technologie met klasse AB geluidsprocessor en BTL-uitgangsontwerp voor een kristalheldere geluidskwaliteit en krachtige bass.
2. Speciaal gestructureerde eindtrap met bescherming tegen kortsluiting.
3. Ingebouwde oplaadbare accu voor gebruik buitenshuis, en voeding via AC/DC 100-240V, 50-60Hz ingang.
4. Ondersteuning voor bedrade microfoons met automatisch conversie.
5. Ondersteuning voor USB/SD-kaart en het afspelen van MP3's.
6. Beschikt over een 2,1A USB-poort voor het opladen van mobiele telefoons.
7. Kan worden aangesloten op een DC-voeding zoals een externe accu of externe transformator.
8. Maakt gebruik van professionele HiFi-drivers met stand-alone akoestiek
9. Gebruiksvriendelijk ontwerp, eenvoudige bedieningselementen voor inschakelen/uitschakelen en het instellen van het volume, treble en bass.

SPECIFICATIES:

Vermogen: 45W

Frequentierespons: 20Hz - 22KHz

Vervorming: $\leq 0.15\%$ ($f_0=1\text{KHz}$, $P_0=1\text{w}$)

S/R-verhouding: $\geq 85\text{dB}$

Driver: 8" woofer 4ohm x 1

Tweeter: 3" x 1

Stroombron 1: Oplaadbare accu DC 12V 4.5Ah

Stroombron 2: AC/DC $\sim 100\text{-}240\text{V}$, 50-60Hz, 3A, 15V


Afmetingen product: L25,5cmxB45,5cmxH20,5cm

Draadloze microfoon 1: 202.75mHz

GEBRUIKSAANWIJZING

Bedieningspaneel (Diagram 3)

Control Panel. (Diagram 3)

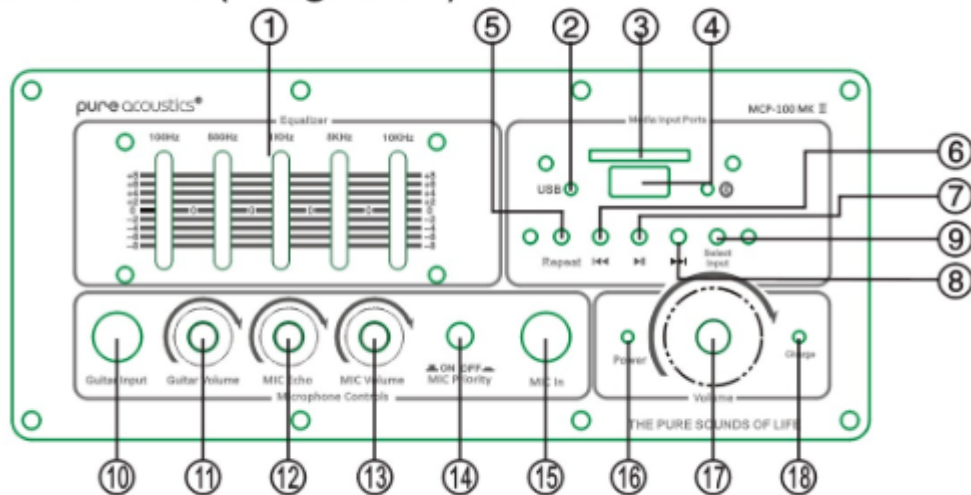

(diagram 3)

1. Equalizer
2. USB-indicator
3. SD-kaartsleuf
4. USB
5. Herhalen
6. Vorige track
7. Afspelen/Pauzeren
8. Volgende track
9. Invoerschakelaar: AUX/3.5/Bluetooth/USB/SD/
10. Gitaaringang
11. Gitaarvolume
12. Mic. Echo
13. Microfoonvolume
14. Mic. prioriteit
15. Ingang bedrade microfoon
17. Hoofdvolume
18. Oplaad-LED

STROOMSCHAKELAAR en DE ACCU OPLADEN:

1. Als u de stroomschakelaar in de stand AAN zet en de netadapter aansluit, zal de luidspreker de accu opladen en tegelijkertijd muziek afspelen.
2. Als u de luidspreker uitschakelt en de netadapter aansluit, zal het afspelen van muziek stoppen maar de accu wordt nog steeds opgeladen.
3. Als u de accu niet wilt opladen, haal de stekker dan uit het stopcontact.
4. Als de accu wordt opgeladen, knippert de oplaad-LED.
5. Als de accu volledig is opgeladen, zal de Full-LED oplichten. Het systeem stopt met opladen.
6. Als de accu bijna leeg is, zal de Low-LED oplichten; de werking van het systeem stopt automatisch.

DRAADLOZE MICROFOON

1. Plaats 2 AA-batterijen, zorg ervoor dat de batterijen worden aangesloten op de juiste polen.
2. Zet de knop van OFF naar MUTE of MUTE naar OFF; de "BATT" LED licht 1 keer op.
3. Als u de microfoon inschakelt, dan zal de "BATT" LED uitschakelen en dat is normaal. Dit geeft aan dat er voldoende batterijstroom is. Als de "BATT" LED voor een lange tijd oplicht, dan geeft dit aan dat de batterijen bijna leeg zijn en dat de batterijen vervangen moeten worden.
4. Zorg er tijdens het gebruik van de microfoon voor dat er geen metalen oppervlakken en muren tussen de microfoon en het systeem zijn, omdat deze invloed kunnen hebben op de signaaloverdracht.
5. Voor de beste zangprestaties moet u de microfoon 5-15cm van de mond houden onder een hoek van 45 graden.
6. Gebruik om storingen te voorkomen niet 2 of meer microfoons die dezelfde frequentie hebben in de buurt van elkaar. Als er tegelijkertijd een andere microfoon met dezelfde frequentie wordt gebruikt, dan moet u de microfoons minimaal 100 meter uit elkaar houden.
7. Het maximale draadloze bereik is 30meter. Voor de beste ontvangst moet de microfoon zich binnen een afstand van 15 meter bevinden.
8. Als de accu van de luidspreker bijna leeg is of als de 2 AA-batterijen in de microfoon bijna leeg zijn, dan zal het draadloze bereik afnemen en kan er ruis of vervorming ontstaan. Controleer als u problemen ondervindt of de accu en batterijen nog voldoende stroom leveren.

Opmerking: in sommige gebieden in Europa leveren we alleen bedrade microfoons

