


pure acoustics®



**MCP-20BT**  
**Draadloos, draagbaar karaoke-apparaat**

**Gebruikershandleiding en  
veiligheidsvoorschriften**

# Bedieningspaneel

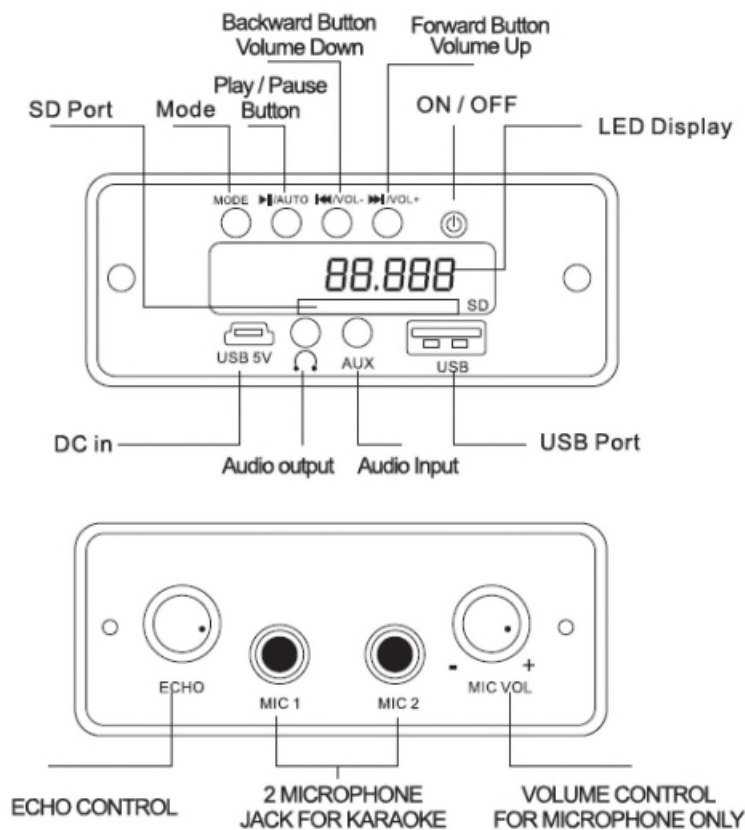

## FUNCTIES

- Bluetooth – u kunt draadloze audio streamen via apparaten met Bluetooth
- Speelt MP3-bestanden af die zijn opgeslagen op uw SD-kaart of USB-stick
- \*Maximale capaciteit voor SD-kaart of USB-poort is 8 GB
- Oplaadbare lithium-ionbatterij
- Voor het gebruiksgemak zijn de knoppen Play/Pause (Afspelen/Pauze), Forward (Vooruit) en Rewind (Achteruit) aanwezig op het apparaat en de afstandsbediening.
- Infrarood-afstandsbediening met volledige functionaliteit
- Aan/uit-knop
- AUX IN om externe audiospelers aan te sluiten (iPods®/iPhones®/iPads®/smartphones® etc.)
- Aansluiting audio-uitvoer/hoofdtelefoon

## Het apparaat opladen

- Plaats de meegeleverde oplaadbare lithium-ionbatterij (BL-5C) in het batterijvak aan de achterkant van het apparaat. Om de luidspreker op te laden, sluit u het ene uiteinde van de meegeleverde USB-kabel aan op uw computer of een compatibele USB AC/DC-adapter (niet meegeleverd) en het andere uiteinde van de kabel op de luidspreker. Op het bedieningspaneel gaat het rode lampje aan. Dit geeft aan dat de batterij oplaadt. Laad de batterij niet langer dan 5 uur op, omdat de batterijduur hierdoor wordt verminderd.
- GEBRUIK HET APPARAAT NIET TIJDENS HET OPLADEN VAN DE BATTERIJ.
- U kunt het apparaat gebruiken zonder dat de batterij in het batterijvak zit, als het apparaat is aangesloten op een compatibele USB-voeding.

## MP3-bestanden afspelen via de luidspreker met behulp van de SD-kaart of USB-stick

Het bedieningspaneel bevindt zich aan de voorzijde van de luidspreker.

1. Plaats uw USB-apparaat en/of SD-kaart in de aanwezige sleuven. Zorg ervoor dat u de juiste bestandsindeling gebruikt op uw media-apparaten. GEBRUIK ALLEEN MP3-BESTANDEN.
2. Zet het apparaat aan met de Aan/uit-knop; het LED-display gaat aan. Druk op de knop "MODE" op het apparaat of de afstandsbediening om over te schakelen naar de modus USB, SD, FM Radio of AUX. De bestanden op uw media worden afgespeeld. Als er geen muziek wordt afgespeeld, drukt u op de knop PLAY/PAUSE om te controleren of het apparaat in de afspeelmodus staat. Controleer of uw luidspreker volledig is opgeladen, of uw bestanden de indeling MP3 hebben en of met de knop MODE de juiste bron is geselecteerd.
3. Draai het volume omhoog naar het gewenste niveau. Dit kunt u doen via de volumeknop op het bedieningspaneel door PREV/VOL- ingedrukt te houden (2-3 seconden) voor een lager volume of NEXT/VOL+ voor een hoger volume. Ook kunt u op de afstandsbediening op VOL- drukken voor een lager volume of op VOL+ voor een hoger volume. De kwaliteit van geluidsuitvoer van de luidsprekers is afhankelijk van de kwaliteit van de MP3-bestanden, niet van het apparaat zelf.
4. Druk kort op de knop PREV/VOL- om naar het vorige nummer te luisteren of op NEXT/VOL+ om naar het volgende nummer te gaan. U kunt ook op de knoppen | << of >> | drukken op de afstandsbediening.
5. Om een nummer te pauzeren drukt u op de knop PLAY/PAUSE op het bedieningspaneel of de knop > | op de afstandsbediening.
6. Let op: schakel de luidspreker uit voordat u de USB-stick of SD-kaart verwijdert, omdat anders het apparaat en/of het opslagapparaat kunnen worden beschadigd.
7. ALS ÉÉN OF MEERDERE VAN DEZE INSTRUCTIES NIET WORDEN OPGEVOLGD, KAN HET LUIDSPREKERSYSTEEM WORDEN BESCHADIGD EN VERVALT DE GARANTIE. Voor externe apparaten zoals iPods®, iPhones®, iPads®, smartphones, MP3-spelers, MP4-spelers of andere audio-apparaten, gebruikt u de meegeleverde kabel van 3,5mm naar 3,5mm en sluit u de kabel aan op de aansluiting voor AUX-

invoer. Druk op het apparaat op AUX of druk op MODE op de afstandsbediening om over te schakelen naar de modus AUX.

**LET OP: IN DE MODUS AUX KAN HET VOLUME OOK WORDEN GEREGLD VIA UW EXTERNE APPARAAT OF VIA DE LUIDSPREKER/AFSTANDSBEDIENING.**

## De functie FM Radio gebruiken via de luidspreker

1. Druk op de luidspreker of afstandsbediening op de knop MODE om de FM-frequentie te ontvangen.
2. Houd op het apparaat de knop PLAY/PAUSE ingedrukt (2-3 seconden) om automatisch te scannen. Het apparaat slaat de frequenties met een sterk signaalontvangst op in de preset-stations. Gebruik de knoppen PREV/VOL- en NEXT/VOL+ om over te schakelen naar andere preset-stations.
3. Druk op de afstandsbediening op | << or >> | om over te schakelen naar andere preset-stations.
4. Om de radio af te stemmen op een specifieke frequentie, gebruikt u de cijfertoetsen en voert u direct het frequentienummer in.

## Een microfoon gebruiken

1. Wanneer u een microfoon gebruikt, sluit u deze aan op één van de 2 microfoonaansluitingen aan de voorkant van het apparaat.
2. Gebruik de RONDE DRAAIKNOPPEN om het Stemmiveau en Echo van de microfoons aan te passen.
3. Voor Karaoke gebruikt u USB/SD/FM en voor Alleen microfoon kiest u "Line in" in "MODE".

## AFSTANDSBEDIENING



iPod®, iPhone® en iPad® zijn geregistreerde handelsmerken van Apple Computer Inc. Dit product wordt niet ontwikkeld, gefabriceerd of gedistribueerd door Apple Computer Inc. Alle andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun betreffende eigenaren.

Bewaar deze handleiding op een veilige plek voor toekomstig gebruik.