



WESTWOOD

AMPLIFIED SPEAKER

MINI



USER MANUAL



Content

English.....	3
German.....	13
French	23
Dutch.....	33
Spanish.....	43





English






Introduction

Thanks for purchasing the GPO Westwood Mini Bluetooth Speaker. This portable, battery-powered speaker system will connect to any of your Bluetooth-enabled playback devices, allowing you to enjoy music in any location.



Location of Controls

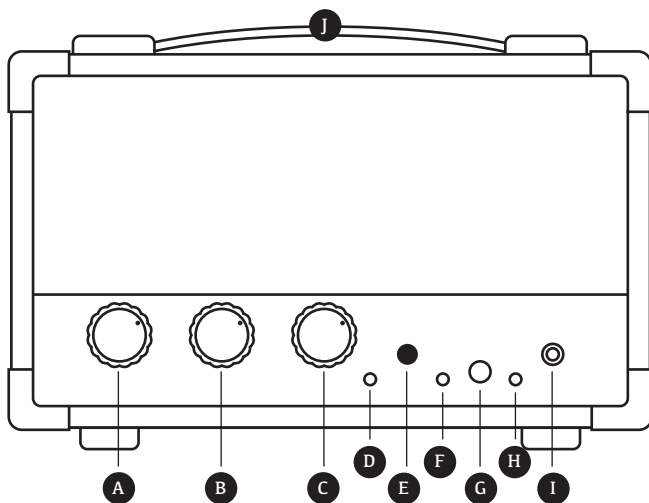

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| A Power/Volume Button | F Bluetooth LED Indicator |
| B Bass Knob | G AUX IN Jack |
| C Treble Knob | H Charging LED Indicator |
| D AUX LED Indicator | I 9V DC Jack |
| E Function button | J Carry Handle |

Control Buttons

POWER/VOL



Turn knob clockwise to switch on the unit and increase volume

Turn knob anti-clockwise to reduce the volume and switch off the unit

BASS



Turn knob clockwise and anti-clockwise to adjust the BASS

TREBLE





Turn knob clockwise and anti-clockwise to adjust the TREBLE

FUNCTION



Press Function Button to switch between Bluetooth / AUX input




Unit Power Supply

The speaker is powered by a built-in rechargeable battery. Please ensure that the battery is fully charged before use.


Please note: All rechargeable batteries have a limited lifespan. Battery life and the number of charge cycles vary according to usage and settings.



Recharging the battery

- 1 Connect the AC adaptor to the DC jack of the unit
- 2 Connect the AC adaptor to a wall socket and turn the socket on
- 3 The Charging LED Indicator will now illuminate. While the battery is charging, the indicator will be red. Once charging is complete, the indicator will turn green.



Once the Charging LED Indicator turns green, the battery is fully charged and the unit is ready for use.







Bluetooth Operation

To turn the unit on, rotate the Power/Volume Knob clockwise.

Press the Function button repeatedly until the Bluetooth LED indicator is illuminated. Your speaker is now ready to connect to a Bluetooth device

Connecting a Bluetooth Device

- 1 Ensure that the speaker is turned on and in Bluetooth mode by following the steps above
 - 2 On your device, enable Bluetooth and search for Bluetooth devices
 - 3 When 'GPO Mini' is displayed on your device, select it to form the connection
 - 4 If necessary, enter the password 0000
 - 5 When the speaker has successfully connected to your device, you will hear a beep and the Bluetooth LED indicator will turn solid blue
 - 6 You can now play audio from your device through the speaker
- 
- 

Disconnecting a Bluetooth Device

To disconnect your device, either:

- a) Disable Bluetooth on your device; or
- b) Move the device out of communication range. The speaker will beep and the Bluetooth LED indicator will flash blue

Reconnecting a Bluetooth Device

The next time the speaker is set to Bluetooth mode, it will automatically reconnect to the last device you connected, as long as it is in range.

If not, follow the steps above to reconnect your device.

Please Note:

- Please ensure that your Bluetooth enabled device is compatible with audio speakers by checking the product manual.
- Ensure that your Bluetooth enabled device has Bluetooth enabled and visible to all other devices.
- Obstacles between your device and your speaker can reduce the operational range from the unit's maximum range of 10 metres.
- Other electronic devices may cause interference.

If you wish to connect a device using the AUX IN jack, use an audio in cable to connect the speaker and the device, then press the Function button until the AUX LED indicator is lit.

Speaker Operation

Rotate the Power/Volume knob clockwise to increase the volume or anti-clockwise to decrease the volume.

To increase the bass volume, turn the Bass knob clockwise. Turning the knob anti-clockwise reduces the bass volume.

To increase the treble volume, turn the Treble knob clockwise.

Turning the knob anti-clockwise reduces the treble volume.

To turn the speaker off, turn the Power/Volume knob anti-clockwise until it will not turn any further.





Troubleshooting

- Q)** The unit will not turn on
- A)** Ensure that the batteries are fully charged and installed correctly.

Product Support

For more advice or assistance, please visit www.gporetro.com, or call our support team on 0845 521 4095.

Please note, for your personal safety you **SHOULD NOT** attempt to open the unit's casing. Opening the casing voids your warranty, and no user serviceable parts are contained inside







German






Einleitung

Vielen Dank, dass Sie die GPO Westwood Mini-Bluetooth-Lautsprecher gekauft haben. Diese tragbaren, batteriebetriebenen Lautsprecher lassen sich mit allen Ihren Abspielgeräten mit Bluetooth-Funktion verbinden, sodass Sie überall Musik hören können.



Anordnung der Bedienelemente

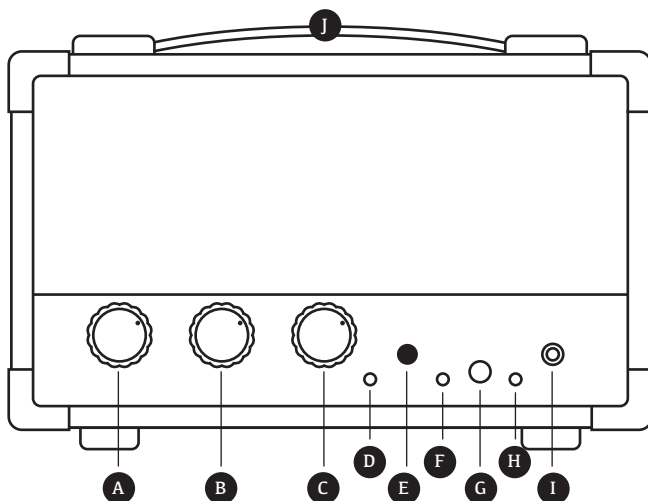

A Ein-Aus/Lautstärke

B Bassregler

C Höhenregler

D AUX-LED-Anzeige

E Funktionstaste

F Bluetooth LED-Anzeige

G AUX-In-Buchse

H LED-Ladeanzeige

I 9V Gleichstromanschluss

J Tragegriff

Bedienelemente

POWER/VOL



Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, um das Gerät einzuschalten und die Lautstärke zu erhöhen.

Drehen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn, um das Gerät auszuschalten und die Lautstärke zu verringern.

BASS



Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn, um die Bässe einzustellen.

TREBLE



Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn, um die Höhen einzustellen.

FUNCTION



Drücken Sie die Funktionstaste, um zwischen dem Bluetooth- und AUX-Eingangsmodus umzuschalten.

Stromversorgung des Geräts

Die Lautsprecher werden von einer eingebauten wiederaufladbaren Batterie betrieben. Stellen Sie sicher, dass die Batterie vor dem Gebrauch voll geladen ist.

Beachten Sie: Alle wiederaufladbaren Batterien haben eine beschränkte Betriebsdauer. Die Betriebsdauer der Batterie und die Anzahl der Ladezyklen können sich nach Gebrauch und Umgebungsbedingungen unterscheiden.

Aufladen der Batterie

- 1 Schließen Sie den Wechselstromadapter an den Gleichstromeingang des Geräts an.
- 2 Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose und schalten Sie die Steckdose ein.
- 3 Die LED-Ladeanzeige leuchtet nun. Beim Laden der Batterie leuchtet die Anzeige rot. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die Ladeanzeige grün.

Sobald die LED der Ladeanzeige grün leuchtet

Bluetooth-Betrieb

Drehen Sie den Knopf Ein-Aus/Lautstärke (POWER/VOL) Uhrzeigersinn, um das Gerät einzuschalten.

Drücken Sie mehrmals auf die Funktionstaste, bis die LED-Anzeige für Bluetooth aufleuchtet. Ihre Lautsprecher können sich nun mit einem Bluetooth-Gerät verbinden.

Anschließen eines Bluetooth-Geräts

1 Vergewissern Sie sich, dass der Lautsprecher eingeschaltet und im Bluetooth-Modus ist, indem Sie die oben aufgeführten Schritte befolgen.

2 Schalten Sie auf Ihrem Gerät Bluetooth ein und suchen Sie nach Bluetooth-Geräten.

3 Wenn Sie „GPO Mini“ auf Ihrem Gerät sehen, wählen Sie es, **um es zu verbinden.**

4 Wenn nötig, geben Sie das Passwort 0000 ein.

5 Wenn der Lautsprecher sich korrekt mit Ihrem Gerät verbunden hat, hören Sie einen Piepton und die Bluetooth LED leuchtet dunkelblau.

6 Sie können nun Audiodateien von Ihrem Gerät über die Lautsprecher abspielen.

Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät trennen

Um Ihr Gerät zu trennen:

a) schalten Sie entweder Bluetooth an Ihrem Gerät aus oder

b) bewegen Sie das Gerät aus dem Empfangsbereich. Die Lautsprecher piepen und die LED-Anzeige für Bluetooth blinkt blau.

Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät wiederherstellen

Wenn der Lautsprecher das nächste Mal wieder im Bluetooth-Modus ist, verbindet er sich automatisch mit dem zuletzt angeschlossenen Gerät, sofern dieses in Reichweite ist.

Wenn dies nicht erfolgt, befolgen Sie die oben aufgeführten Schritte, um Ihr Gerät zu verbinden.

Beachten Sie:

- Sehen Sie im Produkthandbuch nach, ob Ihr Bluetooth-Gerät mit den Lautsprechern kompatibel ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion an Ihrem Bluetooth-Gerät eingeschaltet und es für andere Geräte sichtbar ist.
- Hindernisse zwischen Ihrem Gerät und Ihrem Lautsprecher können die Reichweite von maximal 10 m verringern.
- Andere elektronische Geräte können Interferenzen verursachen.

Wenn Sie ein Gerät über die AUX-In-Buchse anschließen wollen, benutzen Sie ein Audio-In-Kabel, um den Lautsprecher und das Gerät anzuschließen. Danach drücken Sie die Funktionstaste, bis die LED-Anzeige AUX leuchtet.

Lautsprecherbetrieb

Drehen Sie den Ein-Aus-/Lautstärkeregler im Uhrzeigersinn, um die Lautstärke zu erhöhen, und gegen den Uhrzeigersinn, um die Lautstärke zu verringern.

Drehen Sie den Bassregler im Uhrzeigersinn, um die Bässe zu verstärken. Wenn Sie den Bassregler gegen den Uhrzeigersinn drehen, reduzieren Sie die Bässe.

Um die Höhen zu verstärken, drehen Sie den Höhenregler im Uhrzeigersinn.

Wenn Sie den Höhenregler gegen den Uhrzeigersinn drehen, reduzieren Sie die Höhen.

Um die Lautsprecher auszuschalten, drehen Sie den Knopf Ein-Aus/Lautstärke bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn.



Fehlersuche



F) Das Gerät lässt sich nicht einschalten.

A) Vergewissern Sie sich, dass die Batterien voll aufgeladen und richtig eingesetzt sind.

Kundendienst

Für Unterstützung oder Hilfe besuchen Sie www.gporetro.com oder rufen Sie unsere Hotline unter +44 (0) 845 521-4095 an.

Beachten Sie, dass Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit **NICHT VERSUCHEN SOLLTEN**, das Gerät zu öffnen. Wenn Sie das Gehäuse öffnen, wird die Garantie unwirksam. Zudem enthält das Gerät keine Teile, die Sie warten können.







French






Introduction

Merci d'avoir acheté la mini enceinte Bluetooth GPO Westwood. Ce système d'enceinte portable alimenté par batterie se connectera à n'importe lequel de vos appareils Bluetooth, pour que vous puissiez écouter de la musique où que vous soyez.



Emplacement des commandes

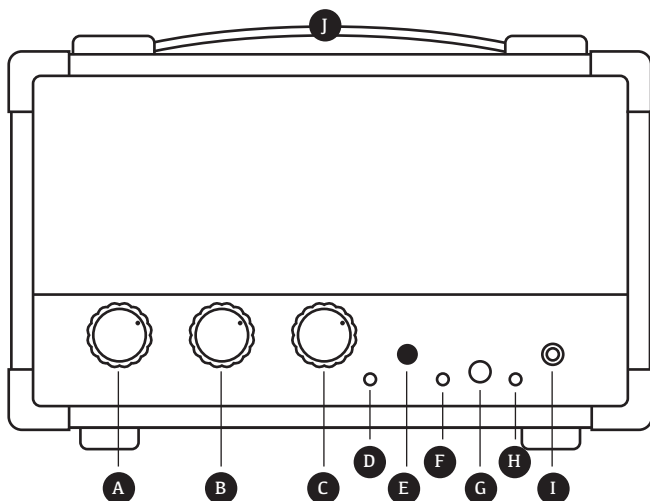

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| A Bouton Marche/Volume | F Voyant LED Bluetooth |
| B Régulateur de basses | G Entrée auxiliaire |
| C Régulateur des aigus | H Voyant LED de chargement |
| D Voyant LED auxiliaire | I Prise 9V CC |
| E Sélecteur de fonction | J Poignée |

Boutons de commande

POWER/VOL



Tournez le bouton vers la droite pour allumer l'unité et monter le volume.

Tournez le bouton vers la gauche pour baisser le volume et éteindre l'unité.

BASS



Tournez le bouton vers la gauche ou la droite pour régler les basses

TREBLE



Tournez le bouton vers la gauche ou la droite pour régler les aigus

FUNCTION



Appuyez sur ce bouton pour passer en mode Bluetooth/auxiliaire




Alimentation de l'unité

L'enceinte est alimentée par une batterie intégrée rechargeable. Veillez à ce que le chargement de la batterie soit complet avant d'utiliser l'unité.


Remarque : toutes les batteries rechargeables ont une durée de vie limitée. La durée de vie d'une batterie et le nombre de cycles de charge varient en fonction de l'utilisation et des réglages.

Recharger la batterie

- 1 Branchez l'adaptateur CA à la prise jack CC de l'unité.
- 2 Branchez l'adaptateur CA à une prise murale et allumez l'adaptateur.
- 3 Le voyant LED de chargement s'allume à présent. Il sera rouge pendant le chargement de la batterie et deviendra vert une fois le chargement terminé.



Le voyant LED vert indique que la batterie est complètement chargée et que l'unité est prête à être utilisée.



Fonctionnement du Bluetooth

Pour allumer l'unité, tournez le bouton Marche/Volume [POWER/VOL] vers la droite.

Appuyez sur le bouton Fonction [FUNCTION] plusieurs fois, jusqu'à ce que le voyant LED Bluetooth s'allume. Votre enceinte est maintenant prête à se connecter à un appareil Bluetooth.

Connecter un appareil Bluetooth

- 1 Assurez-vous que l'enceinte est allumée et que le mode Bluetooth est activé en suivant les étapes ci-dessus.
- 2 Sur votre appareil, activez le Bluetooth et recherchez les appareils Bluetooth.
- 3 Sélectionnez « GPO Mini » lorsqu'il s'affiche sur votre appareil, pour établir la connexion.
- 4 Si nécessaire, entrez le mot de passe 0000.
- 5 Un « Bip » vous indiquera que l'enceinte s'est connectée à votre appareil. Le voyant LED Bluetooth deviendra alors totalement bleu.
- 6 Vous pouvez maintenant écouter de la musique depuis votre appareil, via l'enceinte.

Déconnecter un appareil Bluetooth

Pour déconnecter votre appareil, vous pouvez soit :

- a) Désactiver le Bluetooth sur l'appareil, soit
- b) Déplacer l'appareil hors de portée de communication. L'enceinte émettra un « bip » et le voyant LED Bluetooth clignotera en bleu.

Reconnecter un appareil Bluetooth

La prochaine fois que l'enceinte sera réglée en mode Bluetooth, elle se reconnectera automatiquement au dernier appareil auquel vous êtes connecté, s'il est à sa portée.

Si ce n'est pas le cas, suivez les étapes ci-dessus pour reconnecter votre appareil.

Remarque:

- Vérifiez que votre appareil Bluetooth est compatible avec des enceintes en consultant la notice du produit.
- Veillez à activer le Bluetooth sur votre appareil pour qu'il soit visible par tous les autres appareils.
- Des obstacles entre votre appareil et l'enceinte peuvent réduire la plage opérationnelle de l'unité, qui est de 10 mètres maximum.
- D'autres appareils électroniques peuvent causer des interférences.

Si vous souhaitez brancher un appareil via l'entrée auxiliaire, utilisez un câble audio d'entrée pour raccorder l'enceinte et l'appareil, puis appuyez sur le bouton Fonction [FUNCTION] jusqu'à ce que le voyant LED auxiliaire [AUX] s'allume.

Fonctionnement de l'enceinte

Tournez le bouton Marche/Volume [POWER/VOL] vers la droite pour augmenter le volume et vers la gauche pour baisser le volume.

Pour augmenter le volume des basses, tournez le régulateur des basses [BASS] vers la droite. Pour réduire le volume des basses, tournez le bouton vers la gauche.

Pour augmenter le volume des aigus, tournez le régulateur des aigus [TREBLE] vers la droite. Pour réduire le volume des aigus, tournez le bouton vers la gauche.

Pour éteindre l'enceinte, tournez le bouton Marche/Volume [POWER/VOL] au maximum vers la gauche.



Résolution des problèmes



L'unité ne s'allume pas.

- Vérifiez que la batterie est complètement chargée et installée correctement.

Assistance

Pour plus de conseils et d'assistance, rendez-vous sur www.gporetro.com, ou contactez notre service clientèle au +44 (0)845 521 4095.


Pour votre sécurité personnelle, n'essayez surtout pas d'ouvrir le boîtier de l'unité. Faute de quoi, votre garantie sera annulée. Le boîtier ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.







Dutch






Inleiding

Hartelijk dank voor het aanschaffen van de GPO Westwood Mini Bluetooth Speaker. Deze draagbare speaker die op batterijen werkt kunt u verbinden met al uw apparaten die geschikt zijn voor Bluetooth. Zo kunt u op iedere plek genieten van uw favoriete muziek.



Wat zit waar?

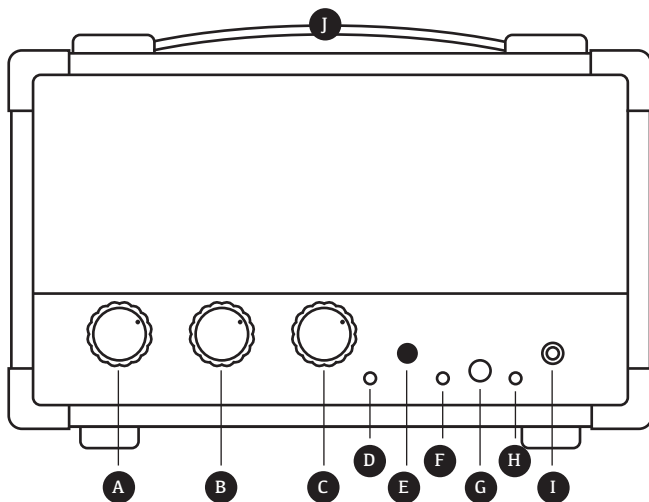

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| A Aan/uit/Volume | F Indicatielampje Bluetooth |
| B Bas (lage tonen) | G AUX In-aansluiting |
| C Treble (hoge tonen) | H Indicatielampje Opladen |
| D Indicatielampje AUX | I 9V-voedingsaansluiting |
| E Functieknop | J Handvat |

Regelknoppen

POWER/VOL



Draai de knop rechtsom om de speaker aan te zetten en het volume te verhogen

Draai de knop linksom om het volume te verlagen en de speaker uit te zetten

BASS



Draai de knop rechts- en linksom om de lage tonen af te stellen

TREBLE



Draai de knop rechts- en linksom om de hoge tonen af te stellen

FUNCTION



Druk op de knop Functie om te schakelen tussen de Bluetooth- en AUX-ingang




Voeding

De speaker wordt gevoed door een ingebouwde, oplaadbare batterij. Zorg dat de batterij volledig opgeladen is voordat u de speaker gebruikt.


NB: Alle oplaadbare accu's hebben een beperkte levensduur. De levensduur van de batterij en het aantal oplaadcycli variëren, afhankelijk van het gebruik en de instellingen.

De batterij opladen

- 1 Sluit de AC-adapter aan op de DC-aansluiting van de speaker
- 2 Sluit de AC-adapter aan op een stopcontact
- 3 Het indicatielampje Opladen gaat nu branden. Tijdens het opladen van de batterij brandt het indicatielampje rood. Wanneer het opladen helemaal klaar is, gaat het lampje groen branden.



Wanneer het indicatielampje Opladen groen wordt, is de batterij volledig opgeladen en is de speaker klaar voor gebruik.



Werking Bluetooth

Om de speaker aan te zetten, draait u de knop Aan/uit/Volume rechtsom. Druk enkele keren op de Functieknop tot het indicatielampje Bluetooth brandt. Uw speaker is nu klaar om aan een Bluetooth-apparaat te worden gekoppeld

Een Bluetooth-apparaat koppelen

- 1 Zorg dat de speaker is ingeschakeld en in Bluetooth-modus staat door de bovenstaande stappen te volgen
- 2 Schakel Bluetooth in op uw externe apparaat en zoek naar Bluetooth-apparaten
- 3 Wanneer 'GPO Mini' wordt weergegeven, selecteert u die om de koppeling te maken
- 4 Voer desgevraagd het wachtwoord 0000 in
- 5 Wanneer de koppeling tussen speaker en apparaat tot stand is gebracht, hoort u een pieptoon en gaat het indicatielampje Bluetooth onafgebroken blauw branden
- 6 U kunt nu via de speaker audio van uw externe apparaat beluisteren

Een Bluetooth-apparaat ontkoppelen

Om de koppeling met het externe apparaat te verbreken, kunt u:

- a) Bluetooth uitschakelen op het apparaat; of
- b) het apparaat verplaatsen tot buiten het communicatiebereik. De speaker geeft een pieptoon en het blauwe indicatielampje Bluetooth gaat knipperen

Een Bluetooth-apparaat opnieuw koppelen

De volgende keer dat de speaker in de Bluetooth-modus wordt gezet, maakt hij automatisch opnieuw verbinding met het laatste apparaat waaraan hij was gekoppeld, mits dit apparaat zich binnen het bereik bevindt.

Gebeurt dit niet, volg dan de bovenstaande stappen om het externe apparaat opnieuw te koppelen.

Aandachtspunten:

- Controleer of uw Bluetooth-apparaat geschikt is voor audiospeakers; zoek dat op in de producthandleiding.
- Zorg dat Bluetooth is ingeschakeld op uw Bluetooth-apparaat en dat het apparaat zichtbaar is voor alle andere apparaten.
- Obstakels tussen het apparaat en de luidspreker kunnen het bereik verkleinen (dat maximaal 10 meter is).
- Andere elektronische apparaten kunnen storing veroorzaken.

Als u een apparaat wilt aansluiten met behulp van de AUX In-aansluiting, gebruik dan een Audio In-kabel om de speaker en het apparaat met elkaar te verbinden. Druk vervolgens op de Functiekноп tot het indicatielampje AUX brandt.



De speaker bedienen

Draai de Aan/uit/Volume-knop rechtsom om het volume te verhogen of linksom om het volume te verlagen.

Voor meer lage tonen draait u de Bas-knop rechtsom. Voor minder lage tonen draait u de Bas-knop linksom.

Voor meer hoge tonen draait u de Treble-knop rechtsom. Voor minder hoge tonen draait u de Treble-knop linksom.

Om de speaker uit te zetten, draait u de Aan/uit/Volume-knop linksom tot u de knop niet verder kunt draaien.




Problemen oplossen


- V) Het apparaat gaat niet aan
- A) Zorg dat de batterijen volledig zijn opgeladen en correct zijn aangebracht


Productondersteuning

Voor meer hulp of advies kunt u naar www.gporetro.com gaan of met ons ondersteuningsteam bellen op het telefoonnummer +44 (0)845 521 4095.



Probeer de behuizing van de speaker niet open te maken, dit met het oog op uw persoonlijke veiligheid. Als u de behuizing openmaakt, vervalt uw garantie. Bovendien zitten binnenin het apparaat geen onderdelen waar de gebruiker onderhoud aan kan plegen



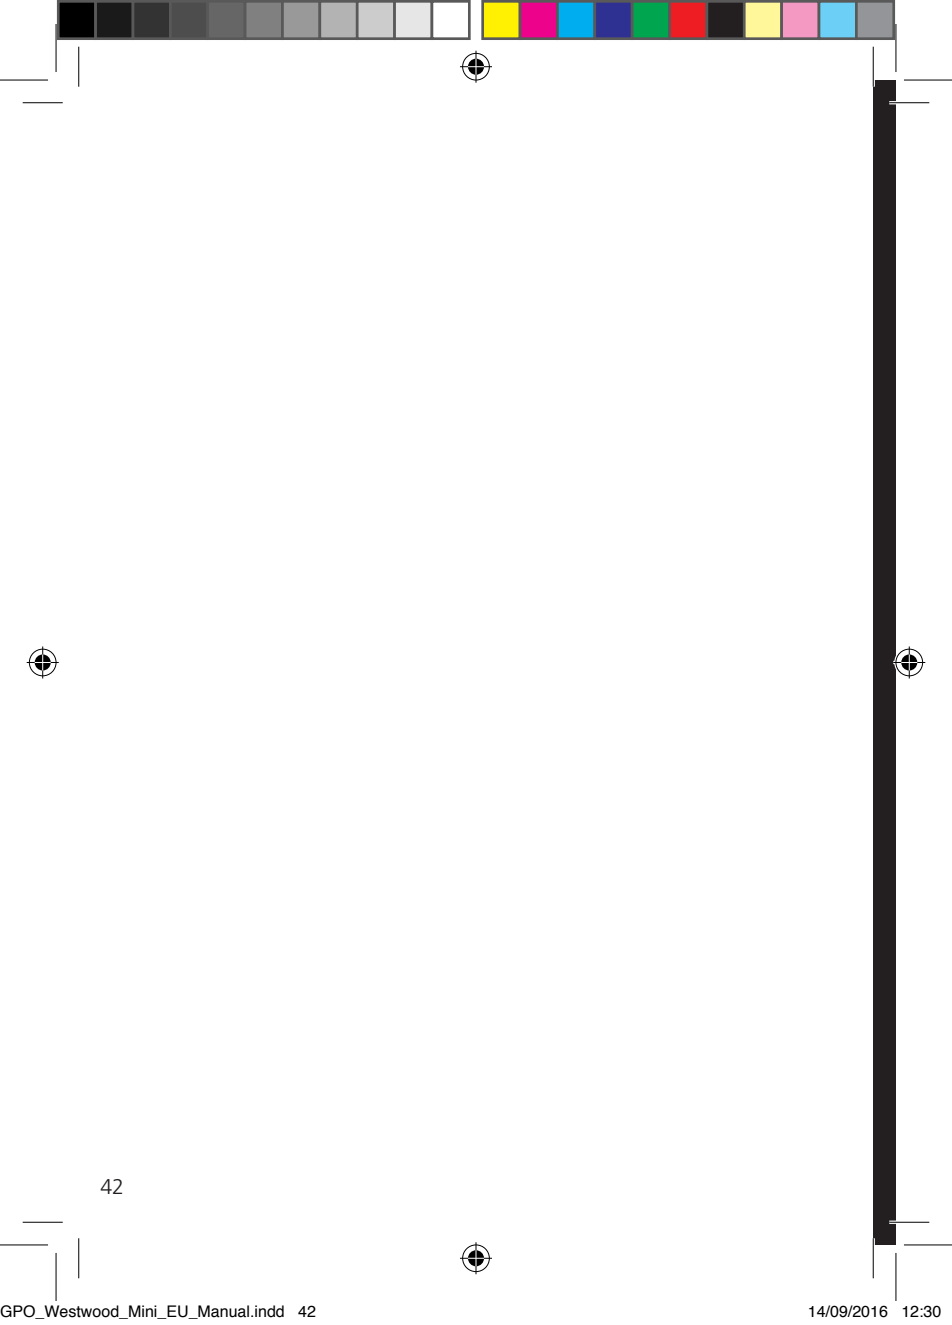



Spanish






Introducción

Gracias por adquirir el minialtavo Bluetooth Westwood GPO. Se trata de un sistema de altavoz portátil, que funciona con pilas, capaz de conectarse a sus dispositivos de reproducción compatibles con Bluetooth para que disfrute de la música en cualquier lugar



Ubicación de los mandos

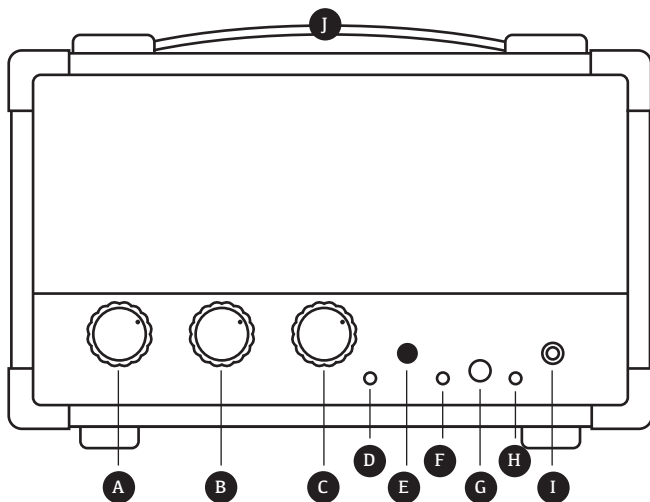

A Botón de Encendido/
Volumen

B Control de graves

C Control de agudos

D Indicador LED AUX

E Botón de función

F Indicador LED de Bluetooth

G Clavija Aux-in

H Indicador LED de carga

I Clavija CC 9 V

J Asa de transporte

Botones de control

POWER/VOL



Gire el mando hacia la derecha para encender la unidad y subir el volumen.

Gire el mando hacia la izquierda para bajar el volumen y apagar la unidad.

BASS



Gire el mando hacia la derecha y hacia la izquierda para ajustar los GRAVES.

TREBLE




Gire el mando hacia la derecha y hacia la izquierda para ajustar los AGUDOS.

FUNCTION



Pulse el botón de función para alternar entre Bluetooth y entrada AUX.




Alimentación de la unidad

El altavoz se alimenta con una batería recargable integrada. Asegúrese de que la batería está totalmente cargada antes de su uso.


Recuerde: todas las baterías recargables tienen una vida útil limitada. Su duración y el número de ciclos de carga varían dependiendo de su uso y de la configuración.

Recargar la batería

- 1 Conecte el adaptador CA a la clavija CC de la unidad.
- 2 Conecte el adaptador CA a la toma de pared y encienda la toma. Mientras la batería está cargando, el indicador se ilumina en color rojo. Una vez completada la carga, el indicador se vuelve verde.



Si el indicador LED se vuelve verde, la batería está totalmente cargada y la unidad está lista para su uso.



Manejo del Bluetooth

Para encender la unidad, gire el botón de Encendido/Volumen hacia la derecha.

Pulse el botón de función varias veces hasta que se ilumine el indicador LED Bluetooth. El altavoz ya está listo para conectarse a un dispositivo Bluetooth.

Conexión a un dispositivo Bluetooth

- 1 Compruebe que el altavoz está encendido y en modo Bluetooth siguiendo los pasos anteriores.
- 2 En el dispositivo, habilite el Bluetooth y busque dispositivos Bluetooth. Cuando se muestre "GPO Mini" en el dispositivo, selecciónelo para establecerla conexión.
- 3 Si es necesario, introduzca la contraseña 0000.
- 4 Cuando el altavoz se haya conectado con éxito al dispositivo, oirá un pitido y el indicador LED Bluetooth será de color azul fijo.
- 5 Ya puede reproducir el audio del dispositivo a través del altavoz.

Desconexión de un dispositivo Bluetooth

Para desconectar el dispositivo:

- a) Deshabilite la opción Bluetooth del dispositivo; o
- b) Aleje el dispositivo del alcance de comunicación. El altavoz pitará y el indicador LED Bluetooth parpadeará de color azul.

Volver a conectar un dispositivo Bluetooth

La próxima vez que el altavoz se configure en modo Bluetooth, se volverá a conectar automáticamente al último dispositivo conectado, siempre que esté a su alcance.

Si no lo hace, siga los pasos anteriores para volver a conectar su dispositivo.

Recuerde:

- Asegúrese de que el dispositivo compatible con Bluetooth es compatible con altavoces de audio consultando el manual del producto.
- Compruebe que el dispositivo compatible con Bluetooth está habilitado y resulta visible para todos los demás dispositivos.
- Los obstáculos entre el dispositivo y el altavoz pueden reducir el alcance operativo máximo de la unidad de 10 metros.
- Otros dispositivos electrónicos pueden causar interferencias.

Si desea conectar un dispositivo usando la clavija AUX IN, use un cable de entrada de audio para conectar el altavoz y el dispositivo, pulse el botón de Función hasta que se encienda el indicador LED AUX.

Manejo del altavoz

Gire el mando de Encendido/Volumen hacia la derecha para subir el volumen o hacia la izquierda para bajarlo.

Para subir el volumen de los graves, gire el control de graves hacia la derecha. Si lo gira hacia la izquierda, se reducirá el volumen de los graves.

Para subir el volumen de los agudos, gire el control de agudos hacia la derecha. Si lo gira hacia la izquierda, se reducirá el volumen de los agudos.

Para apagar el altavoz, gire el botón de Encendido/Volumen hacia la izquierda hasta que no pueda girar más.





Resolución de problemas

- P) El equipo no se enciende.
- R) Compruebe que las baterías están totalmente cargadas y que se han instalado correctamente.

Asistencia del producto

Para obtener más información o recibir asistencia, visite www.gporetro.com o llame a nuestro servicio de asistencia al +44 (0)845 521 4095.

Recuerde que, por motivos de seguridad personal, **NO DEBE** tratar de abrir la carcasa del equipo. Al abrir la carcasa se invalidará su garantía; no contiene piezas que pueda reparar el usuario.





www.gporetro.com

