




MUSE

**M-305 BTB / M-305 BTP / M-305 BT**

- FR** Manuel de l'utilisateur
- GB** User Manual
- PT** Manual de utilização
- DE** Benutzerhandbuch
- ES** Manual de instrucciones
- IT** Manuale di istruzioni
- NL** Gebruikershandleiding

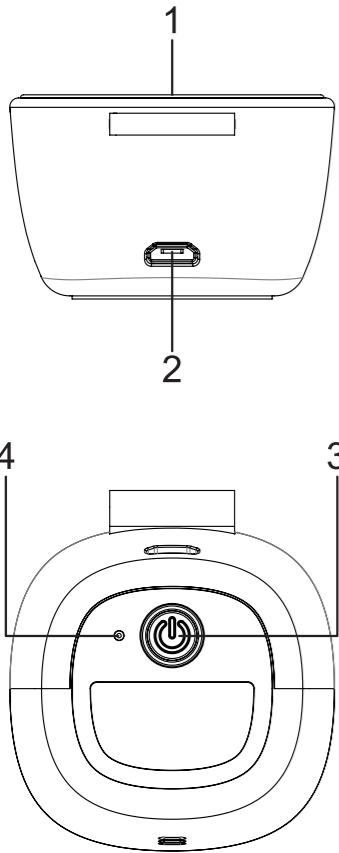

- FR** Lire attentivement les instructions avant de faire fonctionner l'appareil.
- GB** Please read the instruction carefully before operating the unit.
- PT** Leia este manual com atenção antes de qualquer utilização.
- DE** Bitte lesen sie dieses handbuch vor dem gebrauch des gerätes sorgfältig durch.
- ES** Antes de utilizar este aparato, lea atentamente las siguientes instrucciones.
- IT** Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'apparecchio.
- NL** Lees deze handleiding aandachtig voor u het toestel gebruikt.

FR ENCEINTE PORTABLE BLUETOOTH**EMPLACEMENT ET DESCRIPTION DES COMMANDES**

1. Haut-parleurs
2. Prise micro-USB pour le chargement
3. Ⓜ Interrupteur d'alimentation Veille / Marche; Prendre un selfie; Lecture/Pause
4. Indicateur de fonction LED (bleu pour le mode Bluetooth, rouge pour le chargement)

ALIMENTATION

Ce lecteur est équipé d'une batterie lithium-polymère rechargeable intégrée. Chargez la batterie pendant au moins quatre heures avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. Pour charger la batterie interne, connectez la plus petite extrémité du câble USB fourni sur la prise micro USB et l'autre extrémité sur une prise alimentée par USB sur votre ordinateur ou sur une alimentation CA (non fournie). L'indicateur LED de fonction passera à la couleur rouge pendant le chargement et s'éteindra une fois le chargement terminé.

Avertissements:

- Lors de l'utilisation de la batterie intégrée, la température ambiante doit être comprise entre 5°C et 35°C.
- La batterie intégrée de cet appareil peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique en cas d'utilisation incorrecte. Ne démontez pas la batterie, ne la chauffez pas à plus de 100°C et ne la jetez pas au feu.
- Afin d'allonger la durée de vie de la batterie intégrée, veuillez la recharger à une température ambiante.
- Veillez au respect de l'environnement lorsque vous vous débarrassez des piles.
- Ne jetez pas les piles au feu !
- N'exposez pas les piles à une chaleur excessive, comme les rayons du soleil, le feu ou d'autres sources de chaleur similaires.
- Lorsque la batterie est faible, le son se déformerai et vous entendrez la tonalité d'avertissement toutes les 30 secondes. L'appareil s'éteindra automatiquement lorsque la batterie est trop faible pour fonctionner.

ATTENTION: Risque d'explosion si les piles ne sont pas insérées correctement. Utilisez uniquement des piles identiques ou de type équivalent.

UTILISATION

Le mot **Bluetooth®** ainsi que les marques et logo sont des marques commerciales déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de ces marques par New One S.A.S se fait dans le cadre d'une autorisation. Les autres marques et noms commerciaux sont les propriétés de leurs titulaires respectifs.

Allumer / Éteindre l'appareil

Maintenez la touche Ⓜ enfoncée pour allumer l'appareil. Appuyez de nouveau sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour éteindre l'appareil.

Coupler un appareil Bluetooth

1. Appuyez longuement sur Ⓜ pour allumer l'unité. Le voyant LED de fonction clignotera rapidement en bleu indiquant qu'il est en mode de couplage.
2. Sur l'appareil Bluetooth, activez le Bluetooth et sélectionnez «M-305BT» dans la liste des appareils. (consultez le manuel d'instruction de l'appareil pour les détails de connexion). Si l'appareil Bluetooth vous demande un mot de passe, utilisez «0000». Certains appareils Bluetooth vous demanderont d'accepter la connexion. Si les appareils sont couplés correctement, vous entendrez une notification sonore. Si l'y a pas de couplage ou que le couplage n'est pas effectué dans les 15 minutes, l'appareil s'éteindra automatiquement.

Astuce: Si vous souhaitez connecter votre enceinte Bluetooth à un autre appareil Bluetooth, vous devez déconnecter l'appareil actuellement connecté avant de pouvoir suivre les étapes ci-dessus pour établir une nouvelle connexion.

- Sur certains appareils, comme les ordinateurs, une fois couplé, vous devrez sélectionner l'unité dans le menu Bluetooth et choisir «utiliser comme un dispositif audio (Stéréo)» ou une phrase similaire.
- Le couplage reste intact lorsque l'unité et/ou l'appareil Bluetooth sont amenées hors de la portée de liaison. Une connexion active sera rétablie lorsque votre appareil Bluetooth reviendra dans la portée.
- Lorsque vous rallumez l'unité, elle essaiera automatiquement de reconnecter avec le dernier appareil Bluetooth connecté.

Utiliser un appareil Bluetooth

1. Appuyez longuement sur Ⓜ pour allumer l'unité. Avec une unité couplée, (voir la section précédente), faites fonctionner votre appareil Bluetooth et il diffusera du son par le biais de l'enceinte M-305BT.
2. Réglez le volume via l'appareil sur lequel vous êtes couplé.
3. Appuyez une fois sur Ⓜ pour mettre en pause, appuyez de nouveau sur cette touche pour reprendre la lecture.

Prendre un selfie

Cette unité peut fonctionner comme obturateur à distance de l'appareil photo. Assurez-vous que votre téléphone portable avec Bluetooth activé est couplé à l'appareil. Lancez l'appareil photo de votre téléphone portable. Appuyez deux fois sur Ⓜ de l'appareil pour prendre une photo.

Remarque:

- Si vous ne pouvez pas prendre un selfie, référez-vous au manuel de l'utilisateur de la tablette ou du smartphone pour obtenir les instructions d'opérations pour prendre des photos.
- Si vous disposez de produits fonctionnant sous iOS (iPhone/iPod/iPad), lors de l'utilisation d'applications sur votre modèle, il est possible que le clavier disparaîsse. Pour faire de nouveau apparaître votre clavier, merci de vous déconnecter de l'enceinte.

Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil "MUSE M-305 BTB/ M-305 BTP/ M-305 BT" est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site www.muse-europe.com

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

En cas de problème avec cette unité, vérifiez ce qui suit avant de demander une réparation:

Pas de courant

- L'appareil n'est pas allumé, Appuyez longuement sur Ⓜ pour allumer l'unité
- Assurez-vous que l'unité soit chargée.

Pas de son - général

- Le volume de l'appareil externe est réglé au minimum, augmentez le volume.

L'appareil Bluetooth ne peut pas se coupler ou se connecter à l'unité.

- Vous n'avez pas activé la fonction Bluetooth de votre appareil. Consultez le manuel d'utilisation de votre appareil pour activer la fonction Bluetooth.
- L'unité est déjà connectée à un autre appareil Bluetooth; déconnectez cet appareil et réessayez.

SPECIFICATIONS**PILES RECHARGEABLES**

Type de batterie: Batterie polymère Lithium 3,7V 250mAh

Puissance de charge: 5V CC 150mA

Durée de fonctionnement: Environ 2 heures au volume maximum après avoir complètement chargé

Temps de chargement: Environ 3 heures

BLUETOOTH

Bluetooth: 2.402-2.48GHz

Puissance de sortie des RF (fréquences radios): -3.516 dBm

Version Bluetooth: V4.1

Distance de fonctionnement: Jusqu'à 10 mètres mesurés en espace ouvert (les murs et les structures peuvent affecter la portée de l'appareil)

Les caractéristiques et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

AVERTISSEMENT:

- Veillez à assurer une ventilation suffisante et ne couvrez pas les orifices de ventilation de l'appareil.
- Ne placez pas de bougie sur ou à proximité de l'appareil.
- Utilisez cet appareil dans des climats tempérés.
- Veillez à ne pas exposer votre appareil aux éléphants.
- Prévoyez un espace de 5 cm minimum autour de l'appareil pour assurer une ventilation suffisante.
- Ne placez pas de récipient rempli de liquide, tel qu'un vase, sur l'appareil.
- La plaque signalétique figure sur la partie inférieure de l'unité.
- Sous l'effet de phénomènes électriques transitoires et / ou électrostatiques, le produit peut présenter des dysfonctionnements et une réinitialisation peut s'avérer nécessaire.
- Si à l'avenir vous désirez vous débarrasser de cet appareil, veuillez noter que les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Renseignez-vous pour connaître le centre de recyclage le plus proche. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour plus de détails (directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques).

Note:

- If you cannot take a selfie, you can refer to user manual of the tablet or smartphone about photo taking operations.

- Under iOS system (iPhone/iPod/iPad), when using the Apps on your Bluetooth device, once unit is paired, the keyboard might disappear. In order to make it appear again, you need to disconnect from the Bluetooth unit.

Nota:

- If you cannot take a selfie, you can refer to user manual of the tablet or smartphone about photo taking operations.

Using a Bluetooth Device

- 1. Press and hold Ⓜ to turn on the unit. With a unit paired (see previous section), operate your Bluetooth device and its sound will be heard through the M-305BT's speaker.

- 2. Adjust the volume via the device to which you are paired.

- 3. Press Ⓜ once to pause playback, press this button again to resume.

Taking a selfie

This unit can work as a camera remote shutter. Make sure your Bluetooth-enabled mobile phone is paired with the unit. Open the camera of your mobile phone. Press Ⓜ button twice on the unit to take a photo.

Note:

- If you cannot take a selfie, you can refer to user manual of the tablet or smartphone about photo taking operations.

- Under iOS system (iPhone/iPod/iPad), when using the Apps on your Bluetooth device, once unit is paired, the keyboard might disappear. In order to make it appear again, you need to disconnect from the Bluetooth unit.

Nota:

- If you cannot take a selfie, you can refer to user manual of the tablet or smartphone about photo taking operations.

ATENÇÃO:

- Riscos de explosão se as pilhas não forem inseridas corretamente. Utilize apenas pilhas idênticas ou de tipo equivalente.

UTILIZAÇÃO

O nome **Bluetooth®** e logótipos são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e quaisquer usos destas marcas pela New One S.A.S estão licenciados. Outras marcas e nomes registrados pertencem aos seus respectivos proprietários.

TROUBLESHOOTING GUIDE

Should this unit exhibit a problem, check the following before seeking service:

No Power

- Power is not on; Press and hold Ⓜ to turn on the unit.

- Make sure the battery is recharged.

No Sound

- External device's volume is set to minimum; raise volume.

The Bluetooth device cannot pair or connect with the unit.

- You have not activated the Bluetooth function of your device. Refer to the user manual of your device to activate Bluetooth function.

- The unit is already connected with another Bluetooth device; disconnect that device and then try again.

SPECIFICATIONS**RECHARGEABLE BATTERY**

Battery Type: 3.7V 250mAh Li-Polymer Battery

Charging power: DC 5V 150mA

Operating Time: Approx. 2 hours at max volume after fully charged

Charging Time: Approx. 3 hour

BLUETOOTH

Bluetooth: 2.402-2.48GHz

RF Output Power: -3.516 dBm

Bluetooth Version: V4.1

Working Distance: Up to 10 meters measured in open space (wall and structures may affect range of device)

Specifications are subject to change without notice.

WARNING

- The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items such as newspapers, tablecloths, curtains, etc.

- To get the longest service life of the built-in battery, charge at indoor-temperature.

- Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.

- The apparatus should not be exposed to dripping or splashing.

- Ensure a minimum distance of 5cm around the apparatus for sufficient ventilation.

- Do not place objects filled with liquids, such as vases, on the apparatus.

- The marking plate is located on the bottom of unit.

- Under the influence of electrical fast transient or/and electrostatic phenomenon, the product may malfunction and require user to power reset.

Nota:

- Se você não pode usar a selfie, você pode consultar o manual do utilizador do tablet ou smartphone sobre como tirar fotos.

Caution: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

OPERATION

The **Bluetooth®** word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by New One S.A.S is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Turning unit ON/OFF

Press and hold Ⓜ to turn on the unit. Press and hold this button again to turn off the unit.

Pairing a Bluetooth Device

1. Press and hold Ⓜ to turn on the unit. The function LED indicator will blink blue rapidly indicating



Bei niedrigem Batteriestatus ist die Audiomeldung verzerrt und es erfolgt ein Warnsignal alle 30 Sekunden. Das Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn der Batteriestand zu niedrig ist.

ACHTUNG: Wenn die Batterien nicht richtig eingelegt sind, besteht Explosionsgefahr. Verwenden Sie nur gleiche oder gleichwertige Batterietypen.

BEDIENUNG

Der Bluetooth®-Markenname und damit verbundene Logos sind Eigentum der Firma Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Benutzung dieser Marken durch die Firma New One S.A.S stehen unter Lizenz. Alle anderen Produkt- und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Gerät EIN/AUSSCHALTEN

Halten Sie die Taste gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Halten Sie diese Taste erneut gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

Verbindungsaufbau mit einem Bluetooth-Gerät

1. Halten Sie die Taste gedrückt, um das Gerät EINZUSCHALTEN. Die LED-Funktionsanzeige blinkt zügig blau und weist somit auf den Kopplungsmodus hin.

2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Bluetooth-Gerät, und wählen Sie "M-305BT" in der Geräteliste. (Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung des jeweiligen Geräts für detaillierter Bedienungsschritt zum Verbindungsaufbau.)

Wenn das Bluetooth-Gerät Sie zur Eingabe eines Schlüssels auffordert, geben Sie bitte "0000" ein. Manche Bluetooth-Geräte erfordern es zudem, dass die Verbindung bestätigt wird. Nach der erfolgreichen Kopplung der Geräte ertönt ein Signalton. Wenn das Herstellen einer Verbindung gescheitert ist oder wenn ein Bluetooth-Gerät nicht innerhalb von 15 Minuten verbunden werden konnte, schaltet sich der Lautsprecher automatisch aus.

Tipp: Wenn Sie Ihren Bluetooth-Lautsprecher mit einem anderen Bluetooth-Audio-Gerät verbinden möchten, müssen Sie das zurzeit verbundene Gerät zunächst trennen und die oben beschriebenen Schritte erneut ausführen, um eine neue Verbindung herzustellen.

Auf einigen Geräten wie z. B. Computern müssen Sie bei bestehender Verbindung das Gerät aus dem Bluetooth-Menü wählen und als Audiogerät aktivieren.

Die Verbindung bleibt bestehen, wenn das Bluetooth-Gerät außer Reichweite bzw. ausgeschaltet ist. Eine aktive Verbindung wird dann wieder hergestellt, wenn das Bluetooth-Gerät sich wieder in Reichweite befindet.

Wird das Gerät erneut eingeschaltet, versucht es automatisch, sich mit dem zuletzt gekoppelten Bluetooth-Gerät zu verbinden.

Verwenden eines Bluetooth-Geräts

1. Halten Sie die Taste gedrückt, um das Gerät EINZUSCHALTEN. Bei bestehender Verbindung (siehe voriger Abschnitt), können Sie das Bluetooth-Gerät bedienen und den Ton über das M-305BT wiederholen.

2. Stellen Sie die Lautstärke über das gekoppelte Gerät ein.

3. Drücken Sie einmal die Taste , um die Wiedergabe zu unterbrechen, und drücken Sie die Taste erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.

Selfies aufnehmen

Sie können dieses Gerät als ferngesteuerten Shutter für eine Kamera verwenden. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Bluetooth-fähiges Handy mit dem Gerät gekoppelt ist. Starten Sie die Kamera am Handy. Drücken Sie die Taste am Gerät zweimal, um ein Foto zu machen.

Hinweis:

- Falls Sie kein Selfie aufnehmen können, informieren Sie sich näher der Bedienungsanleitung Ihres Tablets oder Smartphones über die Vorgehensweise zur Aufnahme von Fotos.

- Für iOS-Geräte (iPhone/iPod/iPad): Wenn Sie Apps an Ihrem Bluetooth-Gerät verwenden, verschwindet möglicherweise die Bildschirmtafel nach der Kopplung. Um diese wieder einzublenden, müssen Sie das Bluetooth-Gerät trennen.

NEW ONE S.A.S erklärt hiermit, dass dieser MUSE M-305 BTB / M-305 BTP / M-305 BT den wesentlichen Anforderungen und anderen geltenden Vorgaben der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die Konformitätserklärung lässt sich unter www.muse-europe.com herunterladen.

FEHLERBEHEBUNG

Wenn das Gerät ein Problem aufweist, überprüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden:

Gerät kann nicht eingeschaltet werden

• Gerät nicht eingeschaltet. Halten Sie die Taste gedrückt, um das Gerät EINZUSCHALTEN.

• Vergewissern Sie sich, dass die Batterie aufgeladen ist.

Kein Ton - Allgemein

• Die Lautstärke des externen Geräts ist auf das Minimum eingestellt. Erhöhen Sie die Lautstärke.

Das Bluetooth-Gerät kann nicht verbunden werden.

• Sie haben die Bluetooth-Funktion des Geräts nicht aktiviert. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Geräts, um dessen Bluetooth-Funktion zu aktivieren.

• Das Gerät ist bereits mit einem anderen Bluetooth-Gerät verbunden. Trennen Sie diese Verbindung und versuchen Sie es erneut.

TECHNISCHE DATEN

AKKU

Akku-Typ: 3,7V 250 mAh. Lithium-Polymer-Akku

Die Batterie wird geladen: 5V DC 150mA

Betriebsdauer: Ca. 2 Stunden bei max. Lautstärke und nach vollständiger Aufladung

Ladezeit: ca. 3 Stunden

BLUETOOTH

Bluetooth: 2.402-2.48GHz

RF-Ausgangsleistung (Radiofrequenz-Augangsleistung):

-3.516 dBm

Bluetooth-Version: V4.1

Betreibreichweite: bis zu 10 Meter in offenen Räumen

(Wände und Hindernisse können die Reichweite des Geräts beeinträchtigen)

Gestaltung und Ausführung bleiben Änderungen vorbehalten.

WARNHINWEIS:

- Bei niedrigem Batteriestatus ist die Audiomeldung verzerrt und es erfolgt ein Warnsignal alle 30 Sekunden. Das Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn der Batteriestand zu niedrig ist.
- ACHTUNG:** Wenn die Batterien nicht richtig eingelegt sind, besteht Explosionsgefahr. Verwenden Sie nur gleiche oder gleichwertige Batterietypen.

BEDIENUNG

Der Bluetooth®-Markenname und damit verbundene Logos sind Eigentum der Firma Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Benutzung dieser Marken durch die Firma New One S.A.S stehen unter Lizenz. Alle anderen Produkt- und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Gerät EIN/AUSSCHALTEN

Halten Sie die Taste gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Halten Sie diese Taste erneut gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

Verbindungsaufbau mit einem Bluetooth-Gerät

1. Halten Sie die Taste gedrückt, um das Gerät EINZUSCHALTEN. Die LED-Funktionsanzeige blinkt zügig blau und weist somit auf den Kopplungsmodus hin.

2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Bluetooth-Gerät, und wählen Sie "M-305BT" in der Geräteliste. (Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung des jeweiligen Geräts für detaillierter Bedienungsschritt zum Verbindungsaufbau.)

Wenn Sie dieses Gerät später einmal entsorgen möchten, beachten Sie bitte, dass elektrische Geräte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Erkundigen Sie sich nach der nächstliegenden Recyclingmöglichkeit in Ihrer Umgebung. Für weitere Informationen, wenden Sie sich an die kommunalen Behörden oder Ihren Händler (WEEE-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte).

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

Utilizar un dispositivo Bluetooth

- Pulse de forma prolongada para encender la unidad. Con alguna unidad emparejada (ver la sección anterior), haga funcionar su dispositivo Bluetooth. El sonido se escuchará a través de los altavoces M-305BT.
- Ajuste el volumen mediante el dispositivo al que está vinculado.
- Presione una vez para detener la reproducción. Presione de nuevo este botón para continuarla.

Hacer un selfie

Esta unidad puede funcionar como un disparador remoto de la cámara. Asegúrese de que su teléfono móvil con Bluetooth esté vinculado con la unidad. Abra la cámara de su teléfono móvil. Presione dos veces el botón en la unidad para tomar una foto.

Nota:

- Si no puede hacer el selfie, consulte el manual de usuario de la tableta o smartphone acerca de cómo hacer fotos.
- En iOS (iPhone/iPod/iPad), al utilizar las aplicaciones en su dispositivo Bluetooth, una vez que la unidad está vinculada el teclado podría desaparecer. Para que vuelva a aparecer, necesita desconectarse de la unidad Bluetooth.

Por la presente, NEW ONE S.A.S declara que el MUSE M-305 BTB/ M-305 BTP/ M-305 BT cumple con los requerimientos esenciales y otras provisiones aplicables de la Directiva 2014/53/EU. La declaración de conformidad podrá consultarse en www.muse-europe.com

GUIA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si esta unidad presenta un problema, lea el siguiente cuadro antes de llamar al servicio técnico:

No hay energía

- La unidad no está encendida; Pulse de forma prolongada para encender la unidad.
- Asegúrese de que la batería está recargada.

No hay sonido (General)

- El volumen del dispositivo externo está fijado en mínimo; suba el volumen.

El dispositivo Bluetooth no puede emparejarse o conectarse con la unidad.

- No activó la función Bluetooth de su dispositivo. Consulte el manual de usuario de su dispositivo para activar la función Bluetooth.
- La unidad ya está conectada con otro dispositivo Bluetooth; desconecte dicho dispositivo y luego inténtelo nuevamente.

ALIMENTACION

PILAS RECARGABLES

Tipo de pilas: Pilas de Polímero de litio de 3,7V 250mAh

Potencia de carga: 5V CC 150mA

Tiempo de funcionamiento: Aproximadamente 2 horas a volumen máximo tras realizar una carga completa.

Tiempo de carga: Aproximadamente 3 horas

ESPECIFICACIONES

BLUETOOTH

Bluetooth: 2.402-2.48GHz

Salida de corriente RF (radiofrecuencia): -3.516 dBm

Versión Bluetooth: V4.1

Distancia de rendimiento: Hasta 10m medidos en espacio abierto (la pared y las estructuras pueden afectar el rango del dispositivo)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

ADVERTENCIAS

- Para garantizar una ventilación adecuada del aparato, no obstruya los orificios de ventilación.
- No coloque velas encendidas cerca o encima del aparato.
- Utilice este aparato en climas templados.
- No coloque el aparato en lugares expuestos a salpicaduras o goteos.

• Deje libre un espacio de, al menos, 5 cm alrededor del aparato para garantizar una ventilación adecuada.

• No coloque objetos que contengan líquidos, como jarrones, encima del aparato.

• La placa de identificación se encuentra en la parte inferior de la unidad.

• Como resultado de fenómenos electroestáticos y / o eléctricos transitorios, pueden producirse fallos en el funcionamiento del aparato. En estos casos, el usuario debe reiniciar el aparato.

• No tire las pilas al fuego.

• No exponga las pilas a temperaturas demasiado altas, como las producidas por la exposición directa a los rayos del sol, al fuego o a otras fuentes de calor.

• Cuando el nivel de batería está bajo, el sonido podría distorsionarse y escucharán el tono de advertencia cada 30 segundos. La unidad se apagará automáticamente cuando la batería esté demasiado baja como para que funcione.

ATENCIÓN:

Puede producirse una explosión si la pila no se ha introducido correctamente. Cámbiela únicamente por otra del mismo tipo o uno equivalente.

FUNCIONAMIENTO

Los logos y nombres Bluetooth® son marcas registradas que pertenecen a Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de New One S.A.S tiene sus respectivas licencias. Otras marcas comerciales y registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Encender y apagar la unidad

Mantenga presionado para encender la unidad. Mantenga presionado de nuevo este botón para apagar la unidad.

Emparejar un dispositivo Bluetooth

1. Pulse de forma prolongada para encender la unidad; El indicador LED de función parpadeará en color azul de forma rápida indicando que está en modo de vinculación.

2. En el dispositivo Bluetooth, habilite Bluetooth y seleccione "M-305BT" de la lista de dispositivos. (Para obtener el detalle de operaciones para conectar, consulte el manual de usuario del dispositivo). Si el dispositivo Bluetooth le solicita una contraseña de acceso, utilice "0000". Algunos dispositivos Bluetooth le indicarán que acepte la conexión. Si las unidades están vinculadas correctamente, escuchará una indicación sonora. En el caso de que no fuera emparejada o no resultara emparejada correctamente tras 15 minutos, el altavoz se apagará automáticamente.

Sugerencia: si desea conectar su altavoz Bluetooth a otro dispositivo de audio Bluetooth, debe desconectar el dispositivo actual primero y seguir los pasos descritos anteriormente para hacer una conexión nueva.

• En algunos dispositivos como computadoras, una vez realizado el emparejamiento, debe seleccionar la unidad del menú Bluetooth y elegir "Use as Audio Device (stereo) or similar" (utilizar como dispositivo de audio (estéreo) o similar).

• El emparejamiento permanece intacto cuando la unidad y/o su dispositivo Bluetooth sale del rango de comunicación. Se restablecerá una conexión activa cuando su dispositivo Bluetooth vuelva dentro del rango.

• Cuando vuelva a encender la unidad, se intentará la reconexión automática con el dispositivo Bluetooth al que se haya emparejado más recientemente.

TECHNISCHE DATEN

AKKU

Akku-Typ: 3,7V 250 mAh. Lithium-Polymer-Akku

Die Batterie wird geladen: 5V DC 150mA

Betriebsdauer: Ca. 2 Stunden bei max. Lautstärke und nach vollständiger Aufladung

Ladezeit: ca. 3 Stunden

BLUETOOTH

Bluetooth: 2.402-2.48GHz

RF-Ausgangsleistung (Radiofrequenz-Augangsleistung):

-3.516 dBm

Bluetooth-Version: V4.1

Betreibreichweite: bis zu 10 Meter