



MUSE

MS-131 BC / MS-131 W



FR Manuel de l'utilisateur

GB User Manual


PT Manual do Utilizador

DE Benutzerhandbuch

ES Manual de instrucciones

IT Manuale di istruzioni

NL Handleiding

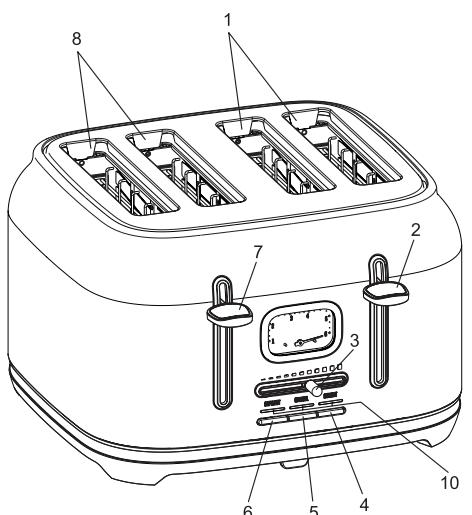

FR Lire attentivement les instructions avant de faire fonctionner l'appareil.

GB Please read the instruction carefully before operating the unit.

PT Leia este manual com atenção antes de qualquer utilização.

DE Bitte lesen sie dieses handbuch vor dem gebrauch des gerätes sorgfältig durch.

ES Antes de utilizar este aparato, lea atentamente las siguientes instrucciones

IT Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'apparecchio.

NL Lees deze handleiding aandachtig voor u het toestel gebruikt.

FR GRILLE-PAIN TRANCHES

EMPLACEMENT ET DESCRIPTION DES COMMANDES

- Fentes du grille-pain pour l'insertion des tranches (Chassis 1)
- Levier (Chassis 1)
- Bouton de contrôle de brunissage
- Bouton REHEAT (RECHAUFFAGE): Pressez pour réchauffer du pain déjà grillé ou du pain grillé qui n'est pas assez brûlé.
- Bouton CANCEL (ANNULER): Pressez pour arrêter le grille-pain immédiatement.
- Bouton DEFROST (DÉCONGÉLATION): Pressez pour bien griller le pain coincé avec un cycle de cuisson prolongé.
- Levier (Chassis 2)
- Fentes du grille-pain pour l'insertion des tranches (Chassis 2)
- Tiroir ramasse-miettes
- Indicateurs de fonction

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT TOUTE UTILISATION ET CONSERVEZ-LES POUR RÉFÉRENCE ULTIÈRE

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être prises, notamment les suivantes:

- NE PAS toucher les surfaces chaudes. Ne touchez que les commandes de contrôle.
- Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites voire même ayant un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers impliqués.
- NE PAS faire fonctionner un appareil avec un cordon ou une fiche endommagé voire même après une défaillance ou des dommages mémorables à l'appareil. Retournez l'appareil au centre de service agréé le plus proche pour examen, réparation ou réglage.
- NE PAS placer sur ou à proximité d'un brûleur à gaz ou réchaud électrique, ou dans un four chaud.

Lors de l'utilisation de cet appareil, laissez un espace suffisant au-dessus et sur tous les côtés pour la circulation de l'air. Ne laissez pas cet appareil toucher des rideaux, des revêtements muraux, des vêtements, des torchons ou d'autres matériaux inflammables pendant son utilisation.

NE faites jamais fonctionner le grille-pain sans ses accessoires appropriés.

NE PAS faire fonctionner l'appareil si la fiche, le cordon d'alimentation ou l'appareil lui-même est endommagé.

Cet appareil a une fiche avec prise de terre (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire le risque d'électrocution, cette fiche est destinée à s'insérer dans une prise de terre de une seule façon. Si la fiche ne rentre pas complètement dans la prise, inversez la fiche. Si cela ne rentre toujours pas, contactez un électricien qualifié. N'essayez en aucun cas de modifier la fiche.

NE placez PAS d'ustensiles, de doigts ou d'autres objets étrangers à l'intérieur du grille-pain pendant son utilisation, car cela pourrait entraîner un risque d'incendie, d'électrocution ou de blessures.

NE PAS utiliser l'appareil pour un usage autre que celui prévu.

Assurez-vous toujours d'éteindre et de débrancher l'appareil avant le montage, le démontage, le nettoyage et le stockage.

NE laissez PAS le cordon d'alimentation (ou toute rallonge) pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir, ou toucher des surfaces chaudes.

N'essayez PAS de dégager des aliments lorsque le grille-pain est branché. Débranchez et laissez l'appareil refroidir complètement avant toute intervention.

L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut entraîner des blessures.

Branchez votre appareil uniquement dans une prise de courant ayant la même tension qui est indiquée sur l'appareil.

Débranchez-le lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer. Laisser refroidir complètement avant de mettre ou de retirer des pièces.

NE PAS utiliser à l'extérieur.

Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de le débrancher de la prise.

Si le levier est coincé alors que le grille-pain est allumé, débranchez immédiatement l'appareil et laissez-le refroidir avant de le vider et de le nettoyer. Si le problème persiste, cessez d'utiliser l'appareil.

ATTENTION! SURFACE CHAUE MANIPULEZ AVEC SOIN

Traitement des brûlures:

- Faites couler immédiatement de l'eau froide sur la zone touchée.
- Consultez rapidement un médecin.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

1. Retirez tous les matériaux d'emballage et les autocollants et assurez-vous qu'un seul objet n'est tombé à l'intérieur du grille-pain.

2. Placez le grille-pain sur une surface propre et stable, loin des liquides ou des objets inflammables.

3. Afin d'éliminer les résidus de fabrication, allumez le grille-pain sans pain et réglez la puissance au niveau 4. L'appareil peut dégager de la fumée, ce qui est parfaitement normal. Laissez refroidir le grille-pain avant de griller la première tranche de pain.

A SAVOIR AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

NE laissez PAS l'appareil en marche sans surveillance.

NE placez PAS d'aliments humides à l'intérieur du grille-pain.

NE placez PAS de nourriture qui a été recouverte de beurre, de gelée, de glaçage ou d'autres condiments, car cela pourrait provoquer un incendie, de la fumée ou bloquer l'appareil.

N'utilisez PAS l'appareil pour décongeler des aliments autres que le pain et les gaufres.

N'utilisez PAS le grille-pain sans le tiroir ramasse-miettes coulissant en place.

N'essayez jamais de retirer le pain coincé dans les fentes sans avoir débranché d'abord le grille-pain de la prise secteur. Assurez-vous de ne pas endommager le mécanisme interne ou les éléments chauffants en retirant le pain.

Griller

Déroulez le câble d'alimentation à la longueur requise et branchez-le.

Placez les tranches de pain dans la fente du grille-pain.

Utilisez la commande de brunissage pour régler le niveau de grillage requis entre 1 et 6. Pour un brunissage moyen, sélectionnez le niveau 3.

Appuyez sur le levier vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche. L'indicateur de CANCEL (ANNULER) s'allumera.

Le grillage se termine lorsque la tranche en cours de grillage est automatiquement relevée. L'indicateur de CANCEL (ANNULER) s'éteindra. Pousser le levier vers le haut pour que les tranches dépassent de la plaque supérieure et puissent être facilement extraites en évitant la brûlure. Une fois relâché, le levier reviendra à sa position initiale.

Réchauffage

Insérez le pain à griller.

- Appuyez sur le levier vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche. L'indicateur de CANCEL (ANNULER) s'allumera.
- Appuyez sur le bouton d'activation du mode REHEAT (RECHAUFFAGE). L'indicateur de REHEAT (RECHAUFFAGE) s'allumera.

Décongélation

- Utilisez la commande de contrôle du niveau de brunissage pour régler le niveau souhaité.
- Insérez le pain congelé.
- Appuyez sur le levier vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche. L'indicateur de CANCEL (ANNULER) s'allumera.
- Appuyez sur le bouton d'activation du mode DEFROST (DÉCONGÉLATION). L'indicateur de DEFROST (DÉCONGÉLATION) s'allumera.

Conseils

- Le processus peut être arrêté à tout moment en appuyant sur le bouton Annuler.
- Si le grille-pain commence à fumer, appuyez sur le bouton Annuler pour arrêter la fonction de grillage immédiatement.
- Si vous ne grillez qu'une seule tranche de pain, réglez le niveau de grillage sur un niveau inférieur à celui que vous utiliserez normalement pour deux tranches.
- Si vous ne grillez qu'une ou deux tranches de pain à la fois, placez le pain dans la fente à pain du châssis 1 ou du châssis 2, puis appuyez sur le levier de remontée correspondant pour commencer le processus de grillage.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Débranchez cet appareil et laissez-le refroidir avant de le nettoyer.
- Séchez-le complètement avant de vous reconnecter à une source d'alimentation et avant le stockage.
- Nettoyez votre grille-pain et vos accessoires après chaque utilisation.
- Débranchez toujours le grille-pain et laissez-le refroidir avant de le nettoyer.
- NE PAS immerger le cordon, la fiche ou le boîtier dans l'eau ou tout autre liquide.

Chiffon humide uniquement

Nettoyez le corps extérieur avec un chiffon doux et humide.

Lavage à La Main

- Utilisez de l'eau chaude savonneuse et un chiffon doux pour le nettoyage.
- N'utilisez pas de nettoyants abrasifs, de brosses à récurer ou de nettoyants chimiques, car ils endommageraient le grille-pain.

Tiroir ramasse miettes coulissant

Retirez le tiroir ramasse miettes coulissant situé en bas du grille-pain en le faisant glisser sur le côté et videz-le.

FICHE TECHNIQUE

Alimentation: 220V-240V ~ 50/60Hz

Puissance: 1500-1800W

Capacité: 4 pièces max

Si à l'avenir, vous deviez vous débarrasser de ce produit, sachez que les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Des installations destinées au recyclage existent. Vérifiez auprès de votre municipalité ou demandez à votre revendeur des conseils. (Directive Déchets d'Équipements Électriques et Electroniques)

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri, pour en savoir plus: www.quefairedemesdechets.fr

Cet appareil se recycle
À DÉPOSER EN MAGASIN À DÉPOSER EN DÉCHETERIE
OU
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

GETTING STARTED

- DO NOT leave the running appliance unattended.
- DO NOT place wet foods inside the toaster.

DO NOT place food in the toaster that has been covered with butter, jelly, frosting or other condiments as this may result in fire, smoke, or jamming of the appliance.

DO NOT use the appliance for defrosting food other than bread and waffles.

DO NOT use the toaster without the slide-out crumb tray in place.

Never attempt to remove bread jammed in the slots without unplugging the toaster from the mains power outlet first. Be sure not to damage the internal mechanism or heating elements when removing bread.

Toasting

Unwind the power cable to the required length and plug it in.

Place the bread slices in the Bread slot.

Use the browning control to set the required toasting level between 1 and 6. For a medium, golden brown select level 3.

Press the Toasting lever down until it engages. The CANCEL indicator lights up.

Toasting ends when the toasted bread is automatically raised up. The CANCEL indicator goes out. Push the Toasting Lever upwards, so the slices stick out from the top plate and can be easily extracted avoiding burns. Once released, the Toasting Lever will return to its initial position.

Reheating

Insert the bread to be toasted.

Press the Toasting lever down until it engages. The CANCEL indicator lights up.

Press the REHEAT button. The REHEAT indicator lights up.

Defrosting

Use the browning control to set the desired level.

Insert the frozen bread.

Press the Toasting lever down until it engages. The CANCEL indicator lights up.

Press the DEFROST button. The DEFROST indicator lights up.

Tips

The process can be stopped at any time by pressing the CANCEL button.

If the toaster starts to smoke, press the CANCEL button to stop toasting immediately.

If you toast only one slice of bread, set the toasting level lower than you would normally use for two slices.

If you only toast one or two slices of bread at a time, put the bread in the Bread Slot of Chassis 1 or Chassis 2, then press the corresponding Toasting lever to start toasting.

Cleaning and Maintenance

Unplug this appliance and allow it to cool before cleaning.

Completely dry before reconnecting to a power source, and before storage.

Clean your toaster and accessories after each use.

Always unplug the toaster and let it cool down before cleaning.

DO NOT immerse cord, plug, or housing in water or other liquid.

Damp Cloth Only

Clean the outer body with a soft, damp cloth.

Hand Wash

Use warm, soapy water and a soft cloth to wash.



- Verwenden Sie den Toaster nur mit dem entsprechenden Zubehör.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn das Netzkabel oder das Gerät selbst beschädigt ist.
- Dieses Gerät verfügt über einen polarisierten Stecker (mit einem breiteren und einem schmäleren Kontakt). Um die Gefahr von Stromschlägen zu vermeiden, passt der Stecker nur in eine Richtung in eine polarisierte Steckdose. Falls der Stecker nicht vollständig in die Steckdose passt, drehen Sie ihn um. Falls er dann noch immer nicht passt, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker. Versuchen Sie nicht, den Stecker zu modifizieren.
- Stecken Sie während des Betriebs KEINE Gegenstände, Gegenstände oder Finger in den Toaster; es besteht die Gefahr von Feuern, Stromschlägen und Verletzungen.
- Verwenden Sie das Gerät NUR zweckmäßig.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor der Montage, Demontage, Reinigung und Lagerung auszuschalten und vom Netz zu trennen.
- Netzkabel (bzw. Verlängerungskabel) dürfen NICHT über Tischkanten oder Arbeitsplatten hängen oder heiße Oberflächen berühren.
- Versuchen Sie NICHT, Lebensmittel aus dem Toaster zu entfernen, während dieser noch an die Stromversorgung angeschlossen ist. Trennen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
- Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wurde, kann Verletzungen verursachen.
- Schließen Sie den Netzstecker nur an eine Steckdose gemäß den Spannungsangaben auf dem Typenschild an.
- Trennen Sie den Netzstecker während des Nichtgebrauchs und vor der Reinigung. Lassen Sie das Gerät immer vollständig abkühlen, bevor Sie Teile anbringen oder abnehmen.
- NICHT im Freien verwenden.
- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie es vom Netz trennen.
- Falls der Auswurfhebel während des Betriebs festklemmt, trennen Sie umgehend den Netzstecker und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie das Gerät nicht weiter.

VORSICHT! HEISSE OBERFLÄCHE MIT VORSICHT HANDELN

Behandlung von Verbrennungen:
• Halten Sie die betroffenen Stellen umgehend unter kaltes Wasser.
• Suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

1. Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und Aufkleber, und stellen Sie sicher, dass keine losen Gegenstände in den Toaster gefallen sind.
2. Stellen Sie den Toaster auf einer sauberen und stabile Oberfläche, und bringen Sie ihn nicht mit Flüssigkeiten oder brennbaren Gegenständen in Berührung.
3. Schalten Sie den Toaster ohne Brot ein, und stellen Sie den Bräunungsgrad auf Stufe 4 ein, um Rückstände aus der Herstellung zu beseitigen. Das Gerät könnte etwas qualmen, was aber vollkommen normal ist. Lassen Sie den Toaster abkühlen, bevor Sie die erste Brotscheibe toasten.

ERSTE SCHRITTE

- Lassen Sie das eingeschaltete Gerät NICHT unbeaufsichtigt.
- Legen Sie KEINE nassen Lebensmittel in den Toaster ein.
- Legen Sie KEINE Lebensmittel in den Toaster, die mit Butter, Gelee, Zuckerguss oder anderen Zutaten bestreichen sind, da dies zu Feuer, Rauch oder Verkleben des Geräts führen kann.
- Verwenden Sie das Gerät NUR zum Auftauen von Brot und Waffeln.
- Verwenden Sie den Toaster NUR, wenn die herausziehbare Krümelsschale eingeschoben ist.
- Versuchen Sie niemals, dass in einem Steckplatz eingeklemmte Brot zu entfernen, ohne den Toaster zuerst von der Netztension zu trennen. Achten Sie darauf, den inneren Mechanismus oder die Heizelemente beim Herausnehmen des Brotes nicht zu beschädigen.

- #### Toaster
- Wickeln Sie das Netzkabel bis auf die gewünschte Länge ab und schließen Sie den Netzstecker an.
 - Legen Sie Brotscheiben in die Schlitze.
 - Stellen Sie mit dem Bräunungsregler die gewünschte Bräunungsstufe ein (1 bis 6). Wählen Sie Einstellung 3 für einen mittleren, goldbrauen Bräunungsgrad.
 - Drücken Sie den Auswurfhebel nach unten, bis er einrastet. Die CANCEL-Anzeige leuchtet auf.
 - Nach Ablauf des Toastvorgangs wird das Brot automatisch angehoben. Die Anzeige CANCEL erlischt. Drücken Sie den Auswurfhebel nach oben, damit die Brotscheiben leicht aus dem Gerät nehmen können, ohne sich zu verbrennen. Wenn Sie den Hebel loslassen, kehrt er wieder zur Ausgangsposition zurück.

- #### Aufwärmern
- Legen Sie das zu toastende Brot ein.
 - Drücken Sie den Auswurfhebel nach unten, bis er einrastet. Die CANCEL-Anzeige leuchtet auf.
 - Drücken Sie nun die REHEAT-Taste. Die REHEAT-Anzeige leuchtet auf.

- #### Auftauen
- Stellen Sie mit dem Bräunungsregler die gewünschte Bräunungsstufe ein.
 - Legen Sie das gefrorene Brot ein.
 - Drücken Sie den Auswurfhebel nach unten, bis er einrastet. Die CANCEL-Anzeige leuchtet auf.
 - Drücken Sie nun die DEFROST-Taste. Die DEFROST-Anzeige leuchtet auf.

- #### Tipps
- Der Vorgang kann jederzeit durch Drücken der Taste „CANCEL (Abbrechen)“ gestoppt werden.
 - Wenn der Toaster zu qualmen beginnt, drücken Sie die Taste „CANCEL (Abbrechen)“ um das Toasten sofort zu beenden.
 - Falls Sie eine Scheibe Brot toasten, dann wählen Sie mit dem Bräunungsregler eine niedrigere Einstellung als im Vergleich zu zwei Scheiben Brot.
 - Falls Sie nur eine Scheibe oder zwei Scheiben gleichzeitig toasten, geben Sie die Brotscheiben in den Schlitz von Gehäuse 1 oder Gehäuse 2 und drücken Sie dann den entsprechenden Regler, um den Toastvorgang zu starten.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, und lassen Sie das Gerät vor dem Reinigen abkühlen.
- Vor dem erneuten Anschließen an eine Stromquelle und vor der Lagerung vollständig trocken lassen.
- Reinigen Sie Ihren Toaster und das Zubehör nach jedem Gebrauch.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker des Toasters, und lassen Sie das Gerät vor dem Reinigen abkühlen.
- Tauchen Sie Kabel, Stecker oder Gehäuse NICHT in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

- #### Nur mit feuchtem Tuch
- Reinigen Sie das äußere Gehäuse mit einem weichen, feuchten Tuch.

Handwäsche

- Verwenden Sie warmes, seifiges Wasser und ein weiches Tuch zum Reinigen.
- Verwenden Sie KEINE Scheuermittel, Scheuerbürsten oder chemischen Reinigungsmittel, da diese den Toaster beschädigen können.

Herausschiebbare Krümelsschale

Entfernen Sie die herausziehbare Krümelsschale unten am Toaster, indem Sie sie von der Seite herausziehen und leeren.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Netzstromversorgung: 220V-240V ~ 50/60Hz

Stromversorgung: 1500-1800W

Kapazität: max. 4 Scheiben



Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihrer nächstgelegenen Wertstoffsammelstelle. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfallgeräte)

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France



ES TOSTADOR DE REBANADAS DE PAN

DESCRIPCIÓN DEL APARATO

1. Ranura para pan (Chasis 1)
2. Plancha de tostado (Chasis 1)
3. Control de tostado
4. Botón de REHEAT (CALENTAR): La prensa para volver a calentar el pan tostado o el que no se doce lo suficiente.
5. Botón de CANCEL (CANCELAR): Presionar para que la tostadora deje de funcionar inmediatamente.
6. Botón de DEFROST (DESCONGELAR): Presionar para tostar totalmente pan congelado con un ciclo tostador prolongado.
7. Plancha de tostado (Chasis 2)
8. Ranura para pan (Chasis 2)
9. Bandeja deslizante para migas
10. Indicadores de función

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR EL APARATO Y GUARDELAS PARA CONSULTAS FUTURAS
- Al usar aparatos eléctricos, siempre deben seguirse las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:
- NO toque superficies calientes. Toque solo los controles.
 - Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
 - Este aparato puede ser usado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y entienden las peligros involucrados.
 - NO use ningún aparato con un cable o enchufe dañado, o después de que el aparato funcione mal o se haya dañado de alguna manera. Devuelva el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para su revisión, reparación o ajuste.
 - NO lo coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente, ni en un hornillo caliente.
 - Cuando use este aparato, deje un espacio de aire adecuado encima y en todos los laterales para que circule el aire. No permita que el aparato toque cortinas, revestimientos de paredes, ropa, trapos de cocina u otros materiales inflamables durante su uso.
 - Nunca use la tostadora sin sus accesorios adecuados.
 - NO use el aparato si el enchufe, el cable de alimentación o el propio aparato están dañados.
 - Este aparato tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para encarar en una toma de corriente polarizada de una sola manera. Si el enchufe no encara completamente en la toma de corriente, invierta el enchufe. Si aún no encara, póngase con un electricista cualificado. No intente modificar el enchufe de ninguna manera.
 - NO coloque utensilios, dedos u otros objetos extraños dentro de la tostadora mientras está en uso, ya que esto puede provocar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones.
 - NO use el aparato para otro uso que no sea el previsto.
 - Asegúrese siempre de apagar y desenchufar el aparato antes del montaje, desmontaje, limpieza y almacenamiento.
 - NO permita que el cable de alimentación (o cualquier alargador) cuele del borde de una mesa o mostrador, ni que toque superficies calientes.
 - NO intente sacar los alimentos cuando el tostador esté encendido. Desenchufelo y deje que el aparato se enfrie por completo antes de realizarlo.
 - El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar lesiones.
 - Encuele el electrodoméstico únicamente en una toma de corriente del voltaje correcto indicado en él.
 - Desenchufelo cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje que se enfrie por completo antes de poner o quitar piezas.
 - NO lo use al aire libre.
 - Asegúrese de que el aparato esté apagado antes de desenchufarlo de la toma de corriente.
 - Si la plancha de tostado se atasca mientras la tostadora está encendida, desenchufela inmediatamente el aparato y déjelo enfriar antes de vaciarlo y limpiarlo. Si el problema persiste, deje de usar el aparato.

- PRECAUCIÓN! SUPERFICIE CALIENTE
MANEJAR CON CUIDADO
- Tratamiento de quemaduras:
• Deje correr agua fría sobre el área afectada inmediatamente.
• Busque atención médica rápidamente.

- FICHA TÉCNICA**
- Alimentación: 220V-240V ~ 50/60Hz
Potencia: 1500-1800W
Capacidad: 4 piezas máximo

PRIMEROS PASOS

- NO deje desatendido el aparato si está en marcha.
- NO coloque alimentos húmedos dentro de la tostadora.
- NO coloque alimentos en la tostadora que estén cubiertos con manteca, gelatina, glaseado u otros condimentos, y que esto puede tener como resultado fuego, humo o atasco del aparato.
- NO use el aparato para descongelar alimentos distintos a pan y galletas.
- NO use la tostadora sin la bandeja deslizante para migas colocada en su sitio.
- Nunca trate de retirar pan atascado en la ranura sin antes desenchufar la tostadora de la toma de corriente eléctrica. Cuando retire el pan, asegúrese de no dañar el mecanismo interno o los elementos calentadores.

Cómo tostar

- Desenrolle el cable de alimentación a la longitud requerida y conectelo.
- Coloque las rebanadas de pan en la ranura de la tostadora.
- Use el control de tostado para establecer el nivel de tostado deseado a entre 1 y 6. Para un dorado medio, seleccione el nivel 3.
- Presione la palanca de tostado hacia abajo hasta que encaje. El indicador de CANCEL se iluminará.
- El tostado finaliza cuando el pan tostado se está tostando se eleva automáticamente. El indicador de CANCEL se apagará. Presione la palanca de tostado hacia arriba, de modo que las rebanadas sobresalgan de la parte superior y puedan extraerse fácilmente evitando quemaduras. Una vez soltada, la palanca de tostado volverá a su posición inicial.

Recalentamiento

- Introducir el pan a tostar.
- Presione la palanca de tostado hacia abajo hasta que encaje. El indicador de CANCEL se iluminará.
- Presione el botón de REHEAT (CALENTAR). El indicador de REHEAT (CALENTAR) se iluminará.

Descongelación

- Use el control de tostado para establecer el nivel deseado.
- Inserte la rebanada de pan en la ranura.
- Presione la palanca de tostado hacia abajo hasta que encaje. El indicador de CANCEL se iluminará.
- Presione el botón de DEFROST (DESCONGELAR). El indicador de DEFROST (DESCONGELAR) se iluminará.

Sugerencias

- El proceso se puede detener en cualquier momento presionando el botón de CANCEL (CANCELAR).
- Si la tostadora empieza a humear, presione el botón de CANCEL (CANCELAR) para detener inmediatamente la tostadora.
- Si tuesta solo una rebanada de pan, ajuste el nivel de tostado a uno más bajo del que usaría normalmente para dos rebanadas.
- Si tuesta una o dos rebanadas de pan a la vez, coloque el pan en la ranura para pan del chasis 1 o chasis 2 y, a continuación, presione la palanca de tostado correspondiente para comenzar a tostar.

Limpieza y Mantenimiento

- Desenchufe el aparato y deje que se enfrie antes de limpiarlo.
- Síquelo completamente antes de volver a conectar la fuente de alimentación, y antes de almacenarlo.
- Limpie la tostadora y los accesorios después de cada uso.
- Antes de limpiarla, desenchufe siempre la tostadora y deje que se enfrie.
- NO sumerja el cable, el enchufe o la carcasa en agua u otro líquido.
- NO use ningún aparato con un cable o enchufe dañado, o después de que el aparato funcione mal o se haya dañado de alguna manera. Devuelva el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para su revisión, reparación o ajuste.
- NO lo coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente, ni en un hornillo caliente.
- Cuando use este aparato, deje un espacio de aire adecuado encima y en todos los laterales para que circule el aire. No permita que el aparato toque cortinas, revestimientos de paredes, ropa, trapos de cocina u otros materiales inflamables durante su uso.
- Nunca use la tostadora sin sus accesorios adecuados.
- NO use el aparato si el enchufe, el cable de alimentación o el propio aparato están dañados.
- Este aparato tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para encarar en una toma de corriente polarizada de una sola manera. Si el enchufe no encara completamente en la toma de corriente, invierta el enchufe. Si aún no encara, póngase con un electricista cualificado. No intente modificar el enchufe de ninguna manera.
- NO coloque utensilios, dedos u otros objetos extraños dentro de la tostadora mientras está en uso, ya que esto puede provocar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones.
- NO use el aparato para otro uso que no sea el previsto.
- Asegúrese siempre de apagar y desenchufar el aparato antes del montaje, desmontaje, limpieza y almacenamiento.
- NO permita que el cable de alimentación (o cualquier alargador) cuele del borde de una mesa o mostrador, ni que toque superficies calientes.
- NO intente sacar los alimentos cuando el tostador esté encendido. Desenchufelo y deje que el aparato se enfrie por completo antes de realizarlo.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar lesiones.
- Encuele el electrodoméstico únicamente en una toma de corriente del voltaje correcto indicado en él.
- Desenchufelo cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje que se enfrie por completo antes de poner o quitar piezas.
- NO lo use al aire libre.
- Asegúrese de que el aparato esté apagado antes de desenchufarlo de la toma de corriente.
- Si la plancha de tostado se atasca mientras la tostadora está encendida, desenchufela inmediatamente el aparato y déjelo enfriar antes de vaciarlo y limpiarlo. Si el problema persiste, deje de usar el aparato.

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

1. Rimuovere tutti i materiali di imballaggio e gli adesivi, e assicurarsi che nessun oggetto sia caduto all'interno del tostapane.

2. Posizionare il tostapane su una superficie pulita e stabile, lontano da liquidi o oggetti infiammabili.

3. Per eliminare eventuali residui di lavorazione, accendere il tostapane senza pane e impostare il selettore di durata sul livello 4. L'apparecchio può emettere del fumo, il che è perfettamente normale. Lascia raffreddare il tostapane prima di tostare la prima fetta di pane.

COME INIZIARE

- NO lasciare l'apparecchio in funzione in custodito.
- NON mettere cibi bagnati all'interno del tostapane.
- Non utilizzare il tostapane quando non è in uso e prima di pulirlo. Lascialo raffreddare completamente prima di svoltarlo e pulirlo. Se il problema persiste, interrompi l'uso dell'apparecchio.

TOSTARE

- Distendere el cable de alimentación alla lunghezza necessaria e attacca la spina.
- Mettere le fette di pane nella fessura di tostatura.

- Usa el control de la duración para impostar el nivel de tostatura deseado entre 1-6. Per una duración media scegli il livello 3.

- Premi la leva di tostatura in basso fino a ingranarla. La spia di CANCEL (ANNULLA) si illumina.

- La tostatura ha termine quando la leva di tostatura viene automaticamente espulsiva. L'indicatore del CANCEL si spegnerà. Spingi la Leva di Tostatura verso l'alto, kn modo che le fette furorescano dall'alto e possano essere facilmente estraibili evitando bruciature. Una volta rilasciata,