

Belangrijke opmerkingen

1. Bewaar en gebruik dit product bij normale temperaturen en buiten bereik van direct zonlicht. Plaats dit product niet te dicht bij hittebronnen, zoals radiators, roosters voor warme lucht, ovens, enzovoorts: daardoor kan de accu beschadigd raken;
2. Vermijd blootstelling aan vloeistoffen of andere vochtige omstandigheden, zoals in de buurt van een bad, zwembad, gootsteen, vochtige kelder, enzovoorts;
3. Laat dit product niet vallen en bewaar het buiten bereik van kleine kinderen;
4. Demonteer, repareer en/of wijzig dit product niet zelf: daardoor vervalt de garantie;
5. Maak dit product schoon met een zachte, vochtige doek met alleen warm water en eventueel een mild sopje. Gebruik geen oplosmiddelen: daardoor kan het oppervlak van het systeem beschadigd raken;
6. Het wordt niet aangeraden om een oplaadbron van meer dan 5 V (gelijkstroom) te gebruiken: daardoor kan het systeem beschadigd raken;
7. Verwijder dit product op de juiste wijze en overeenkomstig de lokale regelgeving. Veel elektronikawinkels recyclen kosteloos batterijen en andere elektronische onderdelen. De ingebouwde accu kan mogelijk scheuren wanneer hij niet op de juiste wijze wordt verwijderd. Dit apparaat werkt op een interne, oplaadbare lithiumpolymeeraccu die de levensduur van het apparaat moet kunnen doorstaan.

pure acoustics®

hipbox mini

Portable Bluetooth Speaker

I. Inleiding


Gefeliciteerd met je aankoop van de Pure Acoustics hipbox mini ! Dit product is ontworpen om kwalitatief geluid te bieden via je draadloze audioapparaat met Bluetooth, via een hulpaansluiting of rechtstreeks via je micro SD-kaart, USB-stick en FM-radio.

Lees deze handleiding zorgvuldig door om dit apparaat goed te gebruiken en om van de uitstekende prestaties te genieten.

II. Waarschuwing

1. Verleng de levensduur van de hipbox mini en bescherm je gehoor: luister niet langere tijd naar muziek op het maximale volume;
2. Schakel de hipbox mini direct uit en ontkoppel de USB-stekker om schade aan de hipbox mini en andere componenten te voorkomen als je op enig moment een probleem met je hipbox mini ervaart;
3. Stroomstoringen hebben invloed op het Bluetooth-bereik en/of de snelkoppelfunctie via Bluetooth. Laad de hipbox mini daarom op na langdurig gebruik.

III. Overzicht

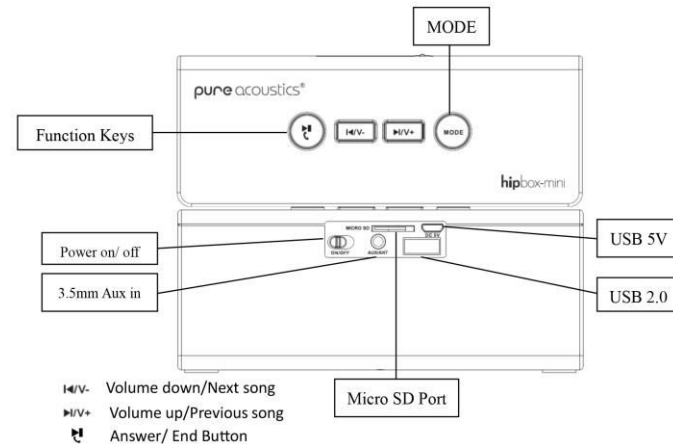

IV. Parameters

Model: hipbox mini
Bluetooth-specificaties: Bluetooth V3.0 + EDR
Transmissieafstand < 10 meter (afhankelijk van omgevingsfactoren en de verbonden Bluetooth-apparaten)
Laden via USB poort : DC 5V
Ingebouwde accu: lithiumbatterij
Uitgangsvermogen: 3 W*2
Frequentierespons: 90 Hz- 20 KHz
Gevoeligheid: 80 dB ± 2 dB
S/N-ratio: ≥ 76 dB
Afmetingen: 14,6 x 5,5 x 6 cm

V. Meegedeleverde accessoires

1. Hipbox mini portable bluetooth speaker	1 pcs
2. 3,5 mm-naar-3,5 mm-AUX / antennekabel	1 pcs
3. Micro USB-naar-USB-voedingskabel	1 pcs
4. Gebruikershandleiding	1 pcs

VI. Algemene functies

Starten: Zet de schakelaar op de achterkant van de hipbox mini op 'ON'. Je hoort twee keer een pieptoon en het controlelampje op de voorkant van het apparaat begint te knipperen

Modus: De hipbox mini heeft drie gebruiksopties: 'Bluetooth', 'FM-radio' en 'Aux aansluiting'. Druk op de knop 'MODE' om tussen deze opties te schakelen.

Bluetooth-verbinding: Druk op 'MODE' totdat het blauwe/paarse/rode controlelampje aan de voorkant van het apparaat gaat branden; de hipbox mini is nu in de koppelingsmodus. Zoek het nieuwe apparaat op je muziekspeler en kies hipbox mini in de lijst met gevonden apparaten. Om de acculevensduur te verlengen, zal je hipbox mini automatisch de koppelingsmodus afsluiten wanneer er niet binnen 5 minuten Bluetooth-apparaten worden gevonden. Wanneer het apparaat is gekoppeld, moet je apparaat verbinding met de hipbox mini maken zodra hij binnen bereik is. Tip: Schakel de hipbox mini uit en start hem opnieuw als de verbinding mislukt. Controleer ook of het apparaat voldoende vermogen heeft.

Volume: Houd **XXXXXX** ingedrukt om het volume te verhogen of te verlagen. Je kunt het volume ook aanpassen op je audioapparaat

Handsfree: Koppel de hipbox mini met je Bluetooth-apparaat (zie hierboven). De hipbox mini zal een pieptoon laten horen wanneer je een oproep ontvangt. Druk op **[X]** om de oproep te beantwoorden en druk opnieuw op **[X]** om de oproep te beëindigen.

AUX-bron: Steek een uiteinde van de meegeleverde audiokabel in de AUX-ingang aan de achterkant van de hipbox mini en steek het andere uiteinde in de gewenste audiopoort. De hipbox mini zal automatisch gegevens uitwisselen zodra je je muziekspeler start. NB: **XXXXXXXX** werken niet in de AUX-modus; het volume en de muziek wordt rechtstreeks geregeld via je muziekspeler.

MicroSD: Plaats je microSD-kaart in de Micro-SD-poort aan de achterkant van de hipbox mini. De hipbox mini zal automatisch proberen muziekbestanden te lezen en af te spelen die op de geheugenkaart zijn opgeslagen. Verwijder de kaart en plaats hem opnieuw als de hipbox mini niet na een paar seconden begint met afspelen. Controleer of de kaart niet corrupt is en plaats hem opnieuw als er geen geluid wordt afgespeeld.

USB 2.0: Plaats je USB-stick in de USB-poort aan de achterkant van de hipbox mini. De hipbox mini zal automatisch proberen muziekbestanden te lezen en af te spelen die op de geheugendrager zijn opgeslagen. Verwijder het flash-geheugen en plaats het opnieuw als de hipbox mini niet na een paar seconden begint met afspelen. Controleer of de geheugendrager niet corrupt is en plaats hem opnieuw als er geen geluid wordt afgespeeld.

FM-radio: Sluit de AUX-/ANT-kabel als signaalantenne aan terwijl de FM-modus actief is. Houd de knop **XXXXX** 3 seconden ingedrukt. De hipbox mini zal nu alle beschikbare stations eenmalig doorzoeken en opslaan. Daarna is de automatische scan voltooid. Druk op **XXXXXXXX** of **XXXXXXXX** om een station te zoeken en te selecteren. Houd **XXXXX** + 3 seconden ingedrukt om het volume te verhogen; houd **XXXXX** ingedrukt om het volume te verlagen

Opladen: Dit apparaat wordt het snelst opgeladen als het is uitgeschakeld. Steek de bijgeleverde USB-kabel met het micro USB-uiteinde in de Micro USB-poort aan de achterkant van de hipbox mini om het op te laden. Steek de USB-poort in de USB-poort van een computer of andere oplader met USB-aansluiting om het opladen te starten. NB: De achtergrondverlichting gaat niet uit wanneer

VII. Compatibiliteit Dit apparaat is compatibel met Bluetooth-versie 3.0 of hoger.

Raadpleeg de specificaties van de fabrikant van je apparaat voor meer informatie over de compatibiliteit. Apple-producten van de 2e generatie en nieuwe zijn compatibel. Zorg dat alle software is uitgerust met iOS 3.1 of met een nieuwere versie. Bluetooth v3.0+ EDR & A2DP, AVRCP, HFP.

Problemen oplossen	Problemen oplossen
Fout tijdens het koppelen en verbinding maken	1. Controleer of de hipbox mini in de koppelingsmodus staat. 2. Start de luidspreker opnieuw. 3. Te veel Bluetooth-apparaten in de omgeving, waardoor problemen tijdens het koppelen met de hipbox mini kunnen optreden. Minimaliseer zo mogelijk het aantal Bluetooth-apparaten in de omgeving en probeer het opnieuw.
Het geluidsvolume is slecht of wordt verstoord	1. Pas het volume van de hipbox mini en/of het volume van je muziekspeler aan. 2. Mogelijk heeft de accu onvoldoende vermogen; laad de hipbox mini opnieuw op.
Onderbreking in het geluid	1. Controleer of de hipbox mini en je Bluetooth-apparaat binnen de transmissieafstand van 10 meter (30 voet) van elkaar zijn en of er een belemmering tussen de hipbox mini en het Bluetooth-apparaat is.
Het controlelampje voor de Bluetooth-modus brandt niet	1. De Bluetooth-modus is niet beschikbaar als de accu bijna leeg is; laad de hipbox mini opnieuw op. 2. Start de luidspreker opnieuw.
Het apparaat blijft niet opgeladen of de accu heeft een korte levensduur	1. Laat de accu helemaal leeglopen en laad hem opnieuw op. Probeer deze actie minimaal twee keer voordat je contact met ons op voor meer informatie over de garantie.