

Rebel

GEREED SCHAP

DRAADLOZE GRASMAAIER EN HEGGENTRIMMER



GEBRUIKERSHANDLEIDING

DE

EN

NL

RO

CS

ES

GR

HU

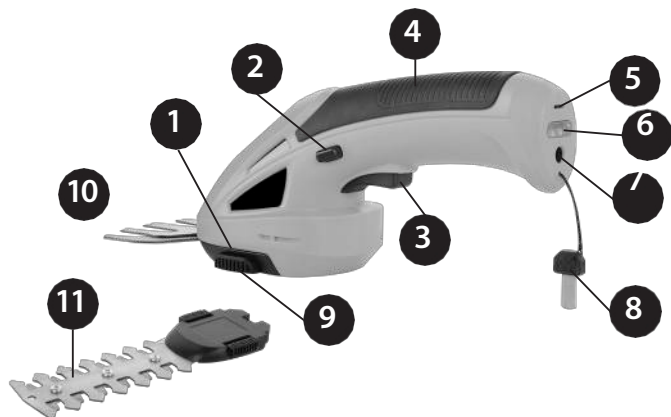
LT

RU

SK

Meertalige handleiding
beschikbaar op:
www.rebelectro.com

Model: RB-5003



	DE	EN	NL	RO
1	Klingenbuchse	Meshouzen	Meshouge	Orificiu lame
2	Vergrendelingsknop	Vergrendelknop	Vergrendelingsknop	Vergrendelingsknop
3	Inschakeltoets [ON]	ON-schakelaar	Schakelaar	Comutator ON
4	Handgreep	Handgreep	Handgreep	Mâner
5	Sperrschlüsselbuchse	Sleutelgat	Sleutelgat	Soclu cheie blocare
6	Laadindicator	Laadindicator	Laadindicator	Indicator încărcare
7	Laadcontactdoos	Opladaansluiting	Oplaadpoort	Laadstekker
8	Sperrschlüssel	Sleutel	Vergrendeling	Vergrendelingsleutel
10	Mesvergrendelingstas	Veiligheidssleutel	Knoppen voor het vergrendelen van het mes	Knoppen voor het vergrendelen van de messen
11	Grasmes	Mes voor gras	Grasmes	Lamă pentru iarba
	Heckenklinge	Mes voor heggen	Mes voor heggen	Mes voor levende heggen

	CS	ES	GR	HU
1	Meshouder	Meshouder	Meshouder	Vágókés foglalat
2	Uitschakelaarblokkering	Uitschakelaarvergrendeling	Vergrendelingsknop	Vergrendelingsknop
3	Vypínač	Interruptor	Διακόπτης ON	Kapcsológomb
4	Handgreep	Mango	Λαβή	Markolat
5	Vergrendelingsknop	Verblijfplaats van de blokkering	Sleutelontvanger	Reteszelőaljzat
6	Laadindicator	Laadindicator	Ένδειξη φόρτισης	Laadniveau-indicator
7	Laadcontactdoos	Laadcontact	Ο υποδοχή φορτιστή	Laadcontact
8	Vergrendeling	Vergrendeling	Sleutel	Vergrendeling
9	Knop voor het vergrendelen van het mes	Knop voor het vergrendelen van het mes	Κλειδωμα κουμπιών	Knoppen voor het vergrendelen van de messen
10	Grasmaaier	Cuchilla para hierba	Grasmaaiermes	Grasmaaiermes
11				
	LT		RU	
1	Meshouder		Bevestiging van messen	Messenblok
2	Jungiklio užraktas	Vergrendeling van de schakelaar		Veiligheidsschakelaar voor de bedrijfsschakelaar
3	Jungiklis	Schakelaar		Bedrijfsschakelaar
4	Handgreep	Handgreep		Handgreep
5	Vergrendelingsleuf	Vergrendelingsaansluiting		Veiligheidsschakelaar
6	Laadindicator	Laadindicator		Laadindicator
7	Oplaadpoort	Aansluiting voor opladen		Zásuvka pre nabíjačku
8	Vergrendeling	Vergrendeling		Verwijderbare veiligheidspal
9	Spiegelvergrendelingsknoppen	Knop voor het vergrendelen van het mes		Vergrendelingsknoppen voor het ontgrendelen van het mes
10	Grasmaaiermes	Grasmes		Grasmes
11	Snoeimess	Snoeimess		Mes voor struiken

VEILIGHEIDSinSTRUCTIES



Lees de bijgevoegde veiligheidswaarschuwingen, de aanvullende veiligheidswaarschuwingen en de instructies. Het niet opvolgen van de veiligheidswaarschuwingen en instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand

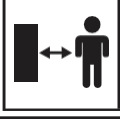
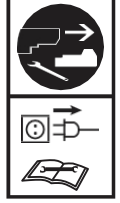
en/of ernstig letsel.

Bewaar de veiligheidswaarschuwingen en de instructies voor toekomstig gebruik.

De term 'elektrisch gereedschap' in de waarschuwingen verwijst naar uw elektrisch gereedschap op netstroom (met snoer) elektrisch gereedschap of accu-aangedreven (draadloos) elektrisch gereedschap.

Symbolen (uitleg van symbolen op het gereedschap, indien van toepassing)

	Lees de handleiding.
	Risico op letsel en/of schade en/of aantasting van het product bij niet-naleving van de veiligheidsvoorschriften.
	Risico op elektrische schokken.
	Variabele elektronische snelheid.
	Rotatie, links/rechts.
	Alleen voor gebruik binnenshuis.
	Klasse II-machine - Dubbele isolatie – U hebt geen geaarde stekker nodig.
	In geval van storing is de transformator niet gevaarlijk.

	Stel het apparaat niet bloot aan weersinvloeden. Gebruik het apparaat niet in vochtige of natte ruimtes.
	Stel het product niet bloot aan extreme temperaturen (te warme of te koude omgevingen). Bescherm het tegen blootstelling aan direct zonlicht.
	Draag beschermende : gelaatsmasker , oorbescherming en oogbescherming.
	Draag beschermende handschoenen en laarzen.
	Houd alle lichaamsdelen uit de buurt van bewegende onderdelen.
	Houd personen (vooral kinderen) en dieren uit de buurt van het elektrisch gereedschap en de werkplek.
	Koppel het elektrisch gereedschap los van de stroombron voordat u onderhoud, reiniging of andere werkzaamheden aan het product uitvoert, of wanneer u het product niet gebruikt.
	Koppel het netsnoer van de acculader los als het snoer of het verlengsnoer tijdens het gebruik beschadigd of doorgesneden is. Trek de stekker uit het stopcontact om de lader los te koppelen. Trek niet aan het snoer.
	Voer het product niet af in ongeschikte containers.
	Zorg voor gescheiden inzameling van Li-Ion-accu's.
	Het product voldoet aan de toepasselijke veiligheidsnormen in de Europese richtlijnen.
	Explosiegevaar! Bescherm de batterij tegen hitte en vuur. Gooi de batterij niet in het vuur. Niet verbranden.
	Gooi de batterij niet in water.



Maximale omgevingstemperatuur: (40 °C/44 °C). Laad de accu altijd op bij een omgevingstemperatuur tussen +10 °C en +40 °C.

ALGEMENE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOOR ELEKTRISCH GEREEDSCHAP

1. Houd de werkplek schoon en goed verlicht. Rommelige of donkere ruimtes kunnen ongelukken veroorzaken.
2. Gebruik geen elektrisch gereedschap in explosieve omgevingen, zoals in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrisch gereedschap veroorzaakt vonken die het stof of de dampen kunnen doen ontbranden.

Houd kinderen en omstanders op afstand tijdens het gebruik van elektrisch gereedschap.

Afleiding kan ervoor zorgen dat u de controle verliest. Laat kinderen nooit het gereedschap bedienen.

Kinderen dienen onder toezicht te staan om te voorkomen dat zij met het gereedschap spelen.

Elektrische veiligheid

Voordat u het elektrisch gereedschap op het stopcontact aansluit, dient u te controleren of de op het elektrisch gereedschap aangegeven spanning overeenkomt met de spanning in het stopcontact.

1. De stekkers van elektrisch gereedschap moeten passen in het stopcontact. Wijzig de stekker op geen enkele wijze. Gebruik geen adapterstekkers met geaard elektrisch gereedschap. Ongewijzigde stekkers en bijpassende stopcontacten verminderen het risico op elektrische schokken.
2. Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken, zoals leidingen, radiatoren, fornuizen en koelkasten. Er is een verhoogd risico op elektrische schokken als uw lichaam geaard is.

Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of vochtige omstandigheden. Water dat in elektrisch gereedschap binnendringt, verhoogt het risico op elektrische schokken.

4. Ga zorgvuldig om met het snoer. Gebruik het snoer nooit om het elektrisch gereedschap te dragen, te trekken of uit het stopcontact te halen. Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe voorwerpen

of bewegende delen. Beschadigde of verstrikte snoeren verhogen het risico op een elektrische schok.

4. Wanneer u een elektrisch gereedschap buiten gebruikt, dient u een verlengsnoer te gebruiken dat geschikt is voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een snoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis vermindert het risico op elektrische schokken.
6. Indien het gebruik van een elektrisch gereedschap in een vochtige omgeving onvermijdelijk is, dient u een stroomvoorziening met aardlekschakelaar (RCD) te gebruiken. Het gebruik van een aardlekschakelaar vermindert het risico op elektrische schokken.

Persoonlijke veiligheid

1. Blijf alert, let op wat u doet en gebruik uw gezond verstand bij het bedienen van een elektrisch gereedschap. Gebruik geen elektrisch gereedschap wanneer u vermoeid bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid tijdens het bedienen van elektrisch gereedschap kan leiden tot ernstig letsel.
 2. Draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag altijd oogbescherming. Beschermingsmiddelen zoals een stofmasker, antislipveiligheidsschoenen, een helm of gehoorbescherming die onder de juiste omstandigheden worden gebruikt, verminderen het risico op persoonlijk letsel.
- Voorkom onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de schakelaar in de uit-stand staat voordat u het gereedschap aansluit op de stroombron en/of accu, het oppakt of vervoert. Het vervoeren van elektrisch gereedschap met uw vinger op de schakelaar of het inschakelen van elektrisch gereedschap waarvan de schakelaar is ingeschakeld, kan ongelukken veroorzaken.
4. Verwijder alle instelsleutels of moersleutels voordat u het elektrisch gereedschap inschakelt. Een moersleutel of sleutel die aan een draaiend onderdeel van het elektrisch gereedschap blijft zitten, kan letsel veroorzaken.
 4. Reik niet te ver. Zorg te allen tijde voor een goede voetsteun en balans. Dit zorgt voor een betere controle over het elektrisch gereedschap in onverwachte situaties.
 6. Draag geschikte kleding. Draag geen loszittende kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende onderdelen. Loszittende kleding, sieraden of lang haar kunnen verstrikt raken in bewegende onderdelen.
 6. Indien er voorzieningen zijn voor het aansluiten van stofafzuig- en opvangsystemen, zorg er dan voor dat deze zijn aangesloten en correct worden gebruikt. Het gebruik van stofafzuiging kan stofgerelateerde gevaren verminderen.

Gebruik en onderhoud van elektrisch gereedschap

1. Forceer het elektrisch gereedschap niet. Gebruik het juiste elektrisch gereedschap voor uw toepassing. Het juiste elektrisch gereedschap zal het werk beter en veiliger uitvoeren bij de nominale snelheid waarvoor het is ontworpen.
2. Laat het elektrisch gereedschap niet onbeheerd achter wanneer het in werking is.
3. Gebruik alle hulpgrepen die bij het elektrisch gereedschap zijn geleverd. Verlies van controle kan letsel veroorzaken.
4. Houd handgrepen en grepen droog, schoon en vrij van olie en vet.
5. Houd het elektrisch gereedschap vast bij de geïsoleerde greepvlakken wanneer u een bewerking uitvoert waarbij het snijgereedschap in contact kan komen met verborgen bedrading of zijn eigen snoer. Als het snijgereedschap in contact komt met een stroomdraad, kunnen blootliggende metalen delen van het elektrisch gereedschap onder stroom komen te staan en kan de gebruiker een elektrische schok krijgen.
6. Gebruik het elektrisch gereedschap niet als de schakelaar het niet in- en uitschakelt. Elk elektrisch gereedschap dat niet met de schakelaar kan worden bediend, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
7. Koppel de stekker los van de stroombron en/of verwijder de accu uit het elektrisch gereedschap voordat u aanpassingen uitvoert, accessoires verwisselt of elektrisch gereedschap opbergt. Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het elektrisch gereedschap per ongeluk wordt gestart.
8. Dit elektrisch gereedschap mag worden gebruikt door kinderen ouder dan 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of met een gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan en begeleid worden door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid en ervoor zorgt dat alle veiligheidsmaatregelen worden begrepen en nageleefd.
9. Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen buiten het bereik van kinderen en laat personen die niet bekend zijn met het elektrische gereedschap of deze instructies het elektrische gereedschap niet bedienen. Elektrisch gereedschap kan gevaarlijk zijn in de handen van ongetrainde gebruikers.
10. Onderhoud elektrisch gereedschap. Controleer op verkeerde uitlijning of vastlopen van bewegende onderdelen, breuk van onderdelen en elke andere omstandigheid die de werking van het elektrisch gereedschap kan beïnvloeden. Laat het elektrisch gereedschap repareren voordat u het gebruikt als het beschadigd is. Veel ongelukken worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap.

11. Houd snijgereedschap scherp en schoon. Goed onderhouden snijgereedschap met scherpe snijkanten loopt minder kans op vastlopen en is gemakkelijker te controleren.
12. Gebruik het elektrisch gereedschap, de accessoires en de gereedschapsbits enz. in overeenstemming met deze instructies, rekening houdend met de werkomstandigheden en het uit te voeren werk. Gebruik van het elektrisch gereedschap voor andere dan de beoogde werkzaamheden kan tot gevaarlijke situaties leiden.

Onderhoud

1. Laat uw elektrisch gereedschap onderhouden door een gekwalificeerde reparateur die uitsluitend identieke vervangingsonderdelen gebruikt. Dit zorgt ervoor dat de veiligheid van het elektrisch gereedschap gewaarborgd blijft.

Gebruik en onderhoud van accugereedschap

1. Probeer de batterij niet te openen. Indien de batterij op enigerlei wijze beschadigd is, dient u deze niet langer te gebruiken en niet te proberen op te laden. Er bestaat gevaar voor kortsluiting, elektrische schokken of explosies.
2. Bescherm de accu tegen warmtebronnen (bijvoorbeeld direct zonlicht, vuur, verwarming, enz.) om schade of explosiegevaar te voorkomen.
3. Stel de accu niet bloot aan water, vocht en kou. Er bestaat gevaar voor elektrische schokken.
4. In geval van schade en onjuist gebruik van de batterij kunnen er dampen vrijkomen. Zorg voor voldoende ventilatie en verse lucht in de werkruimte. De dampen kunnen de luchtwegen irriteren.
5. Laad de accu uitsluitend op met de door de fabrikant opgegeven oplader. Een oplader die geschikt is voor één type accu kan brandgevaar opleveren wanneer deze wordt gebruikt met een andere accu.
6. Gebruik elektrisch gereedschap uitsluitend met de daarvoor bestemde accu's. Het gebruik van andere accu's kan een risico op letsel en brand opleveren.
7. Wanneer de batterij niet in gebruik is, dient u deze uit de buurt te houden van andere metalen voorwerpen, zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen, die een verbinding kunnen maken tussen de twee polen. Kortsluiting tussen de polen van de batterij kan brandwonden of brand veroorzaken.

8. Onder ongunstige omstandigheden kan er vloeistof uit de batterij komen. Vermijd contact. Indien er toch contact plaatsvindt, spoel dan met water. Indien de vloeistof in de ogen komt, raadpleeg dan een arts. Vloeistof die uit de batterij komt, kan irritatie of brandwonden veroorzaken.
9. Gebruik geen beschadigde of gemodificeerde batterijen. Beschadigde of gemodificeerde batterijen kunnen onvoorspelbaar gedrag vertonen, wat gevaarlijke gevolgen kan hebben (ontbranding, explosie, persoonlijk letsel).
10. Zorg ervoor dat de schakelaar in de stand OFF staat voordat u de accu plaatst. Het plaatsen van de accu in elektrisch gereedschap terwijl de schakelaar in de stand ON staat, kan problemen veroorzaken. Gevaar voor letsel.
11. Laad de accu alleen op bij een omgevingstemperatuur tussen +10 °C en +40 °C. Bewaar de accu op een droge, tegen kou beschermde plaats waar de temperatuur niet hoger wordt dan +40 °C.

Gebruik en onderhoud van de oplader

1. Probeer de oplader niet te openen of te demonteren. Indien de oplader is gevallen of op enige wijze beschadigd is, dient u deze niet langer te gebruiken en niet te repareren. Breng de oplader voor reparatie naar een erkend servicecentrum of een gekwalificeerd persoon om gevaar voor de gebruiker te voorkomen, of voer deze af volgens de lokale wetgeving.
2. Bescherm de oplader tegen warmtebronnen (bijvoorbeeld direct zonlicht, vuur, verwarming) om schade aan de oplader te voorkomen.
3. Stel de oplader niet bloot aan water, vocht en kou. Er bestaat gevaar voor elektrische schokken.
4. Indien het netsnoer of de stekker beschadigd raakt, dient u het gebruik van de oplader te staken totdat deze door een gekwalificeerd persoon is gerepareerd. Indien het netsnoer beschadigd is, dient het door de fabrikant of een erkend servicecentrum te worden vervangen om gevaar te voorkomen. Risico op elektrische schokken.
5. Gebruik uitsluitend de bij het gereedschap geleverde oplader of een oplader van hetzelfde type of model om de accu op te laden. Het gebruik van andere soorten opladers verhoogt het risico op elektrische schokken, persoonlijk letsel en schade.
6. Probeer nooit niet-oplaadbare batterijen op te laden. Explosiegevaar.
7. Gebruik de oplader uitsluitend bij een omgevingstemperatuur tussen +10 °C en

+40 °C. Bewaar de oplader op een droge, tegen koude beschermde plaats waar de temperatuur niet hoger wordt dan +40 °C.

8. De oplader is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. Plaats de oplader op een stevige, niet niet-brandbare oppervlak en op van any brandbare materialen wanneer u de accu oplaadt.
9. Laad de accu niet op in een natte of vochtige omgeving. De oplader en de accu kunnen tijdens het opladen warm worden.

Aanvullende veiligheidswaarschuwingen voor heggenscharen

- Houd alle lichaamsdelen uit de buurt van het snijmes. Verwijder geen gesneden materiaal of materiaal dat nog gesneden moet worden terwijl de messen bewegen. Zorg ervoor dat de schakelaar uit staat wanneer u vastgelopen materiaal verwijdert. Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van de heggenschaar kan leiden tot ernstig letsel.
- Draag de heggenschaar bij het handvat terwijl het snijmes stilstaat. Door de heggenschaar op de juiste manier te gebruiken, vermindert u het risico op letsel door de snijmessen.
- Raak het mes van de heggenschaar niet aan.
- Houd het elektrisch gereedschap met beide handen stevig vast (indien mogelijk) en zorg voor een goede balans. Het elektrisch gereedschap kan het beste met beide handen worden geleid.
- Het mes blijft nog enkele seconden bewegen nadat u de heggenschaar hebt uitgeschakeld. Wacht altijd tot het mes volledig tot stilstand is gekomen voordat u het neerlegt.
- Controleer de heg of struiken op vreemde voorwerpen zoals draadomheiningen. Verwijder deze voor gebruik.
- Houd handen en voeten uit de buurt van het trimgebied.
- Zorg ervoor dat er zich geen personen of dieren binnen 5 meter van het te snoeien gebied bevinden.
- Indien u een hulpmiddel gebruikt om uzelf van de grond te tillen, zorg er dan voor dat dit stabiel is en niet kan omvallen - reik nooit te ver.
- De heggenschaar is uitsluitend bedoeld voor gebruik buitenshuis. Niet binnenshuis gebruiken.
- Stop onmiddellijk met het gebruik van het elektrisch gereedschap als het abnormaal begint te trillen, er rook uit komt of u vreemde geluiden hoort.
- Controleer regelmatig de slijtage van de zaagbladen. Als de zaagbladen niet efficiënt zagen, dient u ze te slijpen.
- Draag handschoenen bij het hanteren van de messen.
- Gebruik het apparaat niet om nat gras te maaien of natte heggen te snoeien.

Resterende risico's

Zelfs wanneer het elektrisch gereedschap volgens de voorschriften wordt gebruikt, kunnen niet alle resterende risicofactoren worden uitgesloten. De volgende gevaren kunnen zich voordoen in verband met de constructie en het ontwerp van het elektrisch gereedschap:

- Gezondheidsschade als gevolg van trillingen wanneer het elektrisch gereedschap gedurende langere tijd wordt gebruikt of niet op de juiste wijze wordt beheerd en onderhouden.
- Letsel en materiële schade door gebroken accessoires die plotseling wegschieten.

Waarschuwing!



Dit elektrisch gereedschap produceert tijdens het gebruik een elektromagnetisch veld. Dit veld kan onder bepaalde omstandigheden interferentie veroorzaken met actieve of passieve medische implantaten. Om het risico te verminderen

Om ernstig of dodelijk letsel te voorkomen, raden wij personen met medische implantaten aan om hun arts en de fabrikant van het medische implantaat te raadplegen voordat zij dit elektrisch gereedschap gebruiken.

INFORMATIE OVER HET ELEKTRISCHE GEREEDSCHAP

Beoogd gebruik

Deze trimmer is bedoeld voor het maaien van gras en het snoeien van heggen.

Technische gegevens

Maaihoogte	90 mm	
Tandopening grasmaaier	20 mm	
Snoeibreedte	120 mm	
Tandopening heggenschaar	24 mm	
Maximale takdiameter	8 mm	
Toerental zonder belasting	1100 tpm	
Spanning	4 V	
Werktijd	tot 20 minuten	
Oplaadtijd	1 uur	
Laadspanning	Ingang	100-240 V; 40/60 Hz
	Uitgang	4 V; 1,7 A
Afmetingen (zonder bladen)	260 x 80 x 74 mm	
Gewicht (zonder bladen)	82 g	
Inbegrepen	2 bladen, AC-oplader, gebruikershandleiding handleiding	

BEDIENING



Opmerking: De accu is gedeeltelijk opgeladen. Om een goede werking van het elektrisch gereedschap te garanderen, moet de accu vóór het eerste gebruik volledig worden opgeladen.

Opladen

- De oplaadindicator licht op tijdens het gebruik van het apparaat. Indien de snijsnelheid afneemt of de oplaadindicator rood oplicht, dient u de accu op te laden.
- Sluit de stekker van de oplader aan op de oplaadaansluiting. Sluit de oplader aan op het stopcontact.
- Tijdens het opladen brandt de oplaadindicator rood.
- Zodra het opladen is voltooid, brandt het rode LED-lampje. Nu kan de oplader worden losgekoppeld.

De messen monteren en demonteren

- Om het mes in het apparaat te plaatsen, schuift u het mes in de meshouder terwijl u de vergrendelknoppen ingedrukt houdt. Nadat u het mes in de meshouder hebt geplaatst, laat u de vergrendelknoppen los.
 - Om het mes te verwijderen, drukt u op de vergrendelknoppen van het mes.
- Opmerking: verwijder de vergrendelingssleutel voordat u van mes wisselt.

Inschakelen

- Controleer voor het eerste gebruik of de batterij volledig is opgeladen.
- Schuif de vergrendelingssleutel in de vergrendelingssleutelhouder.
- Om het apparaat te starten, drukt u op de vergrendelknop en houdt u de AAN-schakelaar ingedrukt. Het apparaat blijft werken totdat u de AAN-schakelaar loslaat.

Tips voor trimmen

- Het apparaat kan worden gebruikt voor het maaien van gras en het trimmen van hagen.
 - De tegenover elkaar draaiende tanden maaien aan beide kanten, waardoor is het mogelijk om de heg in beide richtingen te trimmen.
 - Een heg moet onderaan breder zijn dan bovenaan. Dit verbetert de lichtinval, waardoor de heg gezond blijft. Snoei indien mogelijk beide zijden van de heg.
 - Het beste snoei-effect wordt bereikt wanneer het mes in een hoek van ongeveer 14° wordt gehouden.
- hoek van ongeveer 14° wordt gehouden.

- De zijanten van de heg worden getrimd met gebogen bewegingen van onder naar boven. Het mes mag niet te diep in het materiaal worden gedrukt. Snijd lichtjes door het oppervlak van de heg.
- Wanneer u de bovenkant van de heg snoeit, snoei dan van u af, maar reik niet te ver. Het is veel verstandiger en veiliger om langs de heg te lopen en binnen uw bereik te snoeien, waarbij u te allen tijde met beide voeten op de grond blijft staan. Zorg ervoor dat het mes niet in contact komt met het gaas of het hekwerk.

ONDERHOUD



Schakel het apparaat uit en verwijder de sleutel voordat u het reinigt en onderhoudt.

Reinig de behuizing regelmatig met een zachte doek, bij voorkeur na elk gebruik. Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen vrij zijn van stof en vuil. Verwijder hardnekkig vuil met een zachte doek die is bevochtigd met een sopje. Gebruik geen oplosmiddelen zoals benzine, alcohol, ammoniak, enz. Dergelijke chemicaliën kunnen de synthetische onderdelen beschadigen.

Reinig het elektrisch gereedschap voordat u het opbergt. Bewaar het elektrisch gereedschap, de gebruikershandleiding en de accessoires in de originele verpakking. Bewaar het product op een schone, droge plaats, beschermd tegen vocht en buiten het bereik van kinderen. Bewaar het elektrisch gereedschap niet bij temperaturen onder 0 °C. Plaats of bewaar geen voorwerpen op het elektrisch gereedschap.

Speciale voorwaarde voor het transport van accu's

De lithium-ionbatterijen in het elektrisch gereedschap zijn onderworpen aan de voorschriften voor gevaarlijke goederen. Bij het voorbereiden van het gereedschap voor verzending is het verplicht om een specialist in gevaarlijke stoffen te raadplegen. Neem ook alle nationale/lokale voorschriften in acht, die waarschijnlijk gedetailleerder zijn. Plak de aansluitingen af of bedek ze en verpak de batterij zo dat deze niet in de verpakking kan verschuiven.

Het product en de gebruikershandleiding kunnen worden gewijzigd. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

MEER INFORMATIE

Voor meer informatie over dit apparaat kunt u terecht op: www.rebelelectro.com.

Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt.

Bezoek de website www.rebelelectro.com voor meer producten en accessoires.



Nederlands
Correcte verwijdering van dit product
(Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)



(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelingssystemen) Deze markering op het product of de bijbehorende documentatie geeft aan dat het product aan het einde van zijn levensduur niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwerking te voorkomen, dient u dit product te scheiden van andere soorten afval en het op verantwoorde wijze te recyclen om duurzaam hergebruik van materiaalbronnen te bevorderen. Huishoudelijke gebruikers dienen contact op te nemen met de winkel waar zij dit product hebben gekocht of met hun lokale overheid voor informatie over waar en hoe zij dit product kunnen inleveren voor milieuvriendelijke recycling. Zakelijke gebruikers dienen contact op te nemen met hun leverancier en de voorwaarden van de koopovereenkomst te raadplegen. Dit product mag niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering.

Geproduceerd in China voor LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miątno.

CE-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Naam leverancier: Lechpol Electronics Sp. z o.o., Sp.k. Adres leverancier:
ul. Garwolińska 1, 08-400 Miątno, Polen

Type apparatuur
Draadloze heggenschaar en grastrimmer Model: RB-400)

Wij, ondergetekenden, verklaren hierbij dat de hierboven gespecificeerde apparatuur voldoet aan de volgende richtlijnen:

Productnorm:
EN 60744-1:2009+A11:2010 EN 60744-2-1:2010
EN 60744-2-2:2010
EK9-BE-77(V):2014; EK9-BE-87:2014; EK9-BE-88:2014 EK9-BE-89:2014; EK9-BE91:2014
EN 44014-1:2006/+A1:2009/+A2:2011 EN 44014-2:1997/+A1:2001/+A2:2008

Conform de volgende Europese richtlijn: Machinerichtlijn: 2006/42/EG
EMC-richtlijn: 2014/53/EU RoHS-richtlijn: EY2014/86)

Leverancier: Lechpol Electronics Sp. z o.o., Sp.k.

Naam vertegenwoordiger: Marek Puszkiel

Plaats en datum van uitgifte: Garwolin, Polen; 04-04-2020