


**Algemene bediening
Hoofdapparaat**

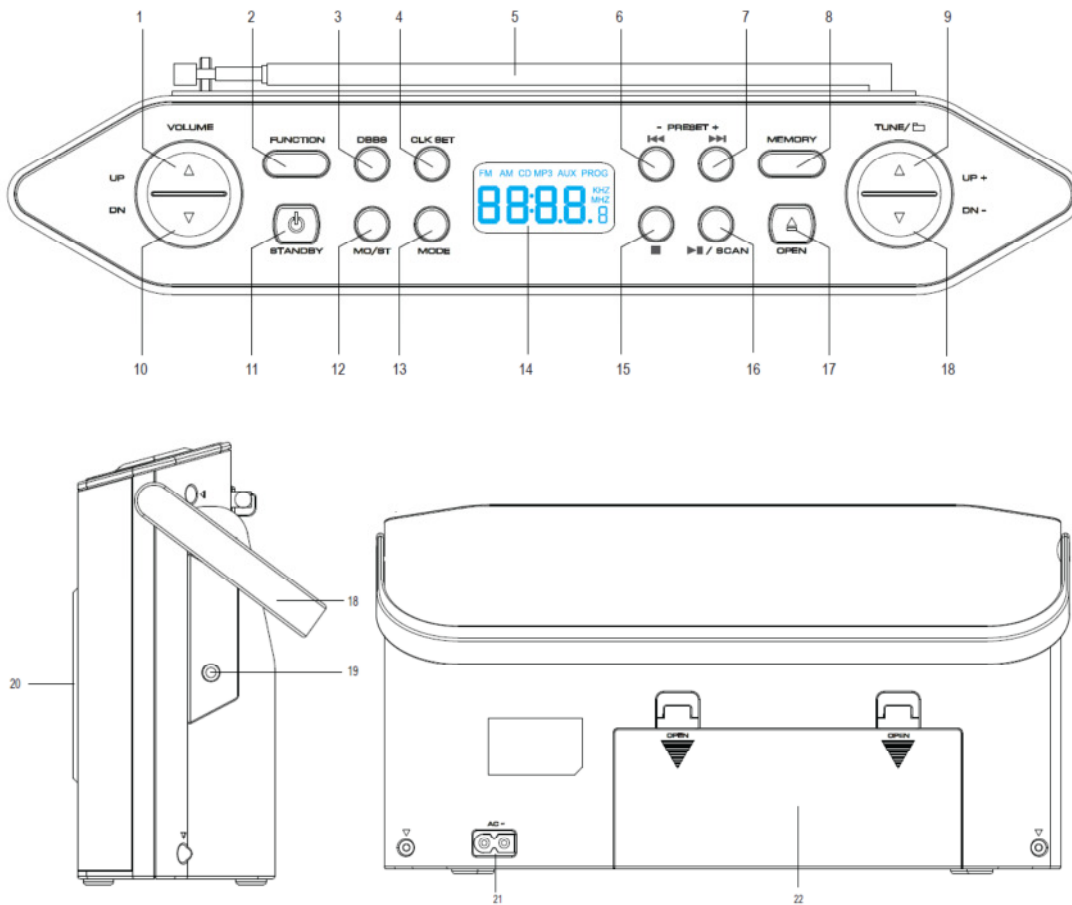

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1. VOLUMEUP 2. FUNCTION 3. DBBS 4. CLKSET 5. FM ANTENNE 6. ◀◀ / PRESET - 7. ▶▶ / PRESET + 8. MEMORY 9. TUNE +/- FOLDERUP 10. VOLUMEDOWN 11. ⏻ / STANDBY 12. MONO / STEREO | <ul style="list-style-type: none"> 13. MODE: HERHAAL/ HERHAAL ALLES/WILLEKEURIG 14. LCD SCHERM 15. ■ STOP 16. ▶ / SCAN 17. CD DEKSEL OPEN 18. TUNE - / FOLDERDOWN 19. 3,5 mm KOPTELEFOON AANSLUITING 20. CD DEKSEL 21. STROOMAANSLUITING 22. BATTERIJ COMPARTIMENT |
|--|--|

**Algemene bediening
Het apparaat in- of uitschakelen**

• Druk op **⏻ STANDBY** om het apparaat in of uit te schakelen (standby mode).

Instellingen van het geluid

• Druk op **VOLUMEUP/DN** om het geluidsniveau in te stellen.

Het huidige volume wordt kort op het scherm weergegeven, voordat wordt teruggeschakeld naar de vorige weergave.


Stroombesparingsmode

•Dit apparaat heeft een ingebouwde stroombesparingsmode, die automatisch omschakelt naar STANDBY mode om het stroomverbruik te verminderen, als blijkt dat het apparaat niet in gebruik is (niet-actief).

• Dit automatisch overschakelen naar STANDBY mode gebeurt ongeveer 10-15 minuten na de volgende omstandigheden:

CD mode: Het afspelen van een CD is gestopt.

•Om het apparaat weer te activeren nadat automatisch de standby-mode is ingeschakeld drukt u op de

 **STANDBY** toets om het apparaat in te schakelen.

Afspeelfuncties:

• Herhaal / ALLES afspelen, druk op de **MODE** toets

• Willekeurig afspelen, druk op de **MODE** toets totdat "RAND" op het scherm wordt getoond



Kloktimer en slaapfunctie

Klok

Instellen van de tijd:

1. Schakel het apparaat in standby-mode en druk de CLKSET in en houd deze 2 seconden vast.

Druk op TUNEUP + of TUNEDN - om een 12- of 24-uurs klok te kiezen.

Op het scherm wordt  of  uur weergegeven.



2. Druk op CLKSET om te bevestigen.

3. Druk op TUNEUP + of TUNEDN - om het uur in te stellen.



4. Druk op CLK.SET om te bevestigen.

5. Druk op TUNEUP + of TUNEDN - om de minuten in te stellen.



6. Druk op CLKSET en de klok is nu ingesteld.

Opmerking:

• Als de digitale klok niet is ingesteld, dan zal de tijd continue knipperen, wat aangeeft dat de correcte tijd nog niet is ingesteld.

CD afspelen

CD/ MP3 schijven afspelen








Het starten van de CD mode:

- Druk herhaaldelijk op de **FUNCTION** toets totdat CD mode is geselecteerd.
- Het CD icoon verschijnt op het scherm als CD mode is geselecteerd.

CD afspelen starten:







1. Druk op de OPEN toets om de CD deksel te openen
“OP” verschijnt op het scherm.
2. Doe een audio CD of een data CD in de CD lade.
3. Druk aan de rand van de CD deksel om deze te sluiten. Het apparaat begint de informatie op de schijf te lezen. Het totaal aantal nummers op een audio CD

Het afspelen:

1. Druk op  om met afspelen te starten.
2. Druk tijdens het afspelen op  om te pauzeren. Druk opnieuw om te hervatten.
3. Druk op  of  om naar het vorige of volgende nummer te springen.
4. Druk  of  in en houd vast om snel terug of vooruit te zoeken binnen hetzelfde nummer. Laat de toets los om afspelen op normale snelheid te hervatten.
5. Druk op  om met afspelen te stoppen.

Afspelen inprogrammeren:

De programmamode laat u 20 nummers in iedere gewenste volgorde afspelen. U kunt binnen een programma ook hetzelfde nummer meerdere keren laten afspelen.

1. In CD mode drukt u op  om het afspelen van de schijf te stoppen.
2. Als het afspelen gestopt is, drukt u op de **MEMORY** toets
 - **PROG** en **P01** verschijnen op het scherm.**P** staat voor programmamode en **01** staat voor de eerste geheugenplaats.
3. Druk op  of  om het nummer voor de eerste geheugenplaats te kiezen.
4. Druk op **MEMORY** om het gekozen nummer in deze geheugenplaats op te slaan.
5. Herhaal stappen 3 en 4 om nog meer nummers in te programmeren. Tot 20 nummers kunnen worden ingeprogrammeerd. Als u probeert meer dan 20 nummer op te slaan, dan verschijnt “FUL” op het scherm, dit betekent dat het geheugen vol is.
6. Druk op  om het afspelen van de ingeprogrammeerde nummers te starten. Het afspelen stopt als alle ingeprogrammeerde nummers zijn afgespeeld.
7. Om opnieuw de ingeprogrammeerde nummers af te spelen drukt u op  .
8. Om de geprogrammeerde volgorde uit het geheugen te wissen drukt u in programmamode tweemaal op  , of opent de CD lade
 - **PROG** verdwijnt van het scherm.

Een muziekbestand opzoeken en beluisteren:

Zodra een schijf beplaatst is begint het apparaat te zoeken naar mp3-bestanden.

1. Druk op ►■ om met afspelen te starten.
2. Druk op ►■ om het afspelen te pauzeren, druk opnieuw om te hervatten.
3. Druk op ◀◀ of ▶▶ om naar het vorige of volgende nummer te springen, of druk op TUNE/ ◀ UN / DN om de map te kiezen.
4. Druk op ■ om met afspelen te stoppen.

Andere afspeelfuncties:

- Herhaal / ALLES / MAP afspelen
- Willekeurig afspelen

De handelingen zijn dezelfde als bij het afspelen van CDs. Zie de algemene bediening voor details.

FM (UKW) RADIO

Het starten van FM RADIO mode:


- Druk de **FUNCTION** toets herhaaldelijk in totdat "rAd" op het scherm zichtbaar is
- FM wordt op het scherm getoond als FM mode is gekozen.

Volledige scan uitvoeren en opslaan

- Druk de ►■ / **SCAN** toets in en houd 2 seconden vast, het apparaat voert een volledige scan uit.

FM frequentie scan uitvoeren:

- Druk op TUNEUP + of TUNEDN - om de frequentie in te stellen. Gebruik deze methode om af te stemmen op zwakke of verre zenders, die niet sterk genoeg zijn om te worden gevonden tijdens het automatisch zoeken.

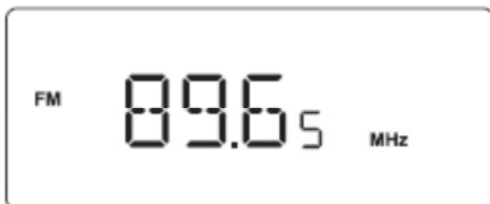

- Druk op TUNEUP + of TUNEDN en houd vast totdat de frequentie op het scherm begint te veranderen, laat dan de toets los om automatisch naar de volgende zender te zoeken.

Om het station als voorkeuzezender in te stellen:

1. Stem op een frequentie af en druk dan op de **MEMORY** toets.
2. Op het scherm staat "P01", druk dan op de **MEMORY** toets om het de voorkeuzezender op te slaan



- U kunt tot 30 FM zenders opslaan. Een vooringestelde zender beluisteren

23.:• In FM mode drukt u op de ◀◀ / PRESET- of ▶▶ / PRESET+ toets om een voorkeuzezender op te roepen.

Om stereogeluid in FM mode in of uit te schakelen:

- Druk op de ►■ **MO.ST** toets om stereo geluid in of uit te schakelen.

Antenne

FM antenne

- Trek de telescopische antenne uit. Trek de antenne uit en draai deze. Duw de antenne iets terug als het signaal te sterk is (erg dicht bij de zender).

Technische specificaties

Stroomvoorziening	AC 230V~ 50Hz DC 9V (UM-2, C grootte x 6)
Stroomverbruik:	15W

Tuner	
FM bereik:	87,5 MHz tot 108 MHz
Vooringestelde zenders:	FM-30

Specificaties kunnen zonder opgave van redenen gewijzigd worden.

Copyright Wörlein GmbH

