

# teesa<sup>®</sup>

Gebruiksaanwijzing

## TSA8041

NL




Hartelijk dank voor de aanschaf van het TEESA apparaat. Lees deze gebruiksaanwijzing en bewaar hem voor toekomstig gebruik. De producent neemt geen verantwoordelijkheid voor schade veroorzaakt door ondeskundige behandeling en gebruik van het product.

## VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Om het risico op letsel of schade te beperken, dient u de basisveiligheidsmaatregelen in acht te nemen die bij het gebruik van elk elektrisch apparaat worden toegepast, waaronder de volgende:

1. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door, ook als u met het apparaat vertrouwd bent. Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.
2. Voordat u het apparaat op het stopcontact aansluit, moet u controleren of de op het apparaat aangegeven spanning overeenkomt met de spanning in het stopcontact.
3. Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond.
4. Bescherm het apparaat tegen schokken en vallen.
5. Reinig het apparaat volgens de aanwijzingen in het hoofdstuk "Reiniging en onderhoud".
6. Schakel het apparaat ALTIJD uit en koppel het los van de netvoeding:
  - a. als het niet correct functioneert,
  - b. als er een ongewoon geluid klinkt tijdens het gebruik,
  - c. voordat u het apparaat uit elkaar haalt,
  - d. voor het schoonmaken,
  - e. wanneer het niet in gebruik is.
7. Wanneer u het netsnoer van het apparaat loskoppelt, pakt u de stekker vast en trekt u eraan, niet aan het snoer/de kabel.
8. Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen ouder dan 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale mogelijkheden, of gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan van en geleid worden door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid op een voorzichtige manier en alle veiligheidsvoorzorgen begrepen en opgevolgd zijn. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen. Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht schoonmaken en onderhouden.
9. Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen.
10. Houd het apparaat en zijn snoer/kabel uit de buurt van warmte, water, vocht, scherpe randen en elke andere factor die het apparaat of zijn snoer kan beschadigen.
11. Plaats het apparaat niet in water of andere vloeistof; en hanteer/gebruik het niet met natte of vochtige handen.
12. Gebruik het product niet voor andere doeleinden dan aangegeven in deze gebruiksaanwijzing.
13. Gebruik geen ongeoorloofde accessoires.
14. Toestel voor thuisgebruik; gebruik het niet voor commerciële of industriële doeleinden. Apparaat uitsluitend voor gebruik binnenshuis.
15. Gebruik dit apparaat NIET als het snoer of de stekker beschadigd is, of als het apparaat kapot is.
16. Probeer dit apparaat niet zelf te repareren. Alleen bevoegd en gekwalificeerd personeel mag dit apparaat repareren. Haal dit apparaat nooit uit elkaar.
17. Plaats dit apparaat op een vlakke en stabiele ondergrond.
18. Voor de beste resultaten plaatst u het apparaat op een verhoogd oppervlak, zoals een tafel of werkblad.
19. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van radiatoren of elektrische apparaten.
20. Verplaats, kantel of draai het apparaat niet wanneer het gevuld is met water.
21. Vul het waterreservoir alleen met schoon water (gebruik voor een beter koeffect koud water).
22. Steek uw vingers, potloden of andere voorwerpen niet in de roosters.
23. Dek de luchtinlaat- en uitlaatroosters niet af en blokkeer ze niet.

## PRODUCTBESCHRIJVING

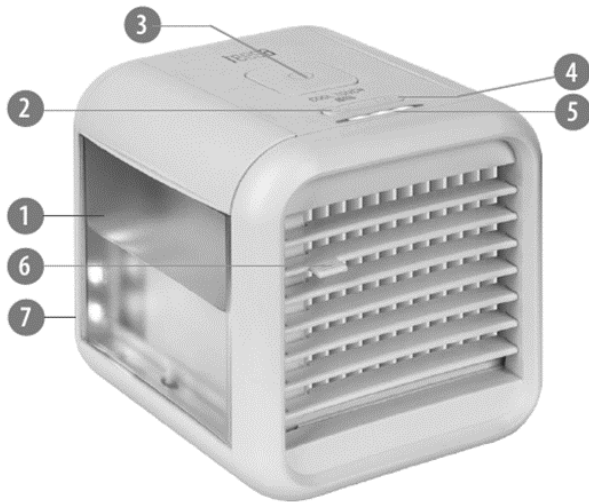

1. Watertank
2. Ventilatorsnelheidstoets
3. Aan/uit toets
4. Achtergrondverlichtingstoets
5. Indicator
6. Luchtstroomrichting aanpassing
7. Micro USB-aansluiting

## WERKING

Voor het beste koeleffect plaatst u deze luchtkoeler op minder dan een meter afstand van u, met het rooster aan de voorkant naar u toe gericht. Hij is niet ontworpen om grote ruimtes, zoals een kamer, te koelen. Gebruik hem eerder om uw persoonlijke ruimte te koelen.

1. Open het waterreservoir en vul het met water.  
**TIP:** Waterreservoir is afneembaar. Als u wilt, kunt u het van het apparaat uitnemen om het te vullen met water en het dan weer terug te plaatsen.
2. Sluit de luchtkoeler aan op het stroomnet of een compatibele PC USB-poort.
3. Druk op de aan/uit-toets om het apparaat in te schakelen.
4. Stel de ventilatorsnelheid in door op de ventilatorsnelheidstoets te drukken. Er zijn drie snelheden beschikbaar: laag, medium en hoog. De indicator geeft aan welke snelheid op dat moment actief is.
5. Stel de achtergrondverlichting in door op de achtergrondverlichtingstoets te drukken.
6. Druk op de aan/uit-toets om het apparaat uit te schakelen en los te koppelen van de stroomvoorziening.

## REINIGING EN ONDERHOUD

1. Voordat u het apparaat reinigt, moet u het loskoppelen van het elektriciteitsnet.
2. Reinig het apparaat met een zachte, droge doek. Gebruik geen schuur- of reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.
3. Zorg ervoor dat u het apparaat na het schoonmaken droogwrijft.

Als u het apparaat gedurende een lange periode niet gaat gebruiken, leeg dan het waterreservoir, zet het apparaat aan en stel de hoogste snelheid in gedurende minstens 4 uur. Deze handeling droogt het filter en de binnenkant van het apparaat. Als de unit gedurende lange tijd nat blijft, zal deze beschadigd raken door het verschijnen van schimmel.

## SPECIFICATIES

- 3 snelheidsinstellingen voor de ventilator
- 7 kleuren achtergrondverlichting
- Koelt, bevochtigt en zuivert de lucht
- Draagbaar en compact
- Antislipvoetjes
- Inhoud waterreservoir: 450 ml
- Vermogen: 8 W
- Stroomvoorziening: 5 V; 2 A
- Gewicht: 1 kg
- Afmetingen: 190x180x170 mm
- Toebehoren: USB-kabel, gebruikershandleiding



**Netherlands**  
**Correcte verwijdering van het product**  
**(afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)**



De markering op het product of in gerelateerde teksten geeft aan dat het aan het einde van zijn levensduur niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om schade aan het milieu en de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, dient u het product van andere soorten afval te scheiden en op een verantwoorde manier te recyclen om het hergebruik van materiële bronnen als een permanente handelwijze te promoten. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze het product hebben gekocht of met de plaatselijke overheid voor informatie over waar en hoe ze dit product, met oog op het milieu, kunnen recyclen. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de voorwaarden van het koopcontract raadplegen. Het product mag niet worden weggegooid met ander consumptie-afval.

Gemaakt in de VRC voor LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.

teesa®

[www.teesa.pl](http://www.teesa.pl)