

reesa®

Gebruiksaanwijzing

TSA8044

NL



Hartelijk dank voor de aanschaf van het TEESA apparaat. Lees deze gebruiksaanwijzing en bewaar hem voor toekomstig gebruik. De producent neemt geen verantwoordelijkheid voor schade veroorzaakt door ondeskundige behandeling en gebruik van het product.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Om het risico op letsel of schade te beperken, dient u de basisveiligheidsmaatregelen in acht te nemen die bij het gebruik van elk elektrisch apparaat worden toegepast, waaronder de volgende:

1. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door, ook als u met het apparaat vertrouwd bent. Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.
2. Voordat u het apparaat op het stopcontact aansluit, moet u controleren of de op het apparaat aangegeven spanning overeenkomt met de spanning in het stopcontact.
3. Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond.
4. Bescherm het apparaat tegen schokken en vallen.
5. Reinig het apparaat volgens de aanwijzingen in het hoofdstuk "Reiniging en onderhoud".
6. Schakel het apparaat ALTIJD uit en koppel het los van de netvoeding:
 - a. als het niet correct functioneert,
 - b. als er een ongewoon geluid klinkt tijdens het gebruik,
 - c. voordat u het apparaat uit elkaar haalt,
 - d. voor het schoonmaken,
 - e. wanneer het niet in gebruik is.
7. Wanneer u het netsnoer van het apparaat loskoppelt, pakt u de stekker vast en trekt u eraan, niet aan het snoer/de kabel.
8. Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen ouder dan 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale mogelijkheden, of gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan van en geleid worden door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid op een voorzichtige manier en alle veiligheidsvoorzorgen begrepen en opgevolgd zijn. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen. Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht schoonmaken en onderhouden.
9. De vaste voedingskabel mag alleen worden vervangen in een erkend servicepunt.
10. Houd het apparaat en zijn snoer/kabel uit de buurt van warmte, water, vocht, scherpe randen en elke andere factor die het apparaat of zijn snoer kan beschadigen.
11. Plaats het apparaat niet in water of andere vloeistof; en hanteer/gebruik het niet met natte of vochtige handen.
12. Gebruik het product niet voor andere doeleinden dan aangegeven in deze gebruiksaanwijzing.
13. Gebruik geen ongeoorloofde accessoires.
14. Toestel voor thuisgebruik; gebruik het niet voor commerciële of industriële doeleinden. Apparaat uitsluitend voor gebruik binnenshuis.
15. Gebruik dit apparaat NIET als het snoer of de stekker beschadigd is, of als het apparaat kapot is.
16. Probeer dit apparaat niet zelf te repareren. Alleen bevoegd en gekwalificeerd personeel mag dit apparaat repareren. Haal dit apparaat nooit uit elkaar.
17. Steek uw vingers of andere voorwerpen niet in de luchtinlaat en -uitlaat.
18. De luchtinlaat en -uitlaat niet blokkeren of afdekken.
19. Plaats niets op de bovenkant van het apparaat.
20. Plaats het apparaat niet op een zachte ondergrond, zoals een bed of bank, omdat het apparaat dan kan omvallen.
21. Zorg voor voldoende ruimte rondom het apparaat om vrije circulatie mogelijk te maken (ten minste één meter van muren of meubels).


PRODUCTBESCHRIJVING

Voorzijde



1. Bedieningspaneel
2. IR sensor
3. Luchtuitlaat
4. Waterpeil indicator

Achterzijde

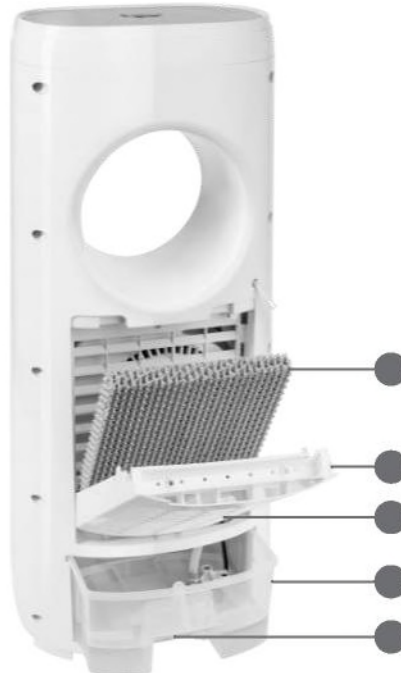

1. Papieren filter
2. Vergrendelingen
3. Stoffilter
4. Watertank

KOELFUNCTIE

Dit apparaat kan worden gebruikt als een ventilator of als luchtkoeler. Wanneer de koelfunctie is ingeschakeld, zal de waterpomp het water uit de watertank halen en het op het papieren filter gieten. Het papieren filter absorbeert de temperatuur van het water en de verdampte lucht wordt met behulp van de ventilator uitgeblazen.

Controleer voor gebruik of de filters goed gemonteerd zijn, vul vervolgens het waterreservoir met water en druk op de toets COOLER.

Vullen van de watertank

Het is noodzakelijk de watertank met water te vullen als u de koelfunctie wilt gebruiken. Als het waterpeil onder de MIN markering staat of als er geen water in de watertank zit, is het verboden de koelfunctie in te schakelen. Het activeren van de koelfunctie met onvoldoende water kan een storing in de waterpomp veroorzaken.

1. Draai de watertankvergrendeling in horizontale stand en schuif de watertank naar buiten.
2. Giet alleen schoon water in de watertank. Houd bij het vullen van de watertank de waterpeilindicator op de watertank in de gaten. Zorg ervoor dat u voorbij de MIN markering komt, maar vul niet meer dan de MAX markering.
3. Wanneer de watertank met de juiste hoeveelheid water gevuld is, schuift u de watertank terug in het toestel en sluit u de vergrendeling.


Belangrijk:

- Wanneer de watertank gevuld is met water, zorg er dan voor dat u er niet tegenaan leunt of stoot, om lekken en beschadiging van het apparaat te voorkomen.
- Controleer regelmatig het waterpeil in het waterreservoir wanneer de koelfunctie is ingeschakeld. Als het waterpeil laag is en zakt tot de MIN markering, giet er dan meer water in. Zorg er altijd voor dat er voldoende water in de watertank zit.
- Het wordt aanbevolen om het water minstens eenmaal per week te vervangen.
- Het waterreservoir mag alleen met schoon water worden gevuld.

Koelelementen

Om het koelingseffect te verhogen, kunt u gebruik maken van de koelelementen die bij het toestel worden geleverd.

1. Voor gebruik vult u de koelelementen met water, schroeft u de dop er weer op en schudt u het koelelement. Plaats de koelelementen vervolgens een paar uur in het vriesvak van uw koelkast. Wanneer ze goed bevroren zijn, haalt u ze uit de koelkast.
 2. Schuif het waterreservoir naar buiten en zet er koelelementen in.
 3. Giet water in het waterreservoir tot aan de markering MAX.
- Zorg ervoor dat u eerst de koelelementen in de watertank zet, en vul dan pas water bij.

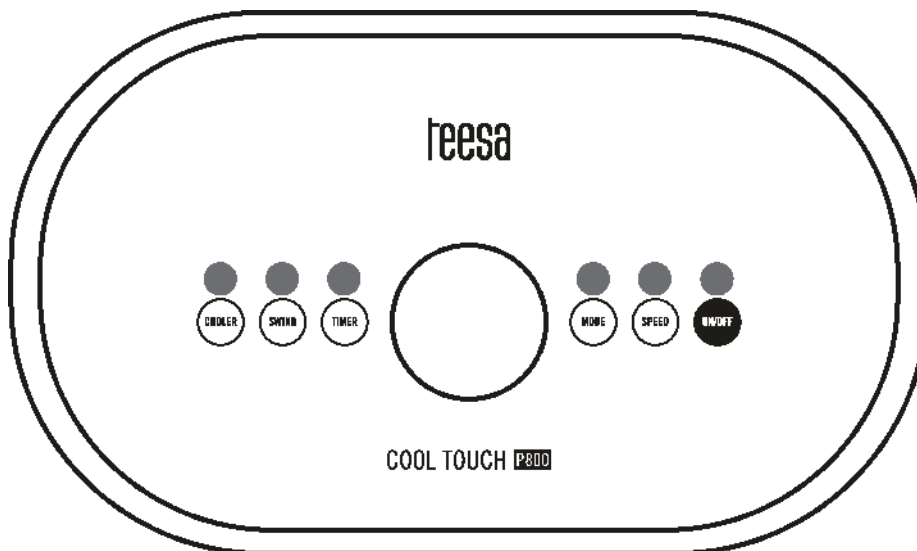BEDIENINGSPANEEL**WERKING**

Zoek de juiste plaats voor het apparaat: vlak en stabiel oppervlak, met voldoende ruimte rondom voor vrije circulatie.

Sluit het apparaat aan op het elektriciteitsnet. Het apparaat geeft een pieptoon en de stroomindicator licht op. Het apparaat gaat in stand-by.

1. **COOLER** toets: Druk op deze toets om de koelfunctie in te schakelen (LED-indicator gaat branden). Druk nogmaals op deze toets om deze functie uit te schakelen (LED gaat uit).
2. **SWING** toets: Druk op deze toets om de oscillatiefunctie in te schakelen (LED-indicator licht op). Nogmaals indrukken om deze functie uit te schakelen (LED gaat uit).
3. **TIMER** toets: Druk op deze toets om het apparaat automatisch uit te schakelen na een vooraf ingestelde tijd binnen het bereik van 0,5 tot 7,5 uur. Bij elke druk op de toets wordt de timer

met 0,5 uur verhoogd. De corresponderende indicator licht op naast de geselecteerde instelling. Na de ingestelde tijd schakelt het apparaat automatisch uit.

4. **MODE** toets: Druk op deze toets om te schakelen tussen de 3 beschikbare bedrijfsmodi: normaal, natuur en slaap. De overeenkomstige indicator licht op naast de geselecteerde instelling.
5. **SPEED** toets: Druk op deze toets om te schakelen tussen de 3 beschikbare instellingen voor de ventilatorsnelheid: laag, gemiddeld en hoog. De corresponderende indicator licht op naast de geselecteerde instelling.
6. **ON/OFF** toets: Druk op deze toets om het toestel aan/uit te zetten.

AFSTANDBEDIENING

U kunt het apparaat bedienen met het bedieningspaneel of met de afstandsbediening die bij het apparaat is geleverd. De afstandsbediening heeft dezelfde functies als het bedieningspaneel op de bovenkant van het toestel.

Installeer de batterij voor gebruik volgens de onderstaande instructies:

1. Schuif de batterijlade naar buiten.
2. Plaats de CR2025 batterij met de juiste polarisatie.
3. Schuif de lade naar binnen zodat deze vastklikt.

REINIGING EN ONDERHOUD

Na lange tijd in gebruik te zijn geweest, kan het stof dat zich in het stoffilter of het papierfilter heeft opgehoopt, de luchtstroom beïnvloeden. Daarom wordt aanbevolen het apparaat en de filters regelmatig te reinigen. Volg de onderstaande stappen om uw apparaat schoon te maken.

Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het reinigt en onderhoudt.

- Gebruik geen schuurmiddelen of chemische middelen om de onderdelen van het toestel te reinigen.
- Zorg ervoor dat alle onderdelen van het apparaat droog zijn voor gebruik.

Stof filter

Druk beide sloten tegelijk in en trek het stoffilter eruit. Gebruik een borstel om het stof en vuil van het filter te verwijderen. Maak het indien nodig voorzichtig schoon met een licht vochtige doek. Zorg ervoor dat u het droogwrijft voor u het terugplaatst. Zet het filter weer in elkaar zodat het vastklikt.

Papieren filter

Na het verwijderen van het stoffilter kunt u het papieren filter zien. Neem het uit het apparaat. Gebruik een schone, zachte borstel om stof en vuil te verwijderen. Spoel het indien nodig af met water en laat het drogen in de open lucht.

SPECIFICATIES

- Gebruik het als een ventilator of luchtkoeler
- Koelt en bevochtigt de lucht
- 3 snelheidsinstellingen
- 3 werkingsmodi
- Timer
- Oscillatiefunctie
- Touchpad
- Waterpeil markeringen

TECHNISCHE GEGEVENS

- Maximale grootte van de ruimte: 10 m²
- Luchtstroom: 300 m³/u
- Inhoud waterreservoir: 4 l
- Max. snelheid: 8 m/s
- Geluidsniveau: <65 dB
- Vermogen: 80 W
- Stroomvoorziening: 220 - 240 V; 50 - 60 Hz
- Lengte netsnoer: 1,5 m
- Gewicht: 4,8 kg
- Afmetingen: 76 x 32 x 23 cm
- Toebehoren: 2 koelementen, afstandsbediening, gebruiksaanwijzing



Netherlands
Correcte verwijdering van het product
(afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)



De markering op het product of in gerelateerde teksten geeft aan dat het aan het einde van zijn levensduur niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om schade aan het milieu en de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, dient u het product van andere soorten afval te scheiden en op een verantwoorde manier te recyclen om het hergebruik van materiële bronnen als een permanente handelwijze te promoten. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze het product hebben gekocht of met de plaatselijke overheid voor informatie over waar en hoe ze dit product, met oog op het milieu, kunnen recyclen. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de voorwaarden van het koopcontract raadplegen. Het product mag niet worden weggegooid met ander consumptie-afval.

Gemaakt in de VRC voor LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne,

teesa®

www.teesa.pl