



Handleiding

BRONX





INHOUD

Introductie	4
GPO Bronx opladen	4
Bediening	5
De GPO Bronx bedienen	6
Bluetooth bedienen	6
Afspeelmodi	7



Introductie

Bedankt voor de aanschaf van de GPO Bronx Speaker. Deze compacte draagbare luidspreker waarmee u naar muziek kunt luisteren en gesprekken kunt beantwoorden terwijl u verbonden bent met uw smartphone.

- 1x GPO Bronx Luidspreker
- 1x Oplaadkabel

Lees voordat u uw GPO Bronx speaker voor het eerst gebruikt deze instructies aandachtig door en bewaar deze om eventueel in de toekomst te raadplegen.

GPO Bronx opladen

Om uw GPO Bronx Luidspreker op te laden, sluit u deze aan op de netvoeding via de meegeleverde oplaadkabel.



Wanneer de batterij van de luidspreker bijna leeg is, zal de luidspreker met tussenpozen een waarschuwingssignaal maken.

Tijdens het opladen wordt de LED-indicator rood.

Eenmaal volledig opgeladen, zal de LED-indicator groen worden.

Het volledig opladen van uw luidspreker duurt maximaal twee uur.

Bediening

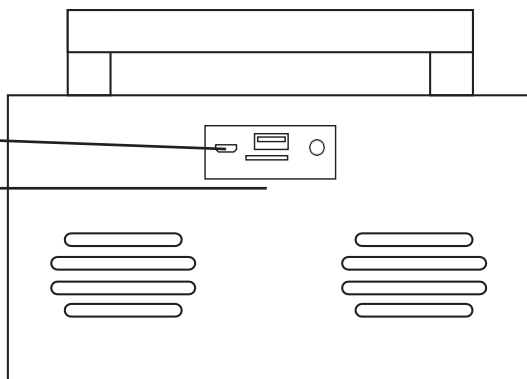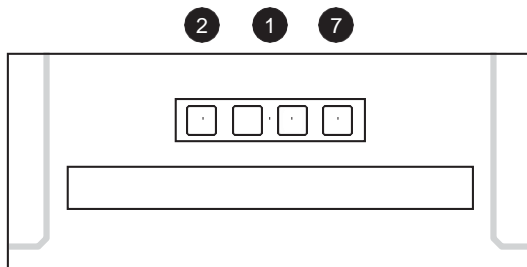

1. Volumeknoppen

3. Micro 5P-poort

5. TF-kaart poort

7. Aan/uit

2. Afspeel-/stopknop

4. USB-kaart poort

6. AUX-modus

GPO Bronx gebruiken

Om uw GPO Bronx aan of uit te schakelen, houdt u de aan-/uitknop gedurende twee tot drie seconden ingedrukt.

Door kort op de aan/uitknop te drukken, kunt u de gewenste modus kiezen.

Wanneer de LED-indicator van de luidspreker is ingeschakeld, zal de LED-indicator van de luidspreker blauw worden.

Volumeknoppen

De volumeknoppen van de GPO Bronx regelen het volume van de luidspreker, en kunt u door de nummers bladeren.

Tik op de volume hoger/lager knoppen om de luidspreker aan te passen aan uw ideale volume.

Houd de volume hoger/lager knoppen ingedrukt om het volgende nummer over te slaan of om terug te gaan naar het vorige nummer.

Afspeel-/Stopknop

Tik op de Afspelen-/Stopknop om een nummer te starten of te stoppen in de muziekmodus.

Tik in de muziekmodus tweemaal op de afspelen-/stopknop om de BT-modus te openen en de laatste oproep die met uw mobiele telefoon werd gemaakt opnieuw te kiezen.

Als u in BT-modus één keer op de afspelen-/stopknop drukt, beantwoordt u een inkomende oproep. Door twee keer kort na elkaar op de toets te drukken, wordt de oproep geweigerd.



Bluetooth verbinding

De GPO BRONX kan worden gekoppeld met een geschikt Bluetooth-apparaat, zoals

een telefoon/tablet om de gebruiker in staat te stellen nummers af te spelen via de luidsprekers van het GPO BRONX-apparaat.

Een Bluetooth-apparaat aansluiten

- 1) Zorg ervoor dat GPO BRONX & het koppelingsapparaat (telefoon / tablet) zijn ingeschakeld.
- 2) Bluetooth op het koppelingsapparaat moet detecteerbaar zijn
- 3) Selecteer 'GPO BRONX' uit het Bluetooth-menu op het koppelingsapparaat.
- 4) De GPO Bronx zal een geluid maken om de gebruiker te melden dat de apparaten succesvol gekoppeld zijn.

Een Bluetooth-apparaat ontkoppelen

Om de verbinding te verbreken, schakelt u Bluetooth op het koppelingsapparaat uit.

Af speel modi

De GPO Bronx kan de door u gekozen nummers afspelen op enkele manieren:

Micro 5P-poort

Download de door u gekozen nummers op een TF-kaart en plaats deze in de

Micro 5P-poort van de luidspreker.

USB-kaart poort

Download de door u gekozen nummers naar een USB-stick. De GPO Bronx

ondersteunt flashdrives tot 32GB, en kan nummers afspelen in WAV/FLAC/MP3.

TF-kaart poort

Download de door u gekozen nummers naar een TF-kaart. De GPO Bronx ondersteunt de GPO Bronx kaarten tot 32G, en kan nummers in WAV/FLAC/MP3-formaat afspelen.

AUX-modus

De GPO Bronx kan op elke externe audiobron worden aangesloten met een standaard 3,5mm DC-aansluiting. Sluit uw luidspreker eenvoudigweg aan op een smartphone, computer, tablet of MP3-speler met een audiostekker voor het invoeren van AUX/LINE-modus en gebruik de bedieningselementen van uw toestel om het afspelen te starten.



INHALT

Einleitung	4
Ladevorgang der GPO Bronx	4
Bedienung	5
Bedienung der GPO Bronx	6
Bluetooth Verbindung	6
Playback Modus	7



Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den GPO Bronx Lautsprecher entschieden haben. Dieser kompakte und portable Lautsprecher ermöglicht das Hören von Musik, und die Annahme von Anrufen so lange, wie er mit einem Smartphone verbunden ist.

Inhalt:

- 1x GPO Bronx Lautsprecher
- 1x Ladekabel

Bevor Sie den GPO Bronx Lautsprecher zum ersten Mal benutzen, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig und bewahren diese für den späteren Gebrauch gut auf.

Ladevorgang der GPO Bronx

Um den GPO Bronx Lautsprecher zu laden, muss dieser mit Hilfe des zugehörigen Ladekabels an das elektrische Netz angeschlossen werden.

Bevor sich der Akku völlig leert, gibt der Lautsprecher regelmäßig Warnlaute von sich.



Während des Ladevorganges leuchtet der LED Indikator rot.

Ist der Akku voll aufgeladen, wechselt der LED Indikator zu grün.

Der komplette Ladevorgang kann bis zu zwei Stunden betragen.



Bedienung

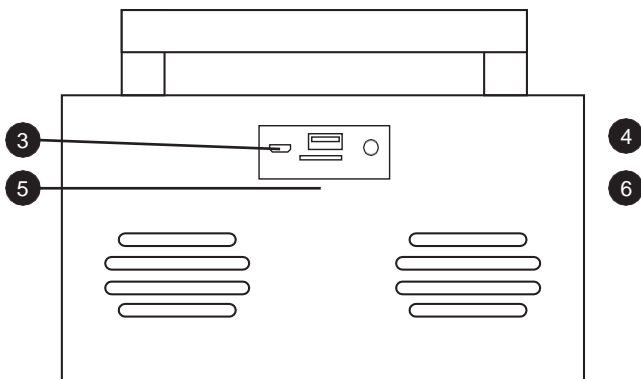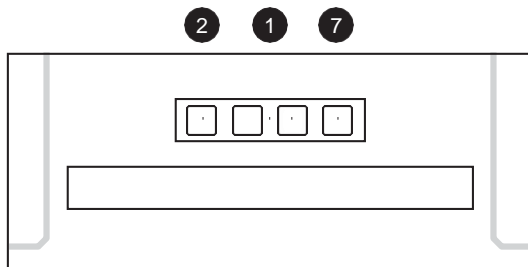

1. Lautstärketasten
3. Micro 5P Anschluss
5. TF Card Anschluss
7. On/Off Taste

2. Play/Stop Taste
4. USB Card Anschluss
6. AUX Modus



Bedienung der GPO Bronx

Um die GPO Bronx ein- oder auszuschalten, halten Sie die On/Off Taste für ca. 2-3 Sekunden gedrückt.

Das kurze Drücken der On/Off Taste erlaubt Ihnen den bevorzugten Modus zu wählen.

Der LED Indikator leuchtet blau, wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist.

Lautstärketasten

Mit den Lautstärketasten der GPO Bronx können Sie die Lautstärke einstellen und auch den gewünschten Song wählen.

Um die gewünschte Lautstärke zu wählen, einfach die Plus- oder Minus-Taste drücken.

Um den gewünschten Song zu wählen, die Plus- oder Minus Taste gedrückt halten.

Play/Stop Taste

Im Music Modus die Play/Stop Taste drücken, um den Song zu starten oder zu stoppen.

Im Music Modus die Play/Stop Taste zweimal hintereinander kurz drücken, um in den BT Modus zu gelangen und die zuletzt gewählte Nummer des angeschlossenen Gerätes erneut zu wählen.

Im BT Modus wird durch das Drücken der Play/Stop Taste der eingehende Anruf abgehoben. Zweimal hintereinander kurz gedrückt, bewirkt, dass der Anruf abgelehnt wird.



Bluetooth Verbindung

Die GPO Bronx kann mit einem dazu geeignetem Gerät (Smartphone, Tablet) über Bluetooth verbunden werden, um es dem Nutzer so zu ermöglichen, Musik über den Lautsprecher der GPO Bronx Einheit zu hören.

Erstellung der Bluetooth Verbindung

- 1) Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth Verbindung auf der GPO Bronx und auch auf dem gewünschten Gerät aktiviert ist.
- 2) Bluetooth muss auf dem Verbindungsgerät erkennbar sein
- 3) Wählen Sie von der Bluetooth Menü Liste des Gerätes: 'GPO BRONX'
- 4) Der GPO Bronx wird einen Ton abgeben, sobald die Verbindung über Bluetooth hergestellt wurde

Unterbrechung der Bluetooth Verbindung

Um das Gerät von der Bluetooth Verbindung zu trennen, Bluetooth auf dem angeschlossenen Gerät deaktivieren.

Playback Modus

Die GPO Bronx kann Ihre gewählten Songs auf verschiedene Weisen abspielen:

Micro 5P Anschluss

Laden Sie die gewünschten Songs auf die TF Card und fügen Sie diese in den Micro 5P Anschluss der Einheit ein.

USB Card Anschluss

Laden Sie die gewünschten Songs auf das USB-Laufwerk. Die GPO Bronx unterstützt Flash Drives bis zu 32G, und kann Songs in WAV/ FLAC/MP3 Formaten abspielen.

TF Card Anschluss

Laden Sie die gewünschten Songs auf die TF Card. Die GPO Bronx unterstützt Karten bis zu 32G und kann Songs in WAV/ FLAC/MP3 Formaten abspielen.

AUX Modus

Die GPO Bronx kann mit Hilfe eines Standard 3.5mm Klinkensteckers an eine externe Audioquelle angeschlossen werden. Den Lautsprecher einfach über den Stecker mit einem Smartphone, Rechner, Tablet oder MP3 Spieler verbinden, um den AUX/LINE Modus zu aktivieren, danach die Bedientasten des Gerätes nutzen, um das Abspielen zu starten.



ProtelX erklärt hiermit, dass dieses Gerät (**GPO BRONX**) den grundlegenden Anforderungen und allen relevanten Bestimmungen der Richtlinie entspricht. Auf eine Kopie des Zertifikates kann über folgenden Link zugegriffen werden:

www.gporetro.com/Certificate-of-Conformity



www.gporetro.com

IMPORTIERT UND VERTRIEBEN DURCH:

ProTelX Ltd, Unit 6, Park 17 Industrial Estate, Moss Lane,
Whitefield, Manchester, M45 8FJ UK

Das Wort Bluetooth®, das Warenzeichen und die Logos sind registrierte Handelsmarken und Eigentum der Bluetooth SIG, Inc., jegliche Nutzung dieser kann nur mit Lizenz erfolgen.
Andere Warenzeichen oder Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.