



## Veiligheidsvoorschriften

Lees deze veiligheidsvoorschriften a.u.b. voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar ze als eventueel naslagwerk.

- Het apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met gereduceerde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten. Personen die de handleiding niet hebben gelezen dienen dit product niet te gebruiken, tenzij een persoon verantwoordelijk voor hun veiligheid en toezicht duidelijk uitleg heeft gegeven.

- Houd kinderen onder toezicht, zodat zij dit apparaat niet als speelgoed gebruiken.

- Het apparaat dient altijd gereed en toegankelijk te worden gehouden.

- Stel het apparaat nooit bloot aan waterdruppels of -spetters.

- Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals een vaas, op het apparaat.

- Behoud te allen tijde een vrije ruimte van minimaal 10 cm rondom het apparaat voor voldoende ventilatie.

- Plaats geen voorwerpen met een open vlam, zoals een kaars, op het apparaat.

- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor gebruik in een gematigd klimaat.

- Langdurig op vol volume naar draagbare audioapparatuur luisteren, kan het gehoor van de gebruiker beschadigen en gehoorproblemen veroorzaken (tijdelijke of permanente doofheid, gonzende of suizende oren en hyperacousia).

Wij raden u daarom aan niet op een hoog audiovolume naar het draagbare apparaat te luisteren en niet langer dan één uur per dag op een gemiddeld audiovolume.



## Verbonden polsband POLAM100-002 GEBRUIKSHANDLEIDING



Questions?  
Need some help?  
This manual will help you  
enjoy your new product



If you still have questions,  
call our help line:  
0 811 380 340



Or visit us at:  
[www.polaroid-mc.com](http://www.polaroid-mc.com)

- De batterij kan niet door de gebruiker zelf worden vervangen, maar alleen door de fabrikant van dit product, de klantendienst of een andere gekwalificeerde persoon.

### UITSCHAKELEN IN VERBODEN ZONES

Schakel het apparaat uit in gebieden waar het gebruik van het apparaat niet is toegestaan of waar er een risico bestaat op het veroorzaken van interferentie of gevaarlijke situaties, bijvoorbeeld in een vliegtuig of in de buurt van medische apparatuur, brandstoffen, chemicaliën of explosieven.

### VERKEERSVEILIGHEID VOOROP

Raadpleeg de huidige wet- en regelgevingen m.b.t. het gebruik van dit apparaat in de gebieden waar u rijdt.

- Hanteer het apparaat niet tijdens het rijden.
- Houd uw aandacht volledig bij het verkeer tijdens het rijden.
- Radiosignalen kunnen de elektronische systemen van uw auto aantasten, zoals de stereo- en alarmsystemen.

### INTERFERENTIE

Alle draadloze apparaten zijn gevoelig voor interferentie waardoor hun prestaties kunnen worden aangetast.

Al onze apparatuur voldoet aan internationale normen en richtlijnen en indien nodig aan nationale richtlijnen, met een focus op het beperken van blootstelling aan elektromagnetische velden. Deze standaarden en richtlijnen zijn vastgesteld op basis van uitvoerig wetenschappelijk onderzoek. Uit dit onderzoek is gebleken dat er geen verband bestaat tussen het gebruik van de mobiele hoofdtelefoon en enigerlei negatieve effecten op de gezondheid, vooropgesteld dat het apparaat wordt gebruikt volgens de

instructies.

### GEAUTORISEERD PERSONEEL

Uitsluitend gekwalificeerde personen zijn geautoriseerd dit product te installeren of repareren

### TOEBEHOREN

Gebruik uitsluitend batterijen, laders en andere accessoires die compatibel zijn met deze apparatuur. Sluit geen incompatibele producten aan.


### HOUD DE APPARATUUR DROOG

Deze apparatuur is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.

### KINDEREN

Houd uw apparaat op een veilige plek, buiten bereik van jonge kinderen. Dit apparaat bevat kleine onderdelen die een risico op verstikking kunnen vormen.

### Introductie van de polsband

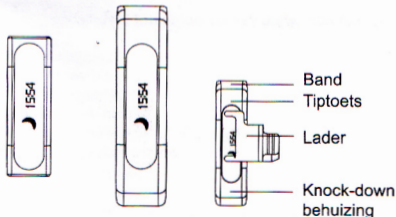

## Stand-bytijd

De polsband gebruikt duurzame, oplaadbare batterijen met een capaciteit voor 5 tot 7 dagen

## Eigenschappen van de polsband

Wanneer u de gegevens van de polsband synchroniseert, zal deze uw beweginggegevens uploaden naar de cloudserver. De polsband kan beweginggegevens opslaan van 7 dagen. De gegevens kunnen worden gesynchroniseerd met de app en worden vervolgens naar de server gestuurd waar deze voor altijd worden bewaard.

De verbonden polsband verbreekt elke 30 seconden automatisch de verbinding om batterijvermogen te besparen. De gegevens worden echter continu geregistreerd. De polsband maakt niet automatisch opnieuw verbinding met uw telefoon; u dient dus handmatig opnieuw verbinding te maken.

## De polsband instellen op mobiele apparatuur

### De applicatiesoftware van de polsband installeren

Verifieer a.u.b. de systeemversie van uw mobiele telefoon: De app ondersteunt Android- en IOS-systemen. Android vereist versie 4.3 of hoger en het IOS-systeem moet versie 6.1 of hoger zijn. U kunt de app downloaden door de QR-code te scannen. Apple en Android mobiele telefoons kunnen naar BBtracker of POLAM100 zoeken en dit downloaden in de APP Store of Google Play Store.

Voor iOS:



Voor Android:



### De apparatuur paren

1. Open de Bluetooth-zoekfunctie op de telefoon om de polsband te paren
2. Open de polsbandapplicaties (Android 4.3 of hoger)
3. Creëer een account
4. Klik op "+" of het zoekicoontje van de polsband
5. Klik op het polsbandicoontje om de verbinding tot stand te brengen. Als er een paringmelding verschijnt, klik a.u.b. op Ja om uw polsband te paren.

## Gegevens synchroniseren

Zorg er a.u.b. voor de Bluetooth-instellingen op uw mobiele telefoon te hebben geopend; telkens dat u de polsbandapplicatie opent, worden de gegevens automatisch en onopmerkelijk met de applicatie gesynchroniseerd. Voor Android, klik a.u.b. op de synchronisatietoets in de rechter hoek van de app.

## Slaapmonitor

Draag uw polsband a.u.b. voordat u 's nachts naar bed gaat tot de volgende ochtend; de polsband zal automatisch uw slaap controleren en de gegevens om 9:00u synchroniseren.

Wanneer de verbonden polsband AAN is geschakeld, kunt u uw vinger op het scherm gedrukt houden. De polsband zal "Nacht opnieuw indrukken" tonen. Houd het scherm opnieuw ingedrukt om de functie "slaapmonitor" te activeren.

Houd uw vinger op het scherm gedrukt om de slaapmodus te verlaten; de verbonden polsband zal vervolgens "Ochtend opnieuw indrukken" weergeven. Druk nogmaals op het scherm om het menu te verlaten.

## Antiverliesfunctie

Wanneer de antiverliesfunctie is geactiveerd, kunt u kiezen uit de modi Nabij/Normaal/Ver.

Uw telefoon begint te rinkelen wanneer deze de verbonden polsband waarneemt.

## Het vibratiealarm instellen

Open de polsbandapplicatie Instellingen, selecteer de alarmklok, klik rechtsboven in de hoek om de polsbandapplicatie Instellingen te openen; uw polsband zal u informeren d.m.v. de vibratiemodus.

## Specificaties

Nominale spanning: DC 5V 0,04A

Lithium-ionbatterij 45mAh

Scherm OLED 0,69"

Compatibele Bluetooth-versie: 4.0

Compatibele Android-versie 4.3

Compatibele iOS-versie 6.1 en hoger

## Verklaring van conformiteit RTTE

Dag Technologie® verklaart hierbij dat deze apparatuur voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EC. De verklaring van conformiteit is beschikbaar op het volgende adres:

[http://www.mms-support.net/OTA/ECD\\_DAG\\_POLAM100-002.pdf](http://www.mms-support.net/OTA/ECD_DAG_POLAM100-002.pdf)



Geïmporteerd door Dag Technologie®

79/81 Ancienne Route Nationale 7

69570 Dardilly

FRANKRIJK

PLR IP Holdings, LLC, haar licentiehouders en filialen stemmen volledig in met alle richtlijnen m.b.t. elektronische afvalapparatuur. Om het milieu te beschermen en overtreding van de huidige wetgeving te voorkomen, dient u dit product op correcte wijze af te danken in overeenstemming met alle toepasbare regelgevingen, richtlijnen en andere bepalingen in uw woonomgeving. Vraag a.u.b. uw plaatselijke autoriteiten of de winkel waar u dit product hebt aangeschaft om locaties waar u dit product correct kunt afvoeren.

## HET AFDANKEN VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE AFVALAPPARATUUR IS DE VERANTWOORDELIJK VAN EINDGEBRUIKERS IN DE EUROPESE UNIE

Dit symbooltje op het product of op de verpakking betekent dat dit product niet als algemeen afval mag worden afgevoerd. De gebruiker is verplicht dit soort afval in te leveren bij een "recyclepunt" specifiek voor elektrische en elektronische afvalapparatuur. Selectieve inzameling en de recycling van elektrische apparatuur leveren een belangrijke bijdrage aan het behoud van grondstoffen en bevorderen de recycling van afval om het milieu en de volksgezondheid te beschermen. Voor meer informatie over de inzameling en recycling van elektrisch en elektronisch afval, neem a.u.b. contact op met uw plaatselijke autoriteiten, de ophaaldienst voor huishoudelijk afval of de winkel waar het product was aangeschaft.